

CASO®

G E R M A N Y

Original Bedienungsanleitung Entsafter „Whole Slow Juicer“ SJW 400



Artikel-Nr.3502

Braukmann GmbH

Raiffeisenstraße 9
D-59757 Arnsberg

Tel.: +49 (0) 29 32 / 80 55 4 – 99

Fax: +49 (0) 29 32 / 80 55 4 – 77

eMail: kundenservice@caso-germany.de

Sie finden die aktuellste Version der Bedienungsanleitung auch auf unserer Homepage:

Internet: www.caso-germany.de

Dokument-Nr.: 3502 11-08-2015

Druck- und Satzfehler vorbehalten.

© 2015 Braukmann GmbH

1	Bedienungsanleitung	10
1.1	Allgemeines.....	10
1.2	Informationen zu dieser Anleitung	10
1.3	Warnhinweise.....	10
2	Sicherheit.....	11
2.1	Bestimmungsgemäße Verwendung	11
2.2	Allgemeine Sicherheitshinweise	12
2.3	Gefahr durch elektrischen Strom	14
2.4	Haftungsbeschränkung.....	15
2.5	Urheberschutz.....	15
3	Inbetriebnahme	16
3.1	Sicherheitshinweise	16
3.2	Lieferumfang und Transportinspektion	16
3.3	Auspacken.....	16
3.4	Entsorgung der Verpackung.....	16
3.5	Anforderungen an den Aufstellort.....	17
3.6	Elektrischer Anschluss	17
4	Aufbau und Funktion.....	17
4.1	Übersicht	18
4.2	Zusammenbau.....	18
4.3	Typenschild.....	20
5	Bedienung und Betrieb	20
5.1	Vor dem Erstgebrauch	21
5.2	Vorbereitung der Lebensmittel für das Entsaften.....	21
5.3	Gebrauch	22
5.4	Falls der Entsafter während des Betriebs stoppt:	24
5.5	Herstellen von Sorbet.....	24
6	Reinigung und Pflege	24
6.1	Sicherheitshinweise	24
6.2	Reinigung	25
7	Störungsbehebung	26
7.1	Sicherheitshinweise	26
7.2	Störungen	26
8	Entsorgung des Altgerätes	28

9	Garantie	28
10	Technische Daten	29
11	Operating Manual.....	31
11.1	General.....	31
11.2	Information on this manual	31
11.3	Warning notices	31
12	Safety	32
12.1	Intended use.....	32
12.2	General Safety information	32
12.3	Dangers due to electrical power	34
12.4	Limitation of liability	35
12.5	Copyright protection	35
13	Commissioning	35
13.1	Safety information	36
13.2	Delivery scope and transport inspection.....	36
13.3	Unpacking.....	36
13.4	Disposal of the packaging.....	36
13.5	Setup location requirements.....	36
13.6	Electrical connection	37
14	Design and Function	37
14.1	Overview	38
14.2	Rating plate	38
14.3	Assembling.....	38
15	Operation and Handling	40
15.1	Before first use.....	40
15.2	Preparing the food for making juice.....	40
15.3	Operation	42
15.4	If the juicer stops during operation:.....	43
15.5	Making sorbet.....	43
16	Cleaning and Maintenance.....	43
16.1	Safety information	44
16.2	Cleaning.....	44
17	Troubleshooting.....	45
17.1	Security advices.....	45

17.2	Troubleshooting.....	45
18	Disposal of the Old Device.....	47
19	Guarantee	47
20	Technical Data.....	48
21	Mode d'emploi.....	50
21.1	Généralités	50
21.2	Informations relatives à ce manuel	50
21.3	Avertissements de danger	50
22	Sécurité.....	51
22.1	Utilisation conforme	51
22.2	Consignes de sécurités générales	51
22.3	Dangers du courant électrique	54
22.4	Limite de responsabilités	54
22.5	Protection intellectuelle.....	55
23	Mise en service	55
23.1	Consignes de sécurité.....	55
23.2	Inventaire et contrôle de transport.....	55
23.3	Déballage	55
23.4	Elimination des emballages	55
23.5	Exigences pour l'emplacement d'utilisation.....	56
23.6	Raccordement électrique	56
24	Assemblage et Fonction	57
24.1	Vue d'ensemble.....	57
24.2	Assemblage.....	57
24.3	Plaque signalétique	59
25	Commande et fonctionnement	59
25.1	Avant la première utilisation	59
25.2	Préparation des aliments pour l'extraction	60
25.3	Mise en service	61
25.4	Si l'extracteur s'arrête pendant la marche :	62
25.5	Préparation du sorbet.....	63
26	Nettoyage et entretien	63
26.1	Consignes de sécurité.....	63
26.2	Nettoyage.....	63

27	Réparation des pannes	64
27.1	Consignes de sécurité.....	65
27.2	Résolution des problèmes	65
28	Elimination des appareils usés	67
29	Garantie	67
30	Caractéristiques techniques.....	68
31	Istruzione d'uso	70
31.1	In generale	70
31.2	Informazioni su queste istruzioni d'uso.....	70
31.3	Indicazioni d'avvertenza.....	70
32	Sicurezza	71
32.1	Utilizzo conforme alle disposizioni	71
32.2	Indicazioni generali di sicurezza	71
32.3	Pericolo dovuto a corrente elettrica.....	74
32.4	Limitazione della responsabilità.....	74
32.5	Tutela dei diritti d'autore	75
33	Messa in funzione	75
33.1	Indicazioni di sicurezza	75
33.2	Insieme della fornitura ed ispezione trasporto.....	75
33.3	Disimballaggio	76
33.4	Smaltimento dell'involucro	76
33.5	Requisiti del luogo di posizionamento.....	76
33.6	Connessione elettrica.....	76
34	Costruzione e funzione	77
34.1	Panoramica.....	77
34.2	Assemblaggio	78
34.3	Targhetta di omologazione	80
35	Costruzione e funzione	80
35.1	Prima di usare l'apparecchio la prima volta	80
35.2	La preparazione degli alimenti per l'estrazione di succo	80
35.3	Uso	81
35.4	Nel caso in cui lo spremifrutta si fermi durante il funzionamento:	83
35.5	La produzione del sorbetto	83
36	Pulizia e cura	84

36.1	Avvertenze di sicurezza	84
36.2	Pulizia	84
37	Eliminazione malfunzionamenti	85
37.1	Avvertenze di sicurezza	85
37.2	Cause malfunzionamenti e risoluzione	85
38	Smaltimento dell'apparecchio obsoleto	88
39	Garanzia	88
40	Dati tecnici	88
41	Manual del usuario	90
41.1	Generalidades	90
41.2	Información acerca de este manual	90
41.3	Advertencias	90
42	Seguridad	91
42.1	Uso previsto	91
42.2	Instrucciones generales de seguridad	91
42.3	Peligro de electrocución	93
42.4	Limitación de responsabilidad	94
42.5	Derechos de autor (copyright)	94
43	Puesta en marcha	95
43.1	Instrucciones de seguridad	95
43.2	Ámbito de suministro e inspección de transporte	95
43.3	Desembalaje	95
43.4	Eliminación del embalaje	95
43.5	Requisitos que debe reunir el lugar de montaje	96
43.6	Conexión eléctrica	96
44	Estructura y funciones	96
44.1	Sinopsis	97
44.2	Ensamblaje	97
44.3	Placa de especificaciones	99
45	Operación y funcionamiento	99
45.1	Antes del primer uso	100
45.2	Preparación de los alimentos para exprimir su zumo	100
45.3	Uso	101
45.4	Si durante el proceso el exprimidor se parase:	103

45.5	Creación de sorbetes	103
46	Limpieza y conservación	103
46.1	Instrucciones de seguridad	103
46.2	Limpieza.....	104
47	Resolución de fallas	105
47.1	Instrucciones de seguridad	105
47.2	Indicaciones de avería.....	105
48	Eliminación del aparato usado	107
49	Garantía	107
50	Datos técnicos	108
51	Gebruiksaanwijzing	110
51.1	Algemeen.....	110
51.2	Informatie over deze gebruiksaanwijzing	110
51.3	Waarschuwingeninstructies.....	110
52	Veiligheid	111
52.1	Gebruik volgens de voorschriften.....	111
52.2	Algemene veiligheidsinstructies	111
52.3	Gevaar door elektrische stroom	114
52.4	Aansprakelijkheid	114
52.5	Auteurswet	115
53	Ingebruikname	115
53.1	Veiligheidsvoorschriften	115
53.2	Leveringsomvang en transportinspectie	115
53.3	Uitpakken.....	116
53.4	Verwijderen van de verpakking	116
53.5	Eisen aan de plek van plaatsing.....	116
53.6	Elektrische aansluiting.....	116
54	Opbouw en functie.....	117
54.1	Overzicht.....	117
54.2	Montage	118
54.3	Typeplaatje	119
55	Bediening en gebruik	120
55.1	Voor het eerste gebruik.....	120
55.2	Vorbereiding van de levensmiddelen voor het uitpersen	120

55.3	Gebruik	121
55.4	Als de juicer tijdens de werking stopt:	123
55.5	Maken van sorbets.....	123
56	Reiniging en onderhoud.....	123
56.1	Veiligheidsvoorschriften	123
56.2	Reiniging.....	124
57	Storingen verhelpen	125
57.1	Veiligheidsvoorschriften	125
57.2	Storingen	125
58	Afvoer van het oude apparaat	127
59	Garantie	127
60	Technische gegevens.....	128

1 Bedienungsanleitung

1.1 Allgemeines

Lesen Sie die hier enthaltenen Informationen, damit Sie mit Ihrem Gerät schnell vertraut werden und seine Funktionen in vollem Umfang nutzen können.

Ihr Entsafter SJW 400 dient Ihnen viele Jahre lang, wenn Sie ihn sachgerecht behandeln und pflegen. Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Gebrauch.

1.2 Informationen zu dieser Anleitung

Diese Bedienungsanleitung ist Bestandteil des Entsafter SJW 400 (nachfolgend als Gerät bezeichnet) und gibt Ihnen wichtige Hinweise für die Inbetriebnahme, die Sicherheit, den bestimmungsgemäßen Gebrauch und die Pflege des Gerätes.

Die Bedienungsanleitung muss ständig am Gerät verfügbar sein. Sie ist von jeder Person zu lesen und anzuwenden, die mit der:

- Inbetriebnahme,
- Bedienung,
- Störungsbehebung und/oder
- Reinigung

des Gerätes beauftragt ist.

Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung auf und geben Sie diese mit dem Gerät an Nachbesitzer weiter.

1.3 Warnhinweise

In der vorliegenden Bedienungsanleitung werden folgende Warnhinweise verwendet:

⚠GEFAHR

Ein Warnhinweis dieser Gefahrenstufe kennzeichnet eine drohende gefährliche Situation.

Falls die gefährliche Situation nicht vermieden wird, führt dies zum Tod oder zu schweren Verletzungen.

- ▶ Die Anweisungen in diesem Warnhinweis befolgen, um die Gefahr des Todes oder schwerer Verletzungen von Personen zu vermeiden.

⚠WARNUNG

Ein Warnhinweis dieser Gefahrenstufe kennzeichnet eine mögliche gefährliche Situation.

- ▶ Falls die gefährliche Situation nicht vermieden wird, kann dies zu schweren Verletzungen führen.
- ▶ Die Anweisungen in diesem Warnhinweis befolgen, um Verletzungen von Personen zu vermeiden.

⚠ VORSICHT

Ein Warnhinweis dieser Gefahrenstufe kennzeichnet eine mögliche gefährliche Situation.

Falls die gefährliche Situation nicht vermieden wird, kann dies zu leichten oder gemäßigten Verletzungen führen.

- ▶ Die Anweisungen in diesem Warnhinweis befolgen, um Verletzungen von Personen zu vermeiden.

HINWEIS

Ein Hinweis kennzeichnet zusätzliche Informationen, die den Umgang mit der Maschine erleichtern.

2 Sicherheit

In diesem Kapitel erhalten Sie wichtige Sicherheitshinweise im Umgang mit dem Gerät. Dieses Gerät entspricht den vorgeschriebenen Sicherheitsbestimmungen. Ein unsachgemäßer Gebrauch kann jedoch zu Personen- und Sachschäden führen.

2.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Gerät ist nur für den Gebrauch im Haushalt in geschlossenen Räumen zum

- Entsaften von Gemüse und/oder Obst
- Erstellen von Sorbets

bestimmt. Eine andere oder darüber hinausgehende Benutzung gilt als nicht bestimmungsgemäß.

⚠ WARNUNG

Gefahr durch nicht bestimmungsgemäße Verwendung!

Von dem Gerät können bei nicht bestimmungsgemäßer Verwendung und/oder andersartiger Nutzung Gefahren ausgehen.

- ▶ Das Gerät ausschließlich bestimmungsgemäß verwenden.
- ▶ Die in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Vorgehensweisen einhalten.

Ansprüche jeglicher Art wegen Schäden aus nicht bestimmungsgemäßer Verwendung sind ausgeschlossen. Das Risiko trägt allein der Betreiber.

2.2 Allgemeine Sicherheitshinweise

HINWEIS

Beachten Sie für einen sicheren Umgang mit dem Gerät die folgenden allgemeinen Sicherheitshinweise:

- ▶ Kontrollieren Sie das Gerät vor der Verwendung auf äußere sichtbare Schäden. Nehmen Sie ein beschädigtes Gerät nicht in Betrieb.
- ▶ Bei Beschädigung der Anschlussleitung muss eine neue Anschlussleitung durch eine autorisierte Fachkraft installiert werden.
- ▶ Das Gerät darf nicht durch Kinder benutzt werden. Halten Sie das Gerät sowie auch dessen Anschlussleitung von Kindern fern. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigungs- und Wartungsarbeiten dürfen nicht von Kindern durchgeführt werden.
- ▶ Dieses Gerät kann durch Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Mangel an Wissen benutzt werden, sofern sie durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt werden oder von ihr Anweisungen erhalten wie dieses Gerät sicher zu bedienen ist und sie die vorhandenen Gefährdungen verstanden haben.
- ▶ Das Gerät während des Betriebes nicht unbeaufsichtigt lassen.
- ▶ Reparaturen dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden, die vom Hersteller geschult sind. Durch unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen.
- ▶ Eine Reparatur des Gerätes während der Garantiezeit darf nur von einem vom Hersteller autorisierten Kundendienst vorgenommen werden, sonst besteht bei nachfolgenden Schäden kein Garantieanspruch mehr.
- ▶ Defekte Bauteile dürfen nur gegen Original-Ersatzteile ausgetauscht werden. Nur bei diesen Teilen ist

gewährleistet, dass sie die Sicherheitsanforderungen erfüllen werden.

HINWEIS

- ▶ Das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen und nicht in die Spülmaschine geben.
- ▶ Überladen Sie das Gerät nicht und betreiben Sie es nicht im Leerlauf.
- ▶ Entleeren Sie den Tresterbehälter nicht, bevor Sie den Stecker aus der Steckdose entfernt haben.
- ▶ Vergewissern Sie sich, dass alle Teile richtig montiert sind und fest sitzen.
- ▶ Die Lebensmittel müssen die nationalen Standards erfüllen.
- ▶ Falscher Gebrauch des Gerätes kann zu Verletzungen führen.
- ▶ Die Klingen im Einfüllschacht sind scharf. Berühren Sie diese nicht!
- ▶ Verwenden Sie kein Zubehör, das nicht vom Hersteller empfohlen wurde, um Gefahren zu vermeiden.
- ▶ Berühren Sie die sich bewegenden Teile nicht.
- ▶ Vergewissern Sie sich, dass das Gerät korrekt zusammengebaut ist, bevor Sie es einschalten.
- ▶ Stellen Sie den Schalter nach jeder Verwendung auf „O“. Vergewissern Sie sich, dass der Motor komplett still steht, bevor Sie das Gerät auseinander bauen.
- ▶ Stecken Sie während des Gebrauchs nicht Ihre Finger oder andere Objekte in die Öffnung (Einfüllschacht). Wenn Lebensmittel im Einfüllschacht stecken bleiben, verwenden Sie den Stopfer oder ein Stück Obst/Gemüse, um es herunterzudrücken. Falls dies nicht funktioniert, schalten Sie das Gerät aus und bauen Sie es auseinander, um das Lebensmittel zu entfernen.
- ▶ Verwenden Sie das Gerät nicht, falls das rotierende Sieb oder der Sorbeteinsatz beschädigt sind
- ▶ Verwenden Sie das Gerät ausschließlich mit dem mitgelieferten Tresterbehälter.

HINWEIS

- ▶ Schalten Sie zunächst das Gerät aus und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, bevor Sie Teile montieren oder demontieren.
- ▶ Modifizieren Sie das Gerät in keinster Weise.
- ▶ Das Gerät ist nicht für den Dauerbetrieb geeignet. Lassen Sie das Gerät nach 5 Minuten Betrieb für mindestens 2 Minuten abkühlen
- ▶ Schalten Sie das Gerät aus und entfernen Sie den Stecker, bevor Sie Teile auswechseln oder bewegliche Teile berühren.
- ▶ Das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen und nicht in die Spülmaschine geben.
- ▶ Verwenden Sie das Gerät nicht für andere Zwecke außer haushaltsübliche Zwecke.
- ▶ Entsaften Sie keine extrem harten Lebensmittel (z.B. Nüsse), ballaststoffreiche Lebensmittel (z.B. Zuckerrohr) oder Lebensmittel, die wenig Saft enthalten (z.B. Bananen).

2.3 Gefahr durch elektrischen Strom

⚠ GEFAHR

Lebensgefahr durch elektrischen Strom!

Beim Kontakt mit unter Spannung stehenden Leitungen oder Bauteilen besteht Lebensgefahr! Beachten Sie die folgenden Sicherheitshinweise, um eine Gefährdung durch elektrischen Strom zu vermeiden:

- ▶ Bei Beschädigung der Anschlussleitung muss eine spezielle Anschlussleitung durch eine vom Hersteller autorisierte Fachkraft installiert werden.
- ▶ Betreiben Sie dieses Gerät nicht, wenn sein Stromkabel oder -stecker beschädigt ist, wenn es nicht ordnungsgemäß arbeitet oder wenn es beschädigt oder fallengelassen wurde. Wenn das Stromkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller oder seiner Serviceagentur oder einer ähnlich

qualifizierten Person ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.

⚠ GEFAHR

- ▶ Öffnen Sie auf keinen Fall das Gehäuse des Gerätes. Werden spannungsführende Anschlüsse berührt und der elektrische und mechanische Aufbau verändert, besteht Stromschlaggefahr. Darüber hinaus können Funktionsstörungen am Gerät auftreten.
- ▶ Öffnen Sie niemals das Gehäuse und schrauben Sie keine Teile des Gerätes ab!
- ▶ Tauchen Sie das Gerät, das Kabel und/oder den Netzstecker niemals in Wasser, um einen elektrischen Schock zu vermeiden.

2.4 Haftungsbeschränkung

Alle in dieser Anleitung enthaltenen technischen Informationen, Daten und Hinweise für die Installation, Betrieb und Pflege entsprechen dem letzten Stand bei Drucklegung und erfolgen unter Berücksichtigung unserer bisherigen Erfahrungen und Erkenntnisse nach bestem Wissen. Aus den Angaben, Abbildungen und Beschreibungen in dieser Anleitung können keine Ansprüche hergeleitet werden.

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden aufgrund:

- Nichtbeachtung der Anleitung
- Nicht bestimmungsgemäßer Verwendung
- Unsachgemäßer Reparaturen
- Verwendung nicht zugelassener Ersatzteile
- Technischer Veränderungen, Modifikationen des Gerätes

Modifikationen des Gerätes werden nicht empfohlen und sind nicht durch die Garantie gedeckt. Übersetzungen werden nach bestem Wissen durchgeführt. Wir übernehmen keine Haftung für Übersetzungsfehler, auch dann nicht, wenn die Übersetzung von uns oder in unserem Auftrag erfolgte. Verbindlich bleibt allein der ursprüngliche deutsche Text.

2.5 Urheberrecht

Diese Dokumentation ist urheberrechtlich geschützt.

Alle Rechte, auch die der fotomechanischen Wiedergabe, der Vervielfältigung und der Verbreitung mittels besonderer Verfahren (zum Beispiel Datenverarbeitung, Datenträger und Datennetze), auch teilweise, behält sich die Braukmann GmbH vor.

Inhaltliche und technische Änderungen vorbehalten.

3 Inbetriebnahme

In diesem Kapitel erhalten Sie wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme des Gerätes. Beachten Sie die Hinweise, um Gefahren und Beschädigungen zu vermeiden.

3.1 Sicherheitshinweise

⚠️ WARNUNG

Bei der Inbetriebnahme des Gerätes können Personen- und Sachschäden auftreten!

Beachten Sie die folgenden Sicherheitshinweise, um die Gefahren zu vermeiden:

- ▶ Verpackungsmaterialien dürfen nicht zum Spielen verwendet werden. Es besteht Erstickungsgefahr.

3.2 Lieferumfang und Transportinspektion

Der SJW 400 wird standardmäßig mit folgenden Komponenten geliefert:

- | | | | |
|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------|
| • Einfüllschacht | • Stopfer | • Pressschnecke | • Saft-Sieb |
| • Rotationswischer | • Saftbehälter | • Auffang-Behälter für Saft | |
| • Tresterbehälter für Reste | • Sorbet-Einsatz | • Motorblock | |
| • Reinigungsbürste | • Bedienungsanleitung | | |

HINWEIS

- ▶ Prüfen Sie die Lieferung auf Vollständigkeit und auf sichtbare Schäden.
- ▶ Melden Sie eine unvollständige Lieferung oder Schäden infolge mangelhafter Verpackung oder durch Transport sofort dem Spediteur, der Versicherung und dem Lieferanten.

3.3 Auspacken

Zum Auspacken des Gerätes entnehmen Sie das Gerät aus dem Karton und entfernen Sie das Verpackungsmaterial.

3.4 Entsorgung der Verpackung



Die Verpackung schützt das Gerät vor Transportschäden. Die Verpackungsmaterialien sind nach umweltverträglichen und entsorgungstechnischen Gesichtspunkten ausgewählt und deshalb recycelbar.

Die Rückführung der Verpackung in den Materialkreislauf spart Rohstoffe und verringert das Abfallaufkommen. Entsorgen Sie nicht mehr benötigte Verpackungsmaterialien an den Sammelstellen für das Verwertungssystem »Grüner Punkt«.

HINWEIS

- ▶ Heben Sie wenn möglich die Originalverpackung während der Garantiezeit des Gerätes auf, um das Gerät im Garantiefall wieder ordnungsgemäß verpacken zu können.

3.5 Anforderungen an den Aufstellort

Für einen sicheren und fehlerfreien Betrieb des Gerätes muss der Aufstellort folgende Voraussetzungen erfüllen:

- Das Gerät muss auf einer ebenen und stabilen Oberfläche aufgestellt werden.
- Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien.
- Nehmen Sie das Gerät nicht in der Nähe von heißem Gas oder einem heißen Ofen in Betrieb.
- Wählen Sie den Aufstellort so, dass Kinder nicht an das Gerät gelangen können.
- Das Gerät ist nicht für den Einbau in einer Wand oder einem Einbauschrank vorgesehen.
- Stellen Sie das Gerät nicht in einer heißen, nassen oder sehr feuchten Umgebung oder in der Nähe von brennbarem Material auf.
- Der Einbau und die Montage dieses Gerätes an nichtstationären Aufstellungsorten (z. B. Schiffen) dürfen nur von Fachbetrieben/Fachleuten durchgeführt werden, wenn sie die Voraussetzungen für den sicherheitsgerechten Gebrauch dieses Gerätes sicherstellen.
- Wenn Sie das Gerät selten verwenden, sollten Sie es an einem trockenen und gut gelüfteten Ort lagern, um zu verhindern, dass der Motor feucht und schimmelig wird.

3.6 Elektrischer Anschluss

Für einen sicheren und fehlerfreien Betrieb des Gerätes sind beim elektrischen Anschluss folgende Hinweise zu beachten:

- Vergleichen Sie vor dem Anschließen des Gerätes die Anschlussdaten (Spannung und Frequenz) auf dem Typenschild mit denen Ihres Elektronetzes. Diese Daten müssen übereinstimmen, damit keine Schäden am Gerät auftreten.
Im Zweifelsfall fragen Sie Ihre Elektro-Fachkraft.
- Die Steckdose muss über einen 16A-Sicherungsschutzschalter abgesichert sein.
- Der Anschluss des Gerätes an das Elektronetz darf maximal über ein 3 Meter langes, abgewinkeltes Verlängerungskabel mit einem Querschnitt von 1,5 mm² erfolgen. Die Verwendung von Mehrfachsteckern oder Steckdosenleisten ist wegen der damit verbundenen Brandgefahr verboten.
- Vergewissern Sie sich, dass das Stromkabel unbeschädigt ist und nicht unter dem Gerät oder über heiße oder scharfkantige Flächen verlegt wird.
- Die elektrische Sicherheit des Gerätes ist nur dann gewährleistet, wenn es an ein vorschriftsmäßig installiertes Schutzleitersystem angeschlossen wird. Der Betrieb an einer Steckdose ohne Schutzleiter ist verboten. Lassen Sie im Zweifelsfall die Hausinstallation durch eine Elektro-Fachkraft überprüfen.
Der Hersteller kann nicht verantwortlich gemacht werden für Schäden, die durch einen fehlenden oder unterbrochenen Schutzleiter verursacht werden.

4 Aufbau und Funktion

In diesem Kapitel erhalten Sie wichtige Hinweise zum Aufbau und zur Funktion des Gerätes.

4.1 Übersicht




1. Stopfer
2. Einfüllschacht
3. Pressschnecke
4. Rotationswischer
5. Saftbehälter
6. Öffnung für Reste
7. Tresterbehälter für Reste

8. Saft-Sieb
9. Verschluss des Saftablaufs
10. Motorblock
11. Auffang-Behälter für Saft
12. Sorbet-Einsatz
13. Reinigungsbürste

4.2 Zusammenbau

1. Motorblock und Saftbehälter

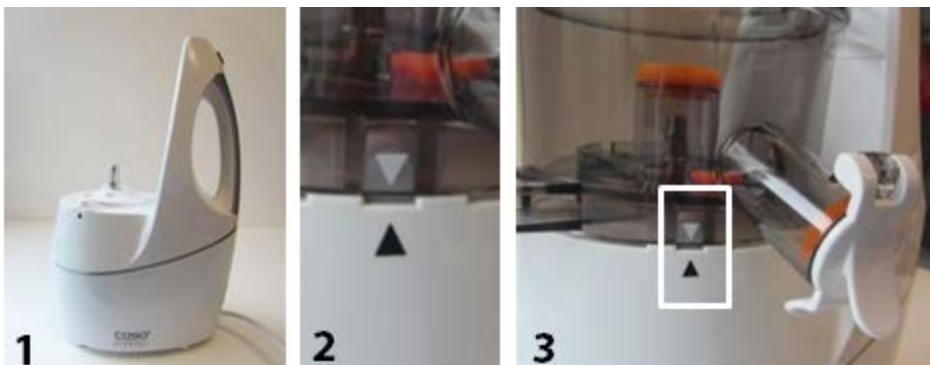


weiße Pfeil über dem schwarzen Pfeil sitzt (3).

Stellen Sie den Motorblock auf eine gerade Oberfläche (1).

An dem Gehäuse und Saftbehälter sind Positionspfeile aufgebracht (2).

Platzieren Sie den Saftbehälter so auf dem Gehäuse, dass der


2 a. Saft-Einsatz

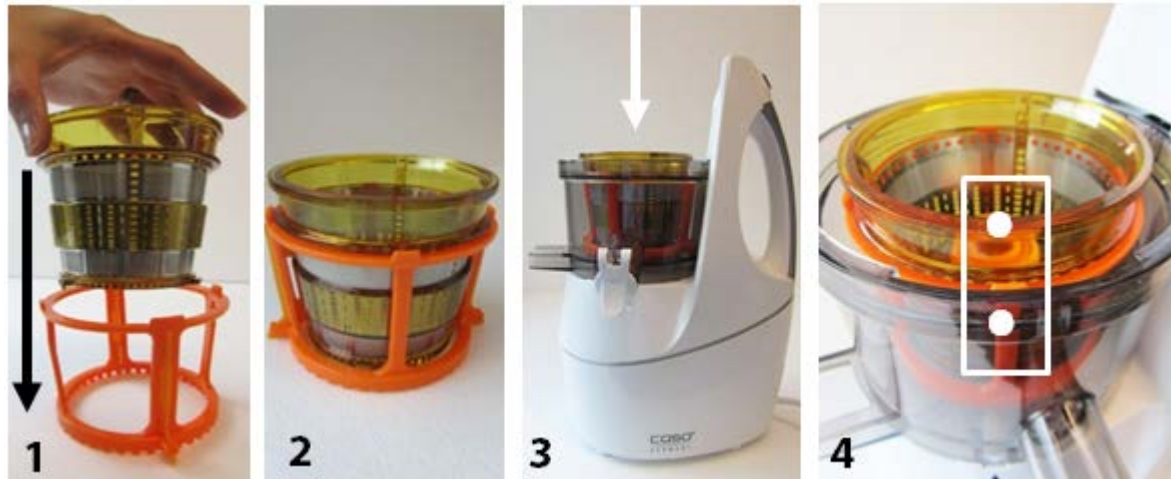

Setzen Sie das Saft-Sieb in den orangenen Rotationswischer ein (1+2). Der Saftbehälter und das Saft-Sieb sind mit roten Punkten versehen.

Fügen Sie das Saft-Sieb mit dem orangenen Wischer so in den Saftbehälter ein (3), dass die roten Punkte übereinander platziert sind (4).

2 b. Sorbet-Einsatz

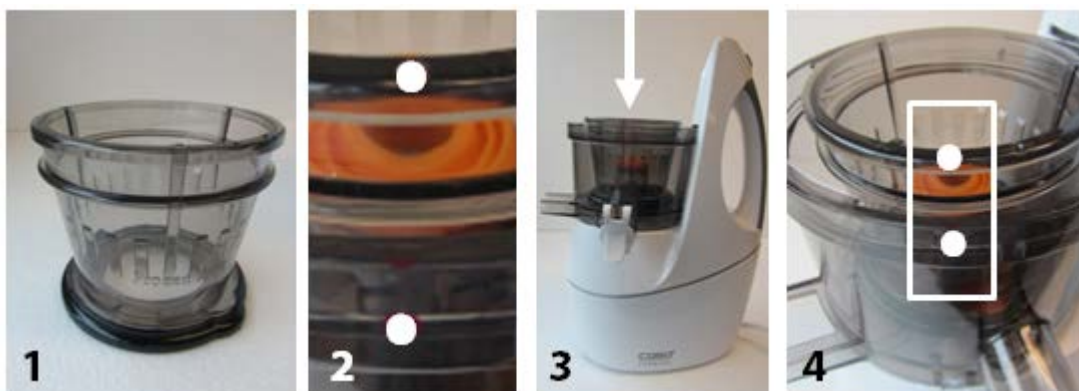


Der Saftbehälter und der Sorbet-Einsatz (1) sind mit roten Punkten versehen (2). Zur Herstellung von Sorbet geben Sie den Sorbet-Einsatz so in den Saftbehälter (3), dass die roten Punkte übereinander platziert sind (4).

3. Pressschnecke



Setzen Sie die Pressschnecke gerade ein und drehen Sie diese, bis sie tief einrastet.

4. Einfüllschacht, Deckel und Stopfer

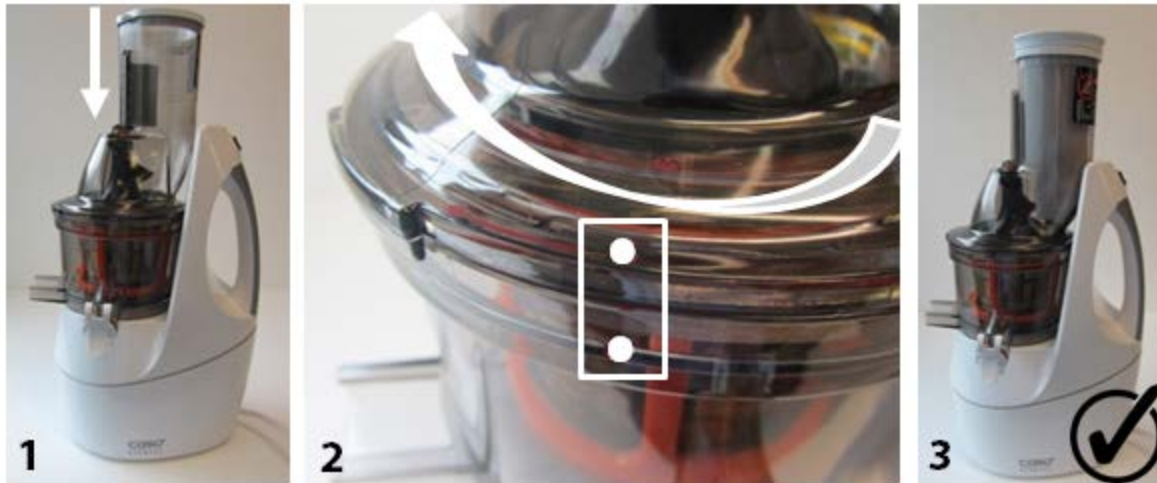

Setzen Sie den Einfüllschacht mit Deckel auf (1), so dass die roten Punkte übereinander (2) und der Einfüllschacht mittig auf der Pressschnecke platziert wird. Drehen Sie den Deckel in Pfeilrichtung nach links bis er einrastet. Setzen Sie den Stopfer in den Einfüllschacht ein (3).

5. Auffang-Behälter für Saft und Tresterbehälter

Platzieren Sie den Auffang-Behälter für Saft unter dem Saftablauf und den Tresterbehälter unter der Öffnung für Reste.

HINWEIS

- ▶ Der Entsafter könnte auslaufen, wenn der Verschluss des Saftablaufs nicht richtig geschlossen ist.
- ▶ Der Entsafter funktioniert nicht, wenn die Teile nicht richtig montiert sind.
- ▶ Die Pressschnecke muss eingerastet sein, damit sich der Einfüllschacht mit Deckel schließen lässt.

4.3 Typenschild

Das Typenschild mit den Anschluss- und Leistungsdaten befindet sich an der Unterseite des Gerätes.

5 Bedienung und Betrieb

In diesem Kapitel erhalten Sie wichtige Hinweise zur Bedienung des Gerätes. Beachten Sie die Hinweise, um Gefahren und Beschädigungen zu vermeiden.

⚠ WARNUNG

- ▶ Das Gerät während des Betriebes nicht unbeaufsichtigt lassen, um bei Gefahr schnell eingreifen zu können.

5.1 Vor dem Erstgebrauch

Reinigen Sie das Gerät, siehe „Reinigung“.

5.2 Vorbereitung der Lebensmittel für das Entsaften

Harter Kern:

Pfirsiche, Nektarinen, Aprikosen, Pflaumen, Mangos, etc. → Entfernen Sie den harten Kern vor dem Entsaften.

Harte oder ungenießbare Schale:

Ananas, Melonen, Mangos, Orangen, etc. → Entfernen Sie die Schale/Haut der Lebensmittel vor dem Entsaften.

Gefrorene Früchte oder Eis:

Gefrorene Erdbeeren, Blaubeeren, Himbeeren, etc. → Lassen Sie das Obst vollständig auftauen, bevor Sie sie entsaften. Füllen Sie kein Eis in den Entsafter. Gefrorene Lebensmittel verlieren beim Auftauen eine hohe Menge an Wasser. Wenn Sie diese Entsaften, mixen Sie Milch oder Joghurt dazu, um den Wasserverlust zu kompensieren.

Pflanzliches/Tierisches Öl

Sesam, Butter, Margarine etc. → Entsaften Sie keine Lebensmittel, die pflanzliches oder tierisches Öl enthalten. Dies kann die Leistung mindern oder den Entsafter beschädigen.

Bohnen, Getreide

Können verwendet werden, wenn Sie über Nacht in Wasser eingeweicht oder vorher gekocht werden.

Andere

Kokosnuss, Zuckerrohr, Vollkorn, Trockenobst, etc. → Entsaften Sie keine Lebensmittel, die kein Wasser enthalten.

Hartes Obst und Gemüse (z.B. Möhren, Kartoffeln, Rote Beete, Spinat):

1. Hartes Obst und Gemüse könnten den Motor zusätzlich belasten und dazu führen, dass dieser aussetzt. Weichen Sie die Lebensmittel vor dem Entsaften in Wasser ein und schneiden Sie sie in angemessen große Stücke.
2. Um eine hohe Saftmenge zu erhalten, entsaften Sie Lebensmittel mit hohem Wassergehalt.

Weiches Obst und Gemüse (z.B. Orangen, Tomaten):

1. Schälen und entkernen Sie alle Lebensmittel und entfernen Sie alle Stängel o.Ä.
2. Falls die Lebensmittel größer sind als das Einfüllrohr, schneiden Sie die Lebensmittel in passende Stücke.

Lebensmittel mit kleinen Kernen/Samen (z.B. Himbeeren, Granatäpfel, Trauben):

1. Füllen Sie die Lebensmittel langsam ein, um die Menge an übrig gebliebenen Kernen/Samen im Sieb zu minimieren und um zu verhindern, dass die Samen das Sieb blockieren.
2. Füllen Sie, abhängig von der Größe der Trauben, 3-5 Trauben gleichzeitig ein und überprüfen Sie das Resultat.

Faserige und/oder harte, blättrige Lebensmittel (z.B. Sellerie, Kohl, Ananas):

1. Faserige Lebensmittel wie Sellerie und Kohl sollten vor dem Entsaften in kleine Stücke geschnitten werden.
2. Füllen Sie beim Entsaften von blättrigen Lebensmitteln nicht mehr als 500g pro Entsaftungseinheit ein. Für beste Ergebnisse, demontieren und reinigen Sie die oberen Teile (Einfüllschacht, Sieb, Rotationswischer oder Sorbeeinsatz, Pressschnecke und Saftbehälter) des Entsafters, bevor Sie erneut entsaften.
3. Falls blättrige Lebensmittel sich um die Pressschnecke wickeln, öffnen Sie den Deckel und entfernen Sie diese, bevor Sie fortfahren.
4. Am Besten entsaften Sie wasserhaltige Lebensmittel, wie Möhren, Äpfel, zusammen mit faserigen Lebensmitteln (9 Teile wasserhaltige Lebensmittel : 1 Teil faserige Lebensmittel).
5. Rollen Sie die Blätter in Spiralen, bevor Sie sie einfüllen.

Tipps für das Entsaften:

1. Füllen Sie die Lebensmittel langsam und eins nach dem anderen ein.
2. Füllen Sie erst weitere Lebensmittel ein, wenn die vorher eingefüllten Lebensmittel vollständig entsaftet wurden.
3. Es wird empfohlen, den frischen Saft innerhalb von 48 Stunden zu konsumieren.
4. Abhängig von der Konsistenz der Lebensmittel kann der Saft allmählich Schichten aufweisen.
5. Üben Sie keinen Druck beim Einfüllen der Lebensmittel aus, sonst könnte die Pressschnecke blockieren.

5.3 Gebrauch

⚠ VORSICHT

- ▶ Lösen Sie während dem Gebrauch nicht den Einfüllschacht mit Deckel.
 - ▶ Stecken Sie nicht Ihre Hand oder jegliche Gegenstände in das Gerät oder den Einfüllschacht– es besteht Verletzungsgefahr und das Gerät kann beschädigt werden.
1. Stecken Sie den Stecker in die Steckdose, nachdem Sie das Gerät korrekt zusammengebaut haben.
 2. Bereiten Sie die Lebensmittel vor.

⚠ WARNUNG

- ▶ Berühren Sie das Stromkabel nicht mit feuchten Händen. Es könnte einen elektrischen Schlag, Kurzschluss oder Feuer erzeugen!
3. Drücken Sie die ON(I)-Taste, um das Gerät in Betrieb zu nehmen.
 4. Geben Sie die vorbereiteten Lebensmittel Stück für Stück in den Einfüllschacht.

HINWEIS

- ▶ Nachdem Sie die Lebensmittel eingefüllt haben, können Sie, wenn nötig, den Stopfer verwenden. Wenn Sie diesen zu oft benutzen, beeinflusst dies die Qualität des Saftes. Benutzen Sie den Stopfer stoßweise bei weichen Lebensmitteln wie Tomaten und Äpfeln. Wenn Sie den Stopfer ununterbrochen verwenden, beeinflusst dies die Qualität des Saftes.

5. Schließen Sie den Verschluss des Saftablaufes, wenn Sie gemischte Säfte herstellen wollen. So bleiben die Säfte im Saftbehälter stehen und vermischen sich.
Sie können aus unterschiedlichen Obst- und Gemüsesorten auswählen und Ihre eigenen Kreationen von gemischten Säften herstellen.
6. Schließen Sie den Verschluss des Saftablaufes nach dem Entsaften, um ein Heraustropfen zu verhindern, insbesondere dann, wenn Sie den Saftbehälter vom Motorblock demontieren.

HINWEIS

- ▶ Sie können schnell hinter einander verschiedene Säfte herstellen, indem Sie zwischen durch ein Glas Wasser (bei geschlossenem Saftablauf) durch das Gerät laufen lassen. So können Sie Rückstände und Aromen wegspülen.
 - ▶ Lassen Sie den Verschluss des Saftablaufes geöffnet, wenn Sie Lebensmittel entsaften, die sehr viel Schaum produzieren (z.B. Äpfel, Sellerie...).
 - ▶ Passen Sie auf, wenn Sie mit geschlossenem Verschluss entsaften. Der Saft kann überlaufen, wenn der Saft im Saftbehälter mit Sieb die Markierung überschreitet.
7. Nachdem der Saft und das Fruchtfleisch komplett entsaftet sind, schalten Sie das Gerät aus.

HINWEIS

- ▶ Falls einige Lebensmittel in der Trommel noch nicht komplett entsaftet wurden, könnte der Deckel nicht so leicht zu öffnen sein. Lassen Sie daher den Entsafter nach jedem Betrieb für 30 Sekunden laufen, damit die übrigen Lebensmittel entsaftet werden.
- ▶ Wenn der Deckel stecken bleibt, drücken Sie die REV(II)-O-ON(I)-Tasten in dieser Reihenfolge, schalten Sie 2-3 Mal vor und zurück, um die Lebensmittel zu lösen.
- ▶ Abhängig von dem Lebensmittel können Sie etwas Wasser in das Einfüllrohr füllen, um das Innere des Saftbehälters auszuspülen und versuchen Sie dann, den Deckel zu öffnen.
- ▶ Reinigen Sie nach dem Entsaften von Lebensmitteln mit Kernen, wie z.B. Trauben, besonders die Unterseite der Pressschnecke gründlich
- ▶ Falls eine große Menge Schaum erzeugt wird, kann dieser mittels eines Siebs entfernt werden.

⚠ WARNUNG

- ▶ Ein Verwenden des Entsafters ohne Lebensmittel kann zu Beschädigungen der Pressschnecke führen.
- ▶ Verwenden Sie den Entsafter nicht für mehr als 5 Minuten am Stück. Dies könnte den Motor überhitzen. Nachdem Sie den Entsafter eine längere Zeit betrieben haben, lassen Sie ihn für 30 Minuten abkühlen, bevor Sie ihn wieder in Betrieb nehmen.
- ▶ Stecken Sie nicht Ihre Finger oder andere Objekte in den Einfüllschacht. Verwenden Sie nur den mitgelieferten Stopfer, falls notwendig. Wenn andere Objekte während des Entsaftens in den Einfüllschacht gesteckt werden, können sie steckenbleiben und die Teile beschädigen und/oder Verletzungen herbeiführen.
- ▶ Füllen Sie die entsafteten Lebensmittel nicht nochmal in den Entsafter ein. Dies könnte den Entsafter zum Stoppen bringen oder verursachen, dass der Deckel sich nicht öffnet.

5.4 Falls der Entsafter während des Betriebs stoppt:

Schalten Sie das Gerät aus (O-Schalter) und drücken und halten Sie dann die REV(II)-Taste, bis die Lebensmittel sich lösen. Wiederholen Sie REV(II)-O-ON(I) falls nötig.

ON (I): Zieht die Lebensmittel nach unten

O: Stoppt den Betrieb

REV (II): Drückt die Lebensmittel zurück nach oben

HINWEIS

- ▶ Drücken Sie die O-Taste und vergewissern Sie sich, dass das Gerät komplett zum Stehen gekommen ist. Drücken Sie dann die REV (II)-Taste.
- ▶ Halten Sie die REV (II)-Taste für 2-3 Sekunden und schalten Sie wieder auf O. Wiederholen Sie dies, falls nötig. Lassen Sie das Gerät komplett zum Stehen kommen, bevor Sie die REV (II)-Taste drücken, um eine Fehlfunktion zu vermeiden.
- ▶ Falls der Entsafter nach diesen Schritten noch nicht funktioniert, bauen Sie ihn auseinander und reinigen Sie die Bauteile, bevor Sie den Entsafter wieder in Betrieb nehmen.

5.5 Herstellen von Sorbet

Verwenden Sie den Sorbet Einsatz statt Saft-Sieb und Rotationswischer.

HINWEIS

Verwenden Sie gefrorene Früchte. Lassen Sie diese je nach Menge 5-20 Minuten antauen.

- ▶ Der Sorbet-Einsatz ist nur für gefrorene/angetaute Früchte.
- ▶ Verarbeiten Sie langsam kleinere Mengen pro Füllung.

6 Reinigung und Pflege

In diesem Kapitel erhalten Sie wichtige Hinweise zur Reinigung und Pflege des Gerätes. Beachten Sie die Hinweise, um Beschädigungen durch falsche Reinigung des Gerätes zu vermeiden und den störungsfreien Betrieb sicherzustellen.

6.1 Sicherheitshinweise

⚠ VORSICHT

Beachten Sie die folgenden Sicherheitshinweise, bevor Sie mit der Reinigung des Gerätes beginnen:

- ▶ Ziehen Sie den Netzstecker des Gerätes vor der Reinigung, und wenn es nicht in Gebrauch ist, aus der Steckdose.

⚠ VORSICHT

- ▶ Gerät, Kabel und Stecker nicht in Wasser und andere Flüssigkeiten tauchen und nicht in die Spülmaschine geben.
- ▶ Verwenden Sie zur Reinigung keine Metallbürste oder andere scharfen, scheuernden Gegenstände.
- ▶ Benutzen Sie keine aggressiven oder scheuernden Reinigungsmittel und keine Lösungsmittel.

6.2 Reinigung

HINWEIS

- ▶ Sie können für die Reinigung die mitgelieferte Reinigungsbürste verwenden.
- ▶ Entsaften Sie alle Lebensmittelrückstände im Saftbehälter und Sieb bzw. Sorbeteinsatz, bevor Sie den Entsafter stoppen.
- ▶ Für eine einfachere Reinigung lassen Sie den Entsafter weitere 30 Sekunden laufen, nachdem Sie die Lebensmittel entsaftet haben bzw. Sorbet hergestellt haben.
- ▶ Zur Reinigung von Einfüllschacht mit Deckel, Sieb mit Rotationswischer bzw. Sorbeteinsatz, Pressschnecke und Saftbehälters können Sie warmes Wasser, ein mildes Spülmittel und die beiliegende Reinigungsbürste verwenden.
- ▶ Motorblock und Netzkabel dürfen nicht mit Wasser in Berührung kommen. Wischen Sie den Motorblock und das Netzkabel nur mit einem angefeuchteten weichen Tuch ab.

1. Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.
2. Entfernen Sie den Stopfer.
3. Drehen Sie den Einfüllschacht mit Deckel entgegen des Uhrzeigersinnes, um ihn zu öffnen.

HINWEIS

- ▶ Wenn der Deckel sich nicht öffnen lässt, drücken Sie REV(II)-O-ON(I) in dieser Reihenfolge, schalten Sie 2-3 Mal vor und zurück. Drücken Sie dann den Deckel fest an und drehen diesen gleichzeitig gegen Pfeilrichtung nach rechts.
- ▶ Wenn Sie das Gerät bewegen, heben Sie es nicht am Einfüllschacht hoch. Heben Sie das Gerät immer hoch, indem Sie es am Motorblock oder am Griff festhalten.

4. Entriegeln Sie den Saftbehälter mitsamt der Pressschnecke, dem Sieb und dem Rotationswischer bzw. dem Sorbeteinsatz und heben Sie diese zusammen hoch.
5. Entfernen Sie die Pressschnecke, das Sieb und den Rotationswischer bzw. den Sorbeteinsatz aus dem Saftbehälter.

HINWEIS

- ▶ Reinigen Sie den Entsafter direkt nach jedem Gebrauch. Wenn die Lebensmittelrückstände eintrocknen, kann dies die Demontage und Reinigung erschweren. Die Rückstände können die zukünftige Leistung beeinträchtigen.
6. Zur leichteren Reinigung lassen Sie Wasser durch den Einfüllschacht, das Sieb mit Rotationswischer bzw. den Sorbeteinsatz laufen und spülen diese Bauteile mit Wasser und einem milden Spülmittel gründlich ab.
 7. Spülen Sie die Pressschnecke unter fließendem Wasser ab und reinigen Sie besonders die Unterseite der Pressschnecke.

8. Spülen Sie den Saftbehälter unter fließendem Wasser mit einem milden Spülmittel gründlich ab und öffnen Sie dabei den Verschluss des Saftablaufes. Reinigen Sie die Öffnung für Reste und den Verschluss des Saftablaufes gründlich von allen Überresten.

⚠️ WARNUNG

- Verwenden Sie keine gefährlichen Chemikalien für die Reinigung des Gerätes. Es könnte sich verfärben oder ein Feuer entfachen.

9. Trocknen Sie die Bauteile nach der Reinigung mit einem trockenen Tuch. Bauen Sie das Gerät zusammen und verstauen Sie es an einem trockenen, sicheren Ort.

7 Störungsbehebung

In diesem Kapitel erhalten Sie wichtige Hinweise zur Störungslokalisierung und Störungsbehebung. Beachten Sie die Hinweise, um Gefahren und Beschädigungen zu vermeiden.

7.1 Sicherheitshinweise

⚠️ VORSICHT

- Reparaturen an Elektrogeräten dürfen nur von Fachleuten durchgeführt werden, die vom Hersteller geschult sind.
- Durch unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren für den Benutzer und Schäden am Gerät entstehen.

7.2 Störungen

Problem	Lösung
Das Gerät startet nicht.	<ul style="list-style-type: none"> • Vergewissern Sie sich, dass der Stecker richtig in der Steckdose sitzt. • Vergewissern Sie sich, dass das Gerät korrekt zusammengebaut ist.
Saftmenge ist sehr gering und Überreste sind noch sehr feucht.	<ul style="list-style-type: none"> • Prüfen Sie, ob Sie harte Lebensmittel verwenden. • Die Lebensmittel müssen frisch sein. Wenn sie lange im Kühlschrank gelagert waren, müssen sie zunächst für mind. 10 Minuten in Wasser einweichen, um sie zum Entsaften zu verwenden. • Unterschiedliche Lebensmittel ergeben unterschiedliche Mengen an Saft. • Überprüfen Sie, ob das Gerät richtig zusammengebaut ist. • Wenn Sie Lebensmittel mit kleinen Kernen entsaften, könnte es sein, dass sich nach einigen Malen die Saftmenge verringert. Für beste Resultate demontieren und reinigen Sie die oberen Teile (außer dem Motorblock) zwischen dem Entsaften. • Falls die kleinen Samen/Kerne sich am Boden des Siebs sammeln, kann das die Leistung des Entsafters beeinträchtigen und die gesamte Saftmenge reduzieren.

Gerät stoppt während des Vorgangs.	<ul style="list-style-type: none"> • Überprüfen Sie, ob Sie zu viele Lebensmittel verwenden. • Überprüfen Sie, ob Sie Lebensmittel mit zu harten Kernen verwenden. • Wenn der Entsafter stehen bleibt, da zu viele Lebensmittel eingefüllt worden sind, drücken Sie REV(II)-O-ON(I) in dieser Reihenfolge, schalten Sie 2-3 Mal vor und zurück. • Falls der Entsafter aufgrund des Überhitzungsschutzes stoppt, lassen Sie ihn für 30 Minuten bis zu 2 Stunden abkühlen, bevor Sie wieder entsaften.
Das Gerät macht während des Entsaftens laute/seltsame Geräusche.	<ul style="list-style-type: none"> • Wenn Sie recht harte Lebensmittel entsaften, könnten laute Geräusche entstehen. Dies ist normal. • Überprüfen Sie, ob die Teile richtig montiert wurden. Versuchen Sie, die Teile zu demontieren und wieder neu zu montieren und hören Sie, ob die Geräusche danach immernoch entstehen. • Starten Sie nicht den Entsafter ohne Lebensmittel und/oder Flüssigkeit im Saftbehälter. • Wenn Sie den Entsafter ohne Inhalt laufen lassen, kann dies den Geräuschpegel erhöhen und ebenfalls zu Beschädigungen des Geräts führen. • Das Reibungsgeräusch der Pressschnecke und des Siebs ertönt, wenn Lebensmittel in den Entsafter gefüllt werden.
Zu viel Fruchtfleisch im Saft.	<ul style="list-style-type: none"> • Abhängig vom Lebensmittel und wenn Sie durchgehend entsaften, kann der Saft sehr viel feines Fruchtfleisch enthalten. • Um das feine Fruchtfleisch zu reduzieren, reinigen Sie die oberen Teile regelmäßig (ohne Motorblock) und entfernen Sie das Fruchtfleisch. • Verwenden Sie ein Sieb und gießen Sie den Saft durch das Sieb, um das ungewollte Fruchtfleisch zu entfernen. • Die Lebensdauer von jedem Teil kann je nach Dauer, Verwendungsmethode und Lebensmittel, die entsaftet werden, variieren. • Wenn zu viele Lebensmittel gleichzeitig eingefüllt werden, kann dies den Entsafter zum Stehen bringen. Dies kann zu fruchtfleischhaltigem Saft führen. Füllen Sie die Lebensmittel langsam und nach und nach ein.
Der Deckel schließt sich nicht.	<ul style="list-style-type: none"> • Vergewissern Sie sich, dass die Pressschnecke vollständig in das Sieb gedrückt wurde, damit sich der Deckel richtig schließen kann. • Wenn die Pressschnecke nicht richtig in Position ist, könnte sich der Deckel nicht richtig schließen.
Während des Gebrauchs bewegt sich der Saftbehälter.	<ul style="list-style-type: none"> • Die Pressschnecke und das Sieb sind eingebaut, um die Lebensmittel auszupressen. Es ist normal, dass diese Teile durch das Entsaften vibrieren. • Falls das Lebensmittel sehr faserig ist, kann die Vibration stärker sein.
Verschiedene Schichten im Saft.	<ul style="list-style-type: none"> • Abhängig von der Konsistenz der Lebensmittel, kann der Saft verschiedene Schichten aufweisen. Anders als bei einem Hochgeschwindigkeits-Entsafter entstehen diese nicht durch

	Oxidation.
Der Deckel klemmt.	<ul style="list-style-type: none"> • Lassen Sie den Entsafter nach dem Entsaften für weitere 30 Sekunden laufen, um alle Rückstände zu entsaften. Der Deckel lässt sich nicht öffnen, falls zu viel Fruchtfleisch enthalten ist. Drücken Sie REV(II)-O-ON(I) in dieser Reihenfolge, schalten Sie 2-3 Mal vor und zurück. • Lassen Sie Wasser durch den Einfüllschacht laufen, um das Innere zu reinigen und versuchen Sie dann den Deckel zu öffnen.
Verfärbung der Plastikteile.	<ul style="list-style-type: none"> • Falls der Entsafter nicht direkt nach dem Entsaften gereinigt wird, können die Rückstände in den oberen Teilen eintrocknen und die Demontage sowie Reinigung erschweren. Dies kann ebenfalls die Leistung und Farbe beeinflussen. • Lebensmittel, die reich an Karotin sind, so wie Karotten und Spinat, können die Plastikteile verfärben. Wenn dies geschieht, reiben Sie etwas Speiseöl ein und verwenden Sie ein mildes Reinigungsmittel für die Reinigung. • Speiseöl sollte nur zur Reinigung vom verfärbten Plastikteilen verwendet werden. Verwenden Sie es nicht für die Pressschnecke oder das Sieb. Falls dies passiert, kann die Leistung des Entsafters beeinflusst werden und es kann zu Beschädigungen kommen. • Die Silikonteile der oberen Teile können abgenommen und gründlich gereinigt werden.

▲VORSICHT

- Wenn Sie mit den oben genannten Schritten das Problem nicht lösen können, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.

8 Entsorgung des Altgerätes

Elektrische und elektronische Altgeräte enthalten vielfach noch wertvolle Materialien. Sie enthalten aber auch schädliche Stoffe, die für ihre Funktion und Sicherheit notwendig waren.

Im Restmüll oder bei falscher Behandlung können diese der menschlichen Gesundheit und der Umwelt schaden. Geben Sie Ihr Altgerät deshalb auf keinen Fall in den Restmüll.



HINWEIS

- Nutzen Sie die von Ihrem Wohnort eingerichtete Sammelstelle zur Rückgabe und Verwertung elektrischer und elektronischer Altgeräte. Informieren Sie sich gegebenenfalls bei Ihrem Rathaus, Ihrer Müllabfuhr oder bei Ihrem Händler.
- Sorgen Sie dafür, dass Ihr Altgerät bis zum Abtransport kindersicher aufbewahrt wird.

9 Garantie

Für dieses Produkt übernehmen wir beginnend vom Verkaufsdatum 24 Monate Garantie für Mängel, die auf Fertigungs- oder Werkstofffehler zurückzuführen sind.

Ihre gesetzlichen Gewährleistungsansprüche nach §439 ff. BGB-E bleiben hiervon unberührt. In der Garantie nicht enthalten sind Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung oder Einsatz entstanden sind, sowie Mängel, welche die Funktion oder den Wert des Gerätes nur geringfügig beeinflussen. Weitergehend sind Verschleißteile, Transportschäden, soweit wir dies nicht zu verantworten haben, sowie Schäden, die durch nicht von uns durchgeführte Reparaturen entstanden sind, vom Garantieanspruch ausgeschlossen. Dieses Gerät ist für den Gebrauch im privaten Bereich (Haushaltseinsatz) konstruiert und leistungsmäßig ausgelegt. Eine etwaige Nutzung im gewerblichen Einsatz fällt nur soweit unter die Garantie, wie es sich im Umfang mit der Beanspruchung einer privaten Nutzung vergleichen lässt. Es ist nicht für den weitergehenden, gewerblichen Gebrauch bestimmt.

Bei berechtigten Reklamationen werden wir das mangelhafte Gerät nach unserer Wahl reparieren oder gegen ein mängelfreies Gerät austauschen. Offene Mängel sind innerhalb von 14 Tagen nach Lieferung anzuzeigen. Weitere Ansprüche sind ausgeschlossen. Zur Geltendmachung eines Garantieanspruches setzen Sie sich bitte vor einer Rücksendung des Gerätes (immer mit Kaufbeleg!) mit uns in Verbindung.

10 Technische Daten

Gerät	SJW 400
Modell	JT-2014C
Artikel-Nr.	3502
Anschlussdaten	220-240 V, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme	240 W
Außenabmessungen (B/H/T)	33 x 48 x 27 cm
Nettogewicht	7,15 kg

CASO®

G E R M A N Y

Original Operating Manual Juicer „Whole Slow Juicer“ SJW 400



Item No.3502

11 Operating Manual

11.1 General

Please read the information contained herein so that you can become familiar with your device quickly and take advantage of the full scope of its functions.
Your Juicer SJW 400 will serve you for many years if you handle it and care for it properly.
We wish you a lot of pleasure in using it!

11.2 Information on this manual

These Operating Instructions are a component of the Juicer SJW 400 (referred to hereafter as the device) and provide you with important information for the initial commissioning, safety, intended use and care of the device. The Operating Instructions must be available at all times at the device. This Operating Manual must be read and applied by every person who is instructed to work with the device:

- Commissioning
- Operation
- Troubleshooting and/or
- Cleaning

Keep the Operating Manual in a safe place and pass it on to the subsequent owner along with the device.

11.3 Warning notices

The following warning notices are used in the Operating Manual concerned here.

⚠GEFAHR

Danger

A warning notice of this level of danger indicates a potentially dangerous situation.

If the dangerous situation is not avoided, this can lead to death or serious injuries.

- ▶ Observe the instructions in this warning notice in order to avoid the danger of death or serious personal injuries.

⚠WARNUNG

Warning

A warning notice of this level of danger indicates a possible dangerous situation.

If the dangerous situation is not avoided, this can lead to serious injuries.

- ▶ Observe the instructions in this warning notice in order to avoid the personal injuries.

⚠VORSICHT

Attention

A warning notice of this level of danger indicates a possible dangerous situation.

If the dangerous situation is not avoided, this can lead to slight or moderate injuries.

- ▶ Observe the instructions in this warning notice in order to avoid the personal injuries.

HINWEIS

Please note

A notice of this kind indicates additional information, which will simplify the handling of the machine.

12 Safety

This chapter provides you with important safety notices when handling the device. The device corresponds with the required safety regulations. Improper use can result in personal or property damages.

12.1 Intended use

This device is only intended for use in households in enclosed spaces for

- Extracting juice from vegetables and/or fruit
- Making sorbets

Uses for a different purpose or for a purpose which exceeds this description are considered incompatible with the intended or designated use.

⚠ WARNING

Warning

Danger due to unintended use!

Dangers can emanate from the device if it is used for an unintended use and/or a different kind of use.

- ▶ Use the device exclusively for its intended use.
- ▶ Observe the procedural methods described in this Operating Manual.

Claims of all kinds due to damages resulting from unintended uses are excluded. The User bears the sole risk.

12.2 General Safety information

HINWEIS

Please note

Please observe the following general safety notices with regard to the safe handling of the device.

- ▶ Examine the device for any visible external damages prior to using it. Never put a damaged device into operation.
- ▶ If the connection lead is damaged, you will need to have a new connection lead installed by an authorized electrician.
- ▶ Children shall not use this device. Keep the device and its cord out of reach of children. Children shall not play with the appliance.
- ▶ Cleaning and user maintenance shall not be made by children.
- ▶ This appliance can be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.

HINWEIS

Please note

- ▶ Do not leave the device unsupervised when it is in operation.
- ▶ Only qualified electricians, who have been trained by the manufacturer, may carry out any repairs that may be needed. Improperly performed repairs can cause considerable dangers for the user.
- ▶ Only customer service departments authorized by the manufacturer may carry out repairs on the device during the guarantee period, as otherwise the guarantee entitlements will be null and void in the event of any subsequent damages.
- ▶ Defective components must always be replaced with original replacement parts. Only such parts will guarantee that the safety requirements are fulfilled.
- ▶ Never immerse the device, cord or plug in water or other liquids and do not place in the dishwasher.
- ▶ Do not overload the device and do not let it operate unloaded.
- ▶ Do not empty the residue barrel before removing the plug out of the plug socket.
- ▶ Be sure the parts are properly assembled and in place.
- ▶ The food must fulfil national standards.
- ▶ If you misuse the device it can lead to injuries.
- ▶ The blades in the feeding tube are very sharp. Do not touch them.
- ▶ Do not use any accessories not recommended by the product manufacturer to avoid danger.
- ▶ Avoid contacting moving parts.
- ▶ Always make sure that the device is correctly assembled before switching it on.
- ▶ Be sure to turn switch to O position after each use of your juicer. Make sure the motor stops completely before disassembling.
- ▶ Do not put your fingers or other objects into the juicer while operation. If there is food stuck in the feeding port, only use the pushing bar or another piece of fruit/vegetable to push it

down. When this fails, turn off the device and disassemble juicer to remove the remaining food.

HINWEIS

Please note

- ▶ Do not use the appliance if the rotating juicing strainer is damaged.
- ▶ Operate the device only with the provided residual bowl.
- ▶ Please firstly cut off the power and pull out the power plug before disassembling or assembling any accessory of the product.
- ▶ Please do not alter the appliance in any way.
- ▶ The device is not suitable for continuous operation. After 5 minutes of operation the device has to cool down at least for 2 minutes.
- ▶ Switch off the device and remove the plug before changing accessories or touching parts that move.
- ▶ Never immerse the device, cord or plug in water or other liquids and do not place in the dishwasher.
- ▶ Do not use appliance for other than intended household use.
- ▶ Do not extract juice from any extremely hard food (e.g. nuts), fiber-rich food (e.g. sugarcane) or food with little juice (e.g. banana).

12.3 Dangers due to electrical power

⚠GEFAHR

Danger

Mortal danger due to electrical power!

Mortal danger exists when coming into contact with live wires or subassemblies!

Observe the following safety notices to avoid dangers due to electrical power:

- ▶ If the connection lead is damaged, you will need to have a special connection lead installed by an authorized electrician.
- ▶ Do not operate this device if its power cable or plug is damaged, if it does not work properly or if it is damaged or has been dropped. If the power cable is damaged, it will need

to be replaced by the manufacturer or his service agency or a similar qualified person, to avoid any dangers.



Danger

- ▶ Do not open the housing on the device under any circumstances. There is a danger of an electrical shock if live connections are touched and the electrical or mechanical structure is altered. In addition, functional faults on the device can also occur.
- ▶ Do not attempt to open the cabinet or dismantle any parts from the appliance; there is no serviceable part inside.
- ▶ Do not dip the device, power wire and/or plug into water to avoid electrical shock hazard.

12.4 Limitation of liability

All the technical information, data and notices with regard to the installation, operation and care are completely up-to-date at the time of printing and are compiled to the best of our knowledge and belief, taking our past experience and findings into consideration.

No claims can be derived from the information provided, the illustrations or descriptions in this manual. The manufacturer does not assume any liability for damages arising as a result of the following:

- Non-observance of the manual
- Uses for non-intended purposes
- Improper repairs
- Technical alterations, modifications of the device
- Use of unauthorized spare parts

Modifications of the device are not recommended and are not covered by the guarantee.

All translations are carried out to the best of our knowledge. We do not assume any liability for translation errors, not even if the translation was carried out by us or on our instructions. The original German text remains solely binding.

12.5 Copyright protection

This document is copyright protected. Braukmann GmbH reserves all the rights, including those for photomechanical reproduction, duplication and distribution using special processes (e.g. data processing, data carriers, data networks), even partially.

Subject to content and technical changes.

13 Commissioning

This chapter provides you with important safety notices during the initial commissioning of the device. Observe the following notices to avoid dangers and damages:

13.1 Safety information

⚠️WARNING Warning

Personal and property damages can occur during commissioning of the device!

Observe the following safety notices to avoid such dangers:

- ▶ Packaging materials may not be used for playing. There is a danger of suffocation.

13.2 Delivery scope and transport inspection

As a rule, the SJW 400 is delivered with the following components:

- feeding tube
- juicing strainer
- residual bowl and juice bowl
- operation manual
- pusher
- rotating wiper
- sorbet strainer
- pressure auger
- juicing barrel
- cleaning brush
- motor block

HINWEIS Please note

- ▶ Examine the shipment for its completeness and for any visible damages.
- ▶ Immediately notify the carrier, the insurance and the supplier about any incomplete shipment or damages as a result of inadequate packaging or due to transportation.

13.3 Unpacking

To unpack the device, proceed as follows:

- Remove the device out of the carton and remove the packaging material.

13.4 Disposal of the packaging



The packaging protects the device against damages during transit. The packaging materials are selected in accordance with environmentally compatible and recycling-related points of view and can therefore be recycled. Returning the packaging back to the material loop saves raw materials and reduces the quantities of accumulated waste. Take any packaging materials that are no longer required to “Green Dot” recycling collection points for disposal.

13.5 Setup location requirements

In order to ensure the safe and trouble-free operation of the device, the setup location must fulfil the following prerequisites:

- Place the device on a firm and even work surface.
- Do not use the device outdoors.
- Do not operate the product near hot gas or hot stove.
- Choose the setup location in such a way that children cannot reach the device.
- The device is not intended to be installed in a wall or a built-in cupboard.
- Do not set up the device in a hot, wet or extremely damp environment or near flammable material.

- The installation and assembly of this device in non-stationary setup locations (e.g. on ships) must be carried out by specialist companies / electricians, provided they guarantee the prerequisites for the safe use of this device.
- If you do not use the device very often, store it in a dry and well-circulated location to avoid that the motor getting damp and moldy.

13.6 Electrical connection

In order to ensure the safe and trouble-free operation of the device, the following instructions must be observed for the electrical connection:

- Before connecting the device, compare the connection data (voltage and frequency) on the rating plate with those of your electrical network. This data must agree in order that no damages occur in the device. If in doubt, ask your qualified electrician.
- The electrical outlet must be protected by a 16A safety cut-out switch.
- The connection between the device and the electrical network may employ a 3 meter long (max.) extension cable with a cross-section of 1.5 mm². The use of multiple plugs or gangs is prohibited because of the danger of fire that is involved with this.
- Make sure that the power cable is undamaged and has not been installed under the ice maker or over hot or sharp surfaces.
- The electrical safety of the device is only guaranteed if the device is connected to a properly installed protective conductor system. Operations using an electrical outlet without a protective conductor are prohibited. If in doubt, have the house installation checked over by a qualified electrician.
The manufacturer cannot be made responsible for damages that are caused by a missing or damaged protective conductor.

14 Design and Function

In this chapter, you'll find important information on the design and function of the device.

14.1 Overview




- | | |
|---------------------|--------------------------|
| 1. Pusher | 8. Juicing strainer |
| 2. Feeding Tube | 9. Closure of juice flow |
| 3. Pressure auger | 10. Motor block |
| 4. Rotation Wiper | 11. Juice bowl |
| 5. Juicing Barrel | 12. Sorbet Strainer |
| 6. Residual opening | 13. Cleaning Brush |
| 7. Residual bowl | |

14.2 Rating plate

The rating plate with the connection and performance data can be found beneath the device.

14.3 Assembling


1. Motor block and juicing barrel

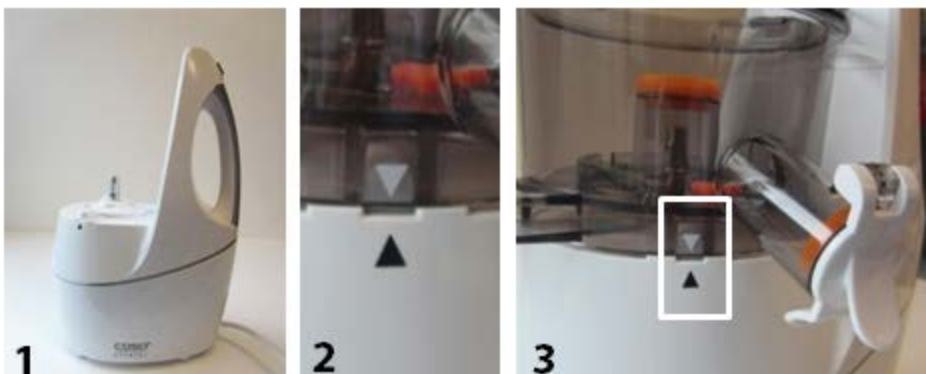

Place the motor block on a flat surface (1). On the housing of the motor block and on the juicing barrel there are arrows shown for correct positioning (2). Place the juicing barrel on the motor block so that the white


arrow on the barrells directly placed over the black arrow on the housing of the motor block (3).

2. A) Strainer for juice

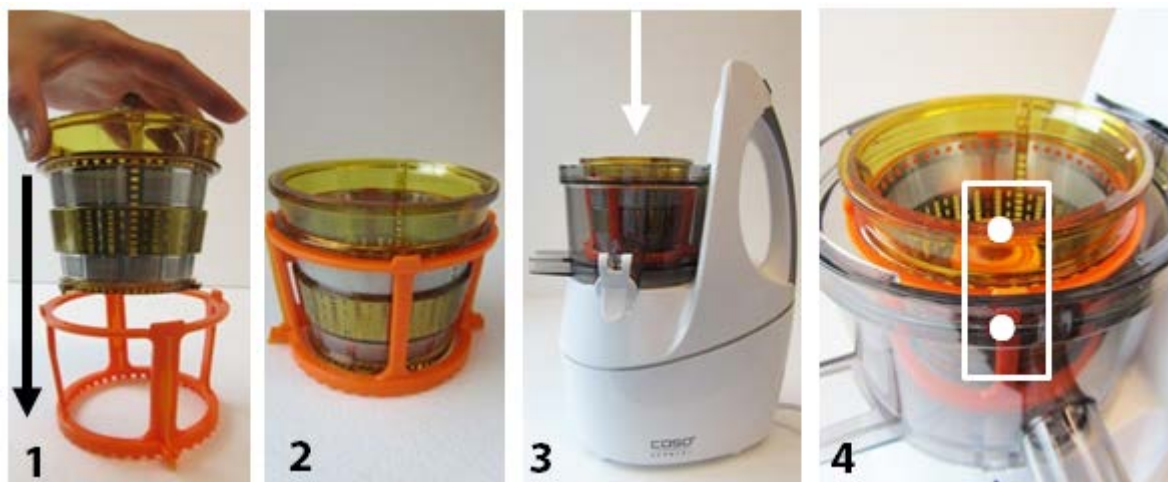

Place the juicing strainer in the orange rotating wiper (1+ 2)
The juicing barrel and the juicing strainer have red points for correct positioning. Place both together in the juicing barrel (3), so that the red points are placed directly above each other (4).

2. B) strainer for sorbet

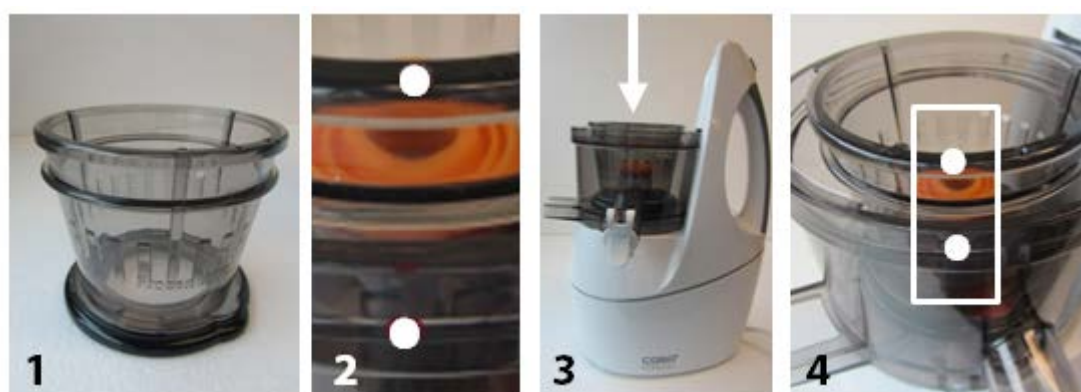

The juicing barrel and the sorbet strainer (1) have red points for correct positioning (2). For making of sorbet place the sorbet strainer in the juicing barrel, so that the red points are placed directly above each other.

3. Pressure auger



Place the pressure auger straight, and turn so that it is deeply locked in place.

4. Feeding tube, cover and pusher



Place the feeding tube with cover (1), so that the red points are placed directly above each other (2). Take care that the feeding tube is placed centered on the pressure auger. Turn the cover to the left in direction of the arrow until it is locked in place. Place the pusher into the feeding tube (3).

5. Juice bowl and residual bowl

Place the juice bowl under the juice flow and the residual bowl under the residual opening.

HINWEIS

Please note

- ▶ The juicer may leak if not assembled properly.
- ▶ Juicer will not operate if parts are not assembled properly.
- ▶ The pressure auger must be latched, in order to close the feeding tube with cover.

15 Operation and Handling

This chapter provides you with important notices with regard to operating the device. Observe the following notices to avoid dangers and damages:

⚠ WARNING

Warning

- ▶ Do not leave the device unsupervised when it is in operation, so that you can intervene quickly in the event of dangers.

15.1 Before first use

Clean the device, see “cleaning”.

15.2 Preparing the food for making juice

Hard seeds:

Peaches, nectarines, apricots, plums, mangoes, etc. → Remove hard seeds from the ingredients before juicing.

Hard or inedible skins:

Pineapples, melons, mangoes, oranges, etc. □ Peel the skin from the ingredients before juicing.

Frozen fruits or ice:

Frozen strawberries, blueberries, raspberries, etc. → Completely thaw frozen fruits before juicing. Do not fill ice into the juicer. Frozen ingredients usually lose significant amount of fluid from thawing. When juicing, mix milk or yoghurt to balance the fluid lost.

Vegetable/animal oil:

Sesame seeds, butter, margarine, etc. → Do not extract ingredients containing vegetable or animal oil. This can reduce the performance and even damage the juicer.

Beans, grains:

Can be used if soaked overnight or boiled.

Others:

Coconuts, sugarcane, whole grains, dried food etc. → Do not extract ingredients with no water content.

Hard fruits and vegetables (e.g. carrots, potatoes, beets, spinach):

1. Hard fruits and vegetables may put excess strain onto the motor and cause it to stall. Soak in cold water prior to juicing and cut to appropriate sizes.
2. To increase the juice yield, juice fruits and vegetables with high water content.

Soft fruits and vegetables (z.B. oranges, tomatoes):

1. Peel the skin off oranges, and for tomatoes and apples, take out the stem.
2. If the ingredients are larger than the feeding tube, cut the ingredients into pieces that will fit into the feeding tube.

Food with small seeds (e.g. raspberries, pomegranate, grapes):

1. Insert ingredients slowly to minimize the amount of leftover seeds in the strainer and to prevent the seeds from clogging the strainer.
2. Depending on the size of the grape, insert 3-5 grapes at a time while monitoring the extraction result.

Fibrous and/or tough, leafy food (e.g. celery, kale, pineapple):

1. Fibrous ingredients like celery and kale should be cut into small lengths before juicing.
2. When juicing leafy ingredients do not collect more than 500 g per session. For best result, disassemble and wash the top-set before juicing again.
3. If leafy ingredients wrap around the juicing screw, open the lid and remove the fibers before continuing.
4. It's best to juice with ingredients with higher amount of fluid, like carrots, apples : fibrous ingredients (9:1 recommended ratio)
5. Roll leaves into spiral as inserting into the juicer.

Extraction tips:

1. One at a time, slowly insert the prepared ingredients.
2. Insert more ingredients after the previously inserted ingredients have been completely extracted.
3. It is recommended that the extracted juice is consumed within 48 hours after extracting.
4. Depending on the consistency of the ingredients the extracted juice can gradually show layers over time.
5. Do not apply pressure when filling the food in, otherwise the pressure auger could be blocked.

15.3 Operation

⚠VORSICHT Attention

- ▶ Do not dissolve feeding tube with cover during use.
- ▶ Do not put hand or any object into the device or feeding port, otherwise harmful accident may occur or the device may be damaged.

1. Connect the power, after you properly installed the device.
2. Prepare the ingredients.

⚠WARNUNG Warning

- ▶ Do not touch the power cord with wet hands. It may cause electrical shock, short-circuit or fire.

3. Press the ON(I) button to operate.
4. Insert the prepared ingredients one piece at a time into the feeding tube.

HINWEIS Please note

- ▶ After inserting ingredients, use the pusher when it is necessary. Too much use of the pusher may affect the juice quality. Intermittently use the pusher for soft ingredients like tomatoes and apples. Constant use of pusher for soft ingredients may affect the juice quality.
5. When you want to make mixed juice then close the closure of juice flow. So the juice remains in the juicing barrel and the juices intermixes. You can make choose from different fruits and vegetables to create your own mixed juice.
 6. Close the closure of juice flow after making juice to to prevent dripping, especially if you disassemble the juice barrel from the motor block.

HINWEIS Please note

- ▶ You can make different juices fast after each other when you let one glass of water (with closed closure of juice flow) run through the device. So you can flush away residues and aromas.
 - ▶ Leave closure open when juicing ingredients that create excessive foam during extraction (e.g. apples, celery).
 - ▶ Pay close attention when operating with the juice flow closed. Juice may overflow if the juice collected in the juicing bowl exceeds its capacity marks on the bowl.
7. After juice and pulp are completely extracted, switch the unit off (O).

HINWEIS Please note

- ▶ If the remaining ingredients in the juicing bowl have not been extracted completely, the drum lid may not open easily. After each extraction, run the juicer for an additional 30 seconds to let the juicer extract the remaining pulp.
- ▶ When the drum lid is stuck, press the REV(II)-O-ON(I) button in this order, switching back and forth for 2 or 3 times to dislodge the ingredients.
- ▶ Depending on the ingredients, pour water down the feeding tube to rinse out the interior of the juicing bowl and then attempt to remove the drum lid.
- ▶ After juicing ingredients with seeds like grapes, thoroughly clean all the crevices on the bottom of the pressure auger.

HINWEIS**Please note**

- ▶ If there is any excessive amount of foam, use a mesh strainer to separate it from the juice.

⚠WARNUNG**Warning**

- ▶ Operating the juicer without ingredients can cause damage to the pressure auger.
- ▶ Do not continuously operate the juicer for more than 5 minutes. This can cause the motor from overheating. After continuous use, let the juicer rest for 30 minutes to cool down before starting another session.
- ▶ Do not put fingers or other objects into the feeding tube. Always use provided pusher when needed. If other objects are inserted into the feeding tube during operation, such materials can get stuck and damage the juicer parts and/or cause injury.
- ▶ Do not reinsert the extracted pulp into the juicer. This can cause the juicer to stop or cause the drum lid not to open.

15.4 If the juicer stops during operation:

Switch the button O position then press and hold the REV(II) button until the ingredients become dislodged. Repeat REV(II)-O-ON(I) if needed.

ON(I): Pulls down the food

O: Stops the operation

REV(II): Pushes the food back up

HINWEIS**Please note**

- ▶ The REV(II) button only works while holding down the switch.
- ▶ Switch off (O) ensuring that the juicer comes to a complete stop. Then press REV(II).
- ▶ Hold the REV(II) button for 2-3 seconds and release. Repeat as needed. Let the juicer stop completely before using the REV(II) button to prevent malfunction.
- ▶ If the juicer does not work after these steps, disassemble and clean the parts before operating the juicer again.

15.5 Making sorbet

Use the sorbet strainer instead of juicing strainer and rotating wiper.

HINWEIS

Use frozen fruit. Let thaw them 5-20 minutes depending on the amount of fruits.

- ▶ The sorbet strainer is only for frozen/thawed fruits.
- ▶ Slowly process a smaller amount per batch.

16 Cleaning and Maintenance

This chapter provides you with important notices with regard to cleaning and maintaining the device. Please observe the notices to prevent damages due to cleaning the device incorrectly and to ensure trouble-free operation.

16.1 Safety information

⚠ VORSICHT Attention

Please observe the safety instructions, before cleaning your device

- ▶ Unplug the can opener when not in use and before any cleaning.
- ▶ Never immerse the unit, cord or plug in water or other liquids and do not place in the dishwasher.
- ▶ Do not use iron brush, abradant, kitchen cleaner, or sharp cleaning tool for cleaning.
- ▶ Do not use any aggressive or abrasive cleaning agents or solvents.

16.2 Cleaning

HINWEIS Please note

- ▶ You can use the provided cleaning brush.
- ▶ Extract all the remaining pulp in the juicing barrel with juice strainer or the sorbet strainer before stopping the juicer.
- ▶ For easier clean up, operate the juicer for an additional 30 seconds after the juice is extracted or the sorbet is made.
- ▶ For cleaning of feeding tube with cover, juicing barrel, juice strainer, rotating wiper or sorbet strainer and pressure auger you can use warm water, a mild cleaning detergent and the provided cleaning brush.
- ▶ Motor block and power cord should not come into contact with water. Wipe the motor unit and the power cord with a damp soft cloth.

1. Switch off and unplug the power cord from the wall outlet.
2. Remove the pusher.
3. Turn the feeding tube counter clockwise to open.

HINWEIS Please note

- ▶ When the drum lid is stuck, press the REV(II)-O-ON (I) button in this order, switching back and forth 2 to 3 times to dislodge. Press the cover tightly and turn it against the arrow direction to the right.
 - ▶ When moving the appliance, do not lift by grabbing the feeding tube. Always lift the appliance by grabbing the motor unit or handle.
4. Unlock the juicing barrel together with the pressure auger, the juice strainer and the rotating wiper or the sorbet strainer and lift up together.
 5. Remove the pressure auger, the strainer and the rotating wiper or the sorbet strainer from the juicing barrel.

HINWEIS Please note

- ▶ Immediately clean the juicer after each use. If remaining residue in the juicer dries up, it can make disassembling and clean-up difficult. The excess build up can cause poor performance in future uses.
6. For easier cleaning, let water run through the feeding tube, the strainer with rotating wiper or the sorbet strainer and wash all part with water and a mild cleaning detergent.
 7. Clean the pressure auger with running water and especially clean the bottom side of the pressure auger.

8. Clean the juicing barrel with running water and a mild detergent. Open the closure of juice flow. Clean the opening for residuals and the juice flow carefully from alle residuals.

⚠️WARNING Warning

- Do not use any hazardous chemicals to clean the appliance. It may change the color of the appliance or result in a fire.
9. After cleaning, use a dry cloth to dry the appliance. Mount it and store it at a dry, safe place.

17 Troubleshooting

This chapter provides you with important notices with regard to operating the device. Observe the following notices to avoid dangers and damages:

17.1 Security advices

⚠️VORSICHT Attention

- Repairs of electrical appliances must be carried out by qualified personnel who are trained by the manufacturer.
- Repairs performed by untrained persons may result in considerable hazards for the user and damage the machine.

17.2 Troubleshooting

Problem	Solution
The device does not start.	<ul style="list-style-type: none"> • Please check whether the power plug is properly plugged. • Please check whether the assembly is done according to assembly methods.
The amount of juice is very little and residues are still damp.	<ul style="list-style-type: none"> • Check whether stale food is used. • Food that was stored in the refrigerator for a long time must be soaked in clear water for at least 10 minutes before using them. • Different ingredients hold different amounts of fluid that will yield different amounts of juice. • Check if all parts are assembled correctly. • If juicing ingredients with small seeds, after a few servings, it may reduce the juice yield. For best result, disassemble and wash the top-set (without motor block) in between juicing. • If there is seed residue on the bottom of the strainer, this can affect juicer performance and the overall juice yield.
Shutdown during use.	<ul style="list-style-type: none"> • Check whether too much food is used. • Check whether the food contains hard cores. • When the juicer stops because there are too many ingredients inserted in it, press the REV(II)-O-ON(I) button in this order, switching back and forth 2-3 times.

	<ul style="list-style-type: none"> • If the juicer stops due to the overload protection, let the juicer cool for 30 minutes to 2 hours before juicing again.
The device makes loud/strange noise during use.	<ul style="list-style-type: none"> • If hard food is juiced, loud noise may appear. This is normal. • Check if the parts are assembled correctly. Try reassembling the parts and listen for the odd noise. • Do not start the juicer unless there are ingredients and/or liquid in it. • If the juicer is operated without ingredients or liquid, the noise level can increase and also can lead to damage. • The friction noise from the pressure auger and the strainer will disappear when ingredients are inserted into the juicer.
There is too much pulp in the juice.	<ul style="list-style-type: none"> • When continuously juicing, and depending on the ingredient, the juice may contain a lot of fine pulp. • To reduce the fine pulp, clean the top-set (without motor block) frequently and extract the pulp. • Use a mesh strainer and put the juice through it to collect the unwanted pulp. • The lifetime of each part may vary depending on length and method of use and ingredients extracted. • If too many ingredients are inserted at the same time, it may cause the juicer to stop frequently. This can lead to pulpy juice. Insert the ingredients slowly and few at a time.
The drum lid will not close.	<ul style="list-style-type: none"> • Make sure the pressure auger is pushed all the way into the strainer in order for the drum lid to close properly. • If the pressure auger is not properly in position, the drum lid may not close.
During operation, the juicing barrel is moving.	<ul style="list-style-type: none"> • The pressure auger and the strainer are set up to crush and squeeze the ingredients. It is normal for the pressure auger and the strainer to vibrate. • If the ingredient contains strong fiber, the vibration from the top-set may be stronger.
Layers of separation in the juice.	<ul style="list-style-type: none"> • Depending on the consistency of the ingredients, the extracted juice may show layers of different juices. It is different from separation due to oxidation caused by juicing with a high-speed juicer.
The drum lid is stuck.	<ul style="list-style-type: none"> • After juicing, let the juicer operate for another 30 seconds to extract the remaining pulp. If there is too much pulp lid to not open. In this situation, press the REV(II)-ON(I) button in this order, switching back and forth 2-3 times. • Pour water down the feeding tube to rinse out the insides and then try opening the drum lid.
Discoloration of the plastic parts.	<ul style="list-style-type: none"> • After juicing, if the juicer is not cleaned right away, the remaining pulp inside the top-set can dry up which can make disassembling and cleaning hard. This can also affect the juicer's performance and color. • Ingredients that are rich in carotenoids such as carrots and spinach may dye the plastic parts. When the parts are

	<p>died with carotenoids, rub vegetable oil into the dyed areas and use mild detergent to clean.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vegetable oil should only be used during clean-up for parts that are discolored. Do not use vegetable oil on the pressure auger or the strainer. If vegetable oil or oil from animal fat gets on the pressure auger or the strainer, this can affect the juicer's performance and may result in damaged parts. • The silicone pieces on the top-set can be detached to be thoroughly cleaned.
--	---

⚠ VORSICHT

Attention

- If above mentioned steps don't solve the problem, please contact your customer service.

18 Disposal of the Old Device

Old electric and electronic devices frequently still contain valuable materials. However, they also contain damaging substances, which were necessary for their functionality and safety.

If these were put in the non-recyclable waste or were handled incorrectly, they could be detrimental to human health and the environment.

Therefore, do not put your old device into the non-recyclable waste under any circumstances.



HINWEIS

Please note

- Utilise the collection point, established in your town, to return and recycle old electric and electronic devices. If necessary, contact your town hall, local refuse collection service or your dealer for information.
- Ensure that your old device is stored safely away from children until it is taken away.

19 Guarantee

We provide a 24 month guarantee for this product, commencing from the date of sale, for faults which are attributable to production or material faults.

Your legal guarantee entitlements in accordance with § 439 ff. BGB-E remain unaffected by this. The guarantee does not include damages, which were incurred as a result of improper handling or use, as well as malfunctions which only have a minor effect on the function or the value of the device. Consumables, transit damages, inasmuch as we are not responsible for these, as well as damages, which were incurred as a result of any repairs that were not performed by us, are also excluded from the guarantee entitlements. This device is designed for use in domestic situations and has the appropriate performance levels. Any use in commercial situations is only covered under the guarantee to the extent that it would be comparable with the stresses of being used in a domestic situation. It is not intended for any additional, commercial use.

In the event of justified complaints, we will repair the faulty device at our discretion or replace it with a trouble-free device. Any pending faults must be reported within 14 days of delivery. All further claims are excluded. To enforce a guarantee claim, please contact us prior to returning the device (always provide us with proof of purchase).

20 Technical Data

Device	SJW 400
Model	JT-2014C
Item No.:	3502
Mains data	220-240 V, 50/60 Hz
Power consumption	240 W
External measurements (W x H x D):	33 x 48 x 27 cm
Net weight	7,15 kg

COSO®

G E R M A N Y

Mode d'emploi

Extracteur de jus „Whole Slow Juicer“

SJW 400



N°. d'article 3502

21 Mode d'emploi

21.1 Généralités

Veuillez lire les indications de ce manuel afin de vous familiariser rapidement avec l'appareil et afin de pouvoir utiliser l'ensemble de ses fonctions. Votre SJW 400 vous sera fidèle de nombreuses années si vous l'utilisez et l'entretenez conformément. Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir lors de son utilisation.

21.2 Informations relatives à ce manuel

Ce mode d'emploi appartient SJW 400 (nommé par la suite l'appareil) et vous donne des indications importantes pour la mise en service, la sécurité, l'utilisation conforme et l'entretien de l'appareil. Le mode d'emploi doit être en permanence disponible près de l'appareil. Il doit être lu et mis en application par toute personne effectuant :

- sa mise en service, • son utilisation, • sa réparation et/ou • son entretien.

Veuillez conserver ce mode d'emploi, et le transmettre au propriétaire suivant de l'appareil.

21.3 Avertissements de danger

Dans le présent mode d'emploi vous pourrez trouver les avertissements suivants :

**GEFAHR**

Danger

Un avertissement à ce niveau de danger signale un risque de situation dangereuse.

Si cette situation dangereuse n'est pas évitée, elle peut entraîner la mort ou des blessures dangereuses.

- Il faut suivre les instructions données dans cet avertissement afin de prévenir tout danger de mort ou de blessures graves pour les personnes.

**WARNUNG**

Attention

Ce niveau de risque indique la présence possible d'une situation de danger.

Si cette situation dangereuse n'est pas évitée, elle peut entraîner des blessures graves.

- Il faut suivre les instructions données dans cet avertissement afin de prévenir tout danger de blessures graves.

**VORSICHT**

Prudence

Ce niveau de risque indique la présence possible d'une situation de danger.

Si cette situation dangereuse n'est pas évitée, elle peut entraîner des blessures légères ou superficielles.

- Il faut suivre les instructions données dans cet avertissement afin de prévenir les blessures de personnes.

**HINWEIS**

Remarque

Cette indication est accompagnée d'informations complémentaires pour faciliter l'utilisation de l'appareil.

22 Sécurité

Ce chapitre vous indiquera des consignes de sécurité importantes pour l'utilisation de cet appareil. Cet appareil répond aux directives de sécurité prescrites. Une utilisation non conforme peut toutefois entraîner des dommages sur les personnes et matériels.

22.1 Utilisation conforme

Cet appareil est conçu uniquement pour une utilisation ménagère à l'intérieur de locaux

- Extraction du jus des fruits et/ou des légumes.
- Préparation du sorbet

Toute autre utilisation est considérée comme non conforme.

⚠️ WARNING

Attention

Danger en cas d'utilisation non conforme !

En cas d'usage non conforme et/ou non approprié l'appareil peut devenir une source de danger.

- ▶ Utiliser l'appareil uniquement de façon conforme.
- ▶ Respecter les procédures décrites dans ce mode d'emploi.

Tout recours en garantie est supprimé en cas de dommages causés par une utilisation non conforme. L'utilisateur est entièrement responsable des risques encourus.

22.2 Consignes de sécurités générales

HINWEIS

Remarque

Pour une utilisation en toute sécurité de l'appareil veuillez observer les consignes générales de sécurités suivantes :

- ▶ Avant son utilisation s'assurer qu'il ne comporte pas de défauts visuels. Ne jamais mettre en marche un appareil détérioré.
- ▶ En cas de dégradation du cordon de raccordement il faut faire installer un nouveau câble par un électricien agréé.
- ▶ Cet appareil peut être utilisé par les personnes atteintes d'un handicap mental, sensoriel ou physique si elles ont au préalable été instruites de sa manipulation en sécurité et comprennent ses éventuels dangers.
- ▶ Gardez l'appareil et le câble d'alimentation électrique hors de portée des enfants.
- ▶ Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- ▶ Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être réalisés par des enfants.

HINWEIS

Remarque

- ▶ Les réparations doivent être effectuées uniquement par un professionnel qualifié, formé par le constructeur. Des réparations incorrectes peuvent entraîner de graves dangers pour l'utilisateur.
- ▶ Pendant la période de garantie les réparations doivent être effectuées uniquement par un service après-vente agréé par le constructeur, sinon en cas de dommages le recours en garantie est supprimé.
- ▶ Les pièces défectueuses doivent être remplacées uniquement par des rechanges d'origine. Ces pièces sont seules capables de répondre aux exigences de sécurité.
- ▶ Ne plongez pas l'appareil dans l'eau ou dans un autre liquide et ne mettez pas au lave-vaisselle.
- ▶ Ne surchargez pas l'appareil et ne l'utilisez pas à vide.
- ▶ Ne videz pas le bac à déchets avant d'avoir retiré le cordon d'alimentation de la prise de courant.
- ▶ Assurez-vous que toutes les pièces sont correctement montées et tiennent bien.
- ▶ Montez toutes les pièces avant d'utiliser la machine. Assurez-vous que le couvercle est en place.
- ▶ La nourriture doit répondre aux normes nationales.
- ▶ Une utilisation incorrecte de l'appareil peut entraîner des blessures.
- ▶ Les lames situées dans l'entonnoir sont aiguisées. Ne les touchez pas !
- ▶ N'utilisez pas d'accessoires non préconisés par le fabricant afin d'éviter les dangers.
- ▶ Évitez de toucher les pièces en mouvement.
- ▶ Assurez-vous que l'appareil est correctement monté avant de le mettre sous tension.
- ▶ Positionnez le commutateur sur "O" après chaque utilisation. Assurez-vous que le moteur est complètement à l'arrêt avant de démonter l'appareil.

HINWEIS

Remarque

- ▶ Ne mettez pas vos doigts ou d'autres objets en cours d'utilisation dans l'ouverture (colonne de remplissage). Lorsque les aliments coincés dans le tuyau d'alimentation, utiliser le poussoir ou un morceau de fruits / légumes pour se rendre à l'enfoncer. Si cela ne fonctionne pas, éteignez l'appareil et démonter pour enlever la nourriture.
- ▶ N'utilisez pas la centrifugeuse si le tamis rotatif ou l'accessoire à sorbets est endommagé.
- ▶ Si un réservoir séparé est fourni, n'utilisez pas l'appareil sans le réservoir.
- ▶ N'utilisez l'appareil qu'avec le bac à déchets fourni.
- ▶ Eteignez l'appareil et débranchez la prise avant de monter ou démonter des pièces.
- ▶ N'apportez aucune modification à l'appareil.
- ▶ Cet appareil n'est pas conçu pour fonctionner en continu. Au bout de 5 minutes d'utilisation, laissez refroidir l'appareil pendant au moins 2 minutes.
- ▶ Eteignez l'appareil et enlever le bouchon avant de remplacer des pièces ou toucher les parties mobiles.
- ▶ Ne plongez pas l'appareil dans l'eau ou dans un autre liquide et ne mettez pas au lave-vaisselle.
- ▶ N'utilisez pas l'appareil à un usage autre qu'un usage domestique.
- ▶ Ne pas extraire le jus d'aliments extrêmement durs (par exemple, les noix), les aliments riches en fibres (par exemple, la canne à sucre) ou les aliments qui contiennent peu de jus (par exemple, bananes).

22.3 Dangers du courant électrique



Danger

Danger de mort par électrocution !

Danger de mort en cas de contact avec des câbles ou des pièces sous tension ! Pour éviter les risques d'électrocution veuillez observer les consignes de sécurité suivantes :

- ▶ En cas de câble de raccordement détérioré il faut faire installer un câble spécial par un spécialiste agréé par le constructeur.
- ▶ Ne pas utiliser l'appareil lorsque le câble électrique ou le connecteur sont détériorés, lorsque l'appareil ne fonctionne pas correctement ou qu'il a fait une chute. Pour éviter tout danger le câble électrique doit être échangé par le constructeur ou son service AV ou une personne spécialement qualifiée.
- ▶ N'ouvrez en aucun cas le carter de l'appareil. Danger d'électrocution si l'on touche des raccordements sous tension ou que l'on modifie la construction mécanique ou électrique. D'autre part l'appareil peut connaître des dysfonctionnements.
- ▶ N'ouvrez jamais le boîtier et ne dévissez jamais non plus des pièces de l'appareil !
- ▶ N'immergez jamais l'appareil, le câble et/ou la prise dans l'eau pour éviter toute électrocution.

22.4 Limite de responsabilités

Tous les renseignements techniques, données et instructions d'installation, de fonctionnement et d'entretien contenus dans ce manuel sont parfaitement actuels au moment de la publication et tiennent compte de notre expérience réalisée jusqu'ici et de nos connaissances actuelles en toute bonne foi. Les indications, illustrations et descriptions contenues dans ce manuel ne peuvent donner lieu à aucun recours. Le constructeur décline toute responsabilité pour les dommages causés par :

- le non respect du mode d'emploi
- des réparations non professionnelles
- des modifications techniques, modifications de l'appareil
- l'utilisation non conforme
- l'utilisation de pièces non autorisées

Les modifications de l'appareil ne sont pas recommandées et ne sont pas couvertes par la garantie.

Les traductions ont été réalisées avec la meilleure fidélité possible. Nous déclinons toute responsabilité pour les erreurs de traduction, même si la traduction a été réalisée par nos soins ou sur notre demande. Seul le texte original en allemand fait force de loi.

22.5 Protection intellectuelle

Cette documentation est protégée par la loi sur la propriété intellectuelle.

Tous droits de reproduction aussi photomécaniques, de multiplication et de diffusion du texte, dans sa totalité ou en partie, au moyen de processus spéciaux (par exemple informatique, sur support électronique ou en réseau), sont réservés à la Sté. Braukmann GmbH. Modifications techniques et de contenu réservées.

23 Mise en service

Ce chapitre est consacré à des indications importantes concernant la mise en service de l'appareil. Observez les indications pour éviter les dangers et les détériorations.

23.1 Consignes de sécurité

⚠️WARNING Attention

Lors de la mise en service de l'appareil peuvent se produire des dommages pour les biens et les personnes !

Pour éviter les dangers veuillez observer les consignes de sécurité suivantes :

► Ne pas utiliser les matériaux d'emballage pour jouer. Danger d'étouffement.

23.2 Inventaire et contrôle de transport

La SJW 400 est livré de façon standard avec les composants suivants :

- Vis
- Filtre à jus
- Balayeuse rotative
- récipient à jus
- Réceptacle à jus
- Bac à déchets pour résidus
- •Accessoire à sorbets
- Bloc moteur
- Brosse de nettoyage
- Mode d'emploi original

HINWEIS Remarque

► Vérifier l'intégralité de la livraison et les éventuels défauts visuels.

► En cas de livraison incomplète ou de dégâts en raison d'un emballage insuffisant ou du transport veuillez en avertir immédiatement l'expéditeur, l'assurance et le livreur.

23.3 Déballage

Pour déballer l'appareil procédez comme suit :

Retirer l'appareil du carton et éliminez les matériaux d'emballage.

23.4 Elimination des emballages

L'emballage protège l'appareil contre les dégâts de transport. Les matériaux d'emballage ont été choisis selon des critères environnementaux et de techniques d'élimination, c'est pourquoi ils sont recyclables. Le retour des emballages dans le circuit des matières épargne les matières premières et restreint le volume des déchets.

Éliminez les emballages inutiles dans les points de collecte destinés au système de recyclage avec le logo «Point vert».

**HINWEIS****Remarque**

- Veuillez si possible conserver l'emballage original pendant la durée de la garantie de l'appareil afin de pouvoir emballer correctement l'appareil en cas de recours en garantie.

23.5 Exigences pour l'emplacement d'utilisation

Pour un fonctionnement sûr et sans problème de l'appareil, son emplacement d'utilisation doit être choisi selon les critères suivants :

- L'appareil doit être posé sur une surface plane et stable.
- Ne pas utiliser l'appareil extérieur.
- Ne pas placer sur ou près d'un gaz ou électrique chaud, ou dans un four chaud.
- Choisir un emplacement de sorte que les enfants ne puissent pas accéder aux surfaces chaudes de l'appareil.
- L'appareil n'est pas prévu pour une installation dans une niche de mur ou dans un élément de cuisine.
- Ne disposez pas l'appareil dans un environnement chaud, mouillé ou très humide ou à proximité de matériaux inflammables.
- L'installation et le montage de cet appareil sur des emplacements mobiles (par exemple un bateau) doivent être exécutés uniquement par des entreprises / personnes professionnels qui garantissent les exigences de sécurité d'utilisation de cet appareil.
- Si l'appareil est utilisé rarement, il faut le ranger dans un endroit sec et bien ventilé afin d'éviter que le moteur ne subisse l'humidité et ne soit soumis à la moisissure.

23.6 Raccordement électrique

Pour une utilisation de l'appareil sûre et sans panne, il faut observer les indications suivantes pour le raccordement électrique :

- Avant de brancher l'appareil il faut comparer les données de raccordement (tension et fréquence) de la plaque signalétique avec celles de votre réseau. Ces données doivent correspondre, afin de ne pas exposer l'appareil à des dégradations.
En cas de doute renseignez-vous auprès d'un électricien.
- La prise de réseau doit être protégée par une protection de 16A.
- Le branchement de l'appareil doit être raccordé au réseau électrique par un câble d'un maximum de 3 mètres avec des conducteurs d'une section de 1,5 mm². Il est interdit d'utiliser des multiprises ou des barrettes de prises multiples en raison des dangers potentiels.
- Assurez-vous que le câble électrique est en parfait état et qu'il n'est pas disposé sous le Slow Juicer ou des surfaces chaudes ou des bords coupants.
- La sécurité électrique de l'appareil est garantie uniquement lorsqu'il est raccordé à un circuit électrique avec un système de protection installé en toute conformité. Il est interdit de l'utiliser avec une prise non protégée. En cas de doute faites vérifier l'ensemble de l'installation électrique par un électricien.
Le constructeur ne peut pas être tenu responsable pour les dégâts causés par un conducteur de masse absent ou interrompu.

24 Assemblage et Fonction


Dans ce chapitre on trouvera des renseignements importants sur l'assemblage et la fonction de la machine.

24.1 Vue d'ensemble



- | | | |
|------------------------------|---------------------|-------------------------------|
| 1 Poussoir | 2 Entonnoir | 3 Vis |
| 4 Balayeuse rotative | 5 Récipient à jus | 6 Ouverture de pulpe de fruit |
| 7 Bac à déchets pour résidus | 8 Filtre à jus | 9 Bouchon du verseur de jus |
| 10 Bloc moteur | 11 Réceptacle à jus | 12 Accessoire à sorbets |
| 13 Brosse de nettoyage | | |

24.2 Assemblage

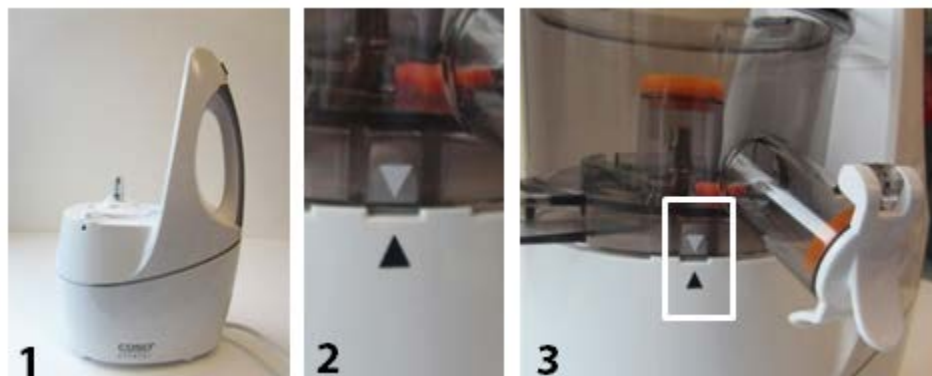


1. Bloc moteur et récipient à jus

Posez le bloc moteur sur une surface plate (1). Le boîtier et le récipient à jus comportent des flèches de positionnement (2). Posez le récipient à jus sur le boîtier de manière

à ce que la flèche blanche se trouve au-dessus de la flèche noire (3).


2. a. Accessoire à jus

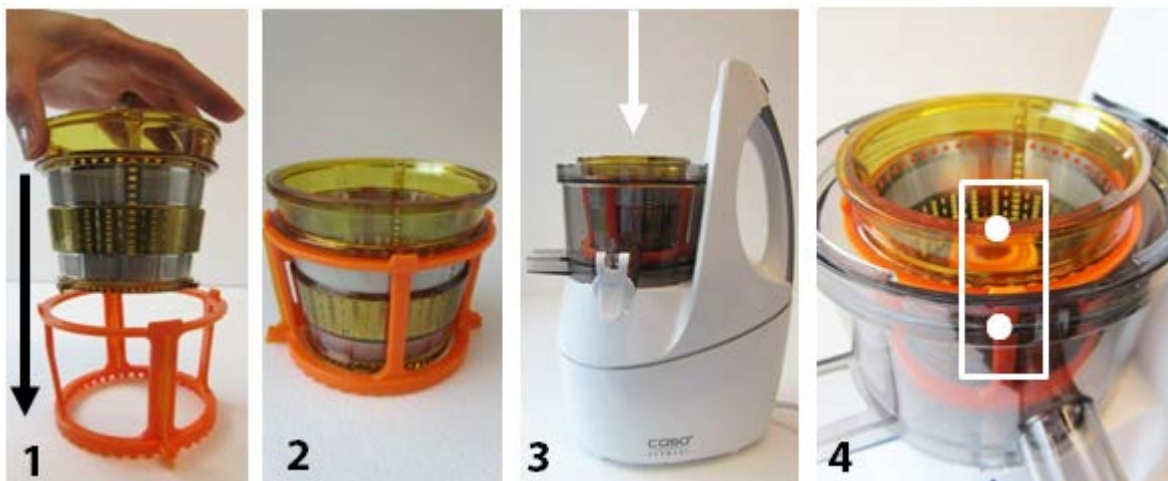

Insérez le filtre à jus dans la balayeuse rotative orange (1+2). Le récipient à jus et le filtre à jus comportent des points rouges.

Assemblez le filtre à jus à la balayeuse rotative orange dans le récipient à jus (3) de manière à ce que les points rouges soient superposés (4).

2 b. Accessoire à sorbets

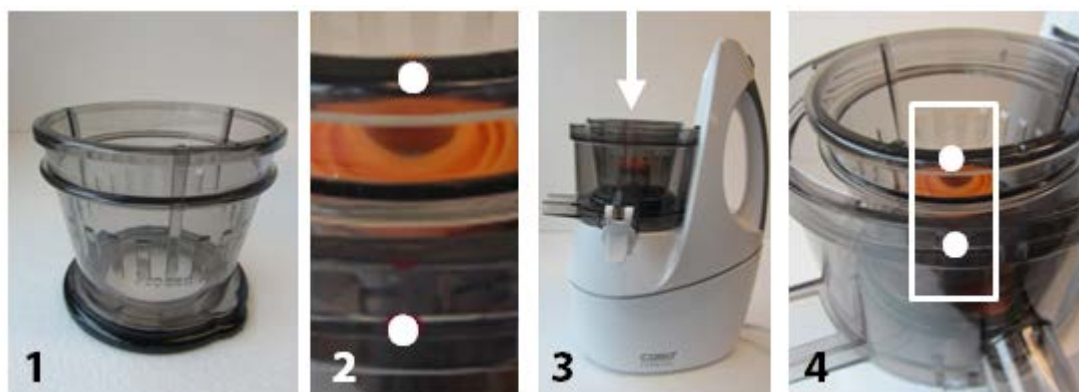


Le récipient à jus et l'accessoire à sorbets (1) comportent des points rouges (2). Pour faire du sorbet, mettez l'accessoire à sorbets dans le récipient à jus (3) de manière à ce que les points rouges soient superposés (4).

3. Vis



Insérez la vis tout droit et tournez-la jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

4. Entonnoir, couvercle et presseoir

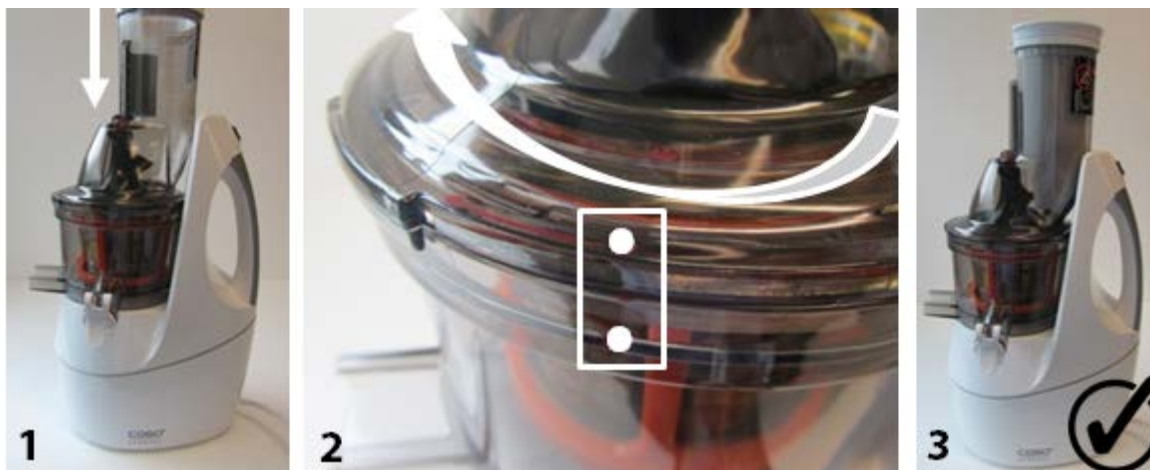

Assemblez l'entonnoir au couvercle (1) de manière à ce que les points rouges soient superposés (2) et que l'entonnoir soit positionné au centre de la vis. Tournez le couvercle vers la gauche dans le sens de la flèche jusqu'à ce qu'il s'enclenche. Rentrez le presseoir dans l'entonnoir (3).

5. Réceptacle de jus et de déchets

Positionnez le réceptacle à jus sous la sortie de jus et le bac à déchets en-dessous de l'orifice de sortie des déchets.

HINWEIS

Remarque

- ▶ L'extracteur peut se déboîter si la sortie de jus n'est pas correctement fermée.
- ▶ L'extracteur ne fonctionne pas lorsque les pièces sont mal montées.
- ▶ La vis doit être enclenchée pour que l'entonnoir soit fermé par le couvercle.

24.3 Plaque signalétique

La plaque signalétique indiquant les données de raccordement et de puissance se trouve sous l'appareil.

25 Commande et fonctionnement

Ce chapitre est consacré à des indications importantes sur la commande de l'appareil. Pour éviter tout risque et dégradations veuillez observer les indications.

⚠ WARNING

Attention

- ▶ Pendant son fonctionnement ne pas l'laisser l'appareil sans surveillance, afin de pouvoir intervenir rapidement en cas de danger.

25.1 Avant la première utilisation

Nettoyez l'appareil (voir "Nettoyage").

25.2 Préparation des aliments pour l'extraction

Noyau dur

Pêches, nectarines, abricots, prunes, mangues, etc. → Enlevez les noyaux durs avant extraction.

Peaux dures ou non comestibles

Ananas, melons, mangues, oranges, etc. → Enlevez l'écorce/la peau des denrées avant extraction

Fruits surgelés ou glaces

Fraises, myrtilles, framboises surgelées, etc. → Faites complètement décongeler les fruits, avant d'extraire le jus. Ne mettez pas de glace dans l'extracteur. Lors de la décongélation, les denrées surgelées perdent une grande quantité d'eau. Lorsque vous les pressez, mélangez-les à du lait ou du yogourt pour compenser la perte d'eau.

Huile végétale/animale

Sésame, beurre, margarine, etc. → Ne pressez aucune denrée contenant de l'huile végétale ou animale. Ceci risque de réduire les performances de l'extracteur ou de l'endommager.

Haricots, céréales

Utilisation possible, à condition de les faire tremper une nuit dans l'eau ou de les cuire auparavant.

Autres

Noix de coco, canne à sucre, céréales complètes, fruits séchés, etc. ☐ ne pressez aucune denrée ne contenant pas d'eau.

Les fruits et légumes durs (par ex. Carottes, pommes de terre, betteraves rouges, épinards):

1. Les fruits et légumes durs risquent de fatiguer excessivement le moteur et finir par le stopper. Avant extraction, faites tremper les denrées dans l'eau et découpez-les en morceaux de taille convenable.
2. Pour augmenter la quantité de jus, pressez des denrées à haute teneur en eau.

Fruits et légumes mous (par ex. oranges, tomates):

1. Épluchez tous les aliments et retirez les tiges.
2. Si le fruit ou le légume n'entrent pas entiers dans la trémie de remplissage, coupez-les en morceaux de taille adaptée.

Denrées à petits pépins/graines (par ex. framboises, grenades, raisins):

1. Introduisez lentement les fruits et légumes, pour réduire la quantité de pépins/graines restante dans le tamis et pour éviter que les graines ne bloquent le filtre.
2. Selon la taille des raisins, introduisez simultanément 3 à 5 raisins et observez le résultat.

Denrées fibreuses et/ou dures et à feuilles (par ex. céleri, chou, ananas):

1. Il faut découper les denrées fibreuses comme le céleri et le chou en petits morceaux avant de procéder à l'extraction.
2. Lorsque vous pressez des denrées à feuilles, ne mettez pas plus de 500 g par unité d'extraction. Pour obtenir les meilleurs résultats, démontez et nettoyez les parties supérieures de l'extracteur avant de procéder à une nouvelle extraction.

3. Si les produits à feuilles s'enroulent autour de la vis d'extracteur, ouvrez le couvercle et enlevez les feuilles avant de continuer.
4. Pressez de préférence des denrées contenant de l'eau, comme les carottes, les pommes, avec des denrées à fibres (9 part de denrées aqueuses pur 1 par de denrées fibreuses).
5. Avant d'introduire les feuilles, enroulez-les en spirale.

Conseils d'extraction:

1. Introduisez lentement les denrées, l'une après l'autre.
2. Ne rajoutez des denrées qu'une fois que les produits introduits auparavant sont complètement pressés.
3. Il est conseillé de consommer le jus frais dans les 48 heures qui suivent.
4. Selon l'épaisseur des produits alimentaires, le jus peut se répartir petit à petit en couches.
5. N'exercez pas de pression en rentrant les aliments, sinon vous risquez de bloquer la vis.

25.3 Mise en service

⚠VORSICHT Prudence

- ▶ En cours d'utilisation, ne déboîtez pas l'entonnoir du couvercle.
 - ▶ Ne mettez pas votre main ou tout autre objet dans l'appareil ou dans la colonne de remplissage, il y a un risque de blessure et l'appareil peut être endommagé.
1. Après avoir correctement assemblé l'appareil, mettez la fiche dans la prise de courant.
 2. Préparez les denrées.

⚠WARNUNG Attention

- ▶ Ne pas toucher le cordon d'alimentation avec les mains mouillées. Il pourrait créer un choc électrique, court-circuit ou d'incendie!
3. Pressez la touche ON(I)-, pour mettre l'appareil en marche.
 4. Rentrez les aliments préparés un par un dans l'entonnoir.

HINWEIS Remarque

- ▶ Une fois que vous avez fait pénétrer les denrées, vous pouvez au besoin utiliser le presseur. Une utilisation trop fréquente de cet accessoire aura un impact sur la qualité du jus. Servez-vous du presseur par à-coups pour les aliments mous comme les tomates et les pommes. Une utilisation du presseur en continu influence la qualité du jus.
5. Fermez la sortie de jus avec le bouchon si vous voulez faire des jus mélangés. Les jus restent alors dans le récipient à jus et se mélangent.
Vous pouvez aussi choisir différentes variétés de fruits et légumes et créez vos propres jus mélangés.
 6. Fermez la sortie de jus avec le bouchon après l'extraction pour éviter que du jus goutte, en particulier lorsque vous retirez le récipient à jus du bloc moteur.

HINWEIS

Remarque

- ▶ Vous pouvez préparer rapidement des jus différents les uns après les autres en faisant passer un verre d'eau dans l'appareil (la sortie de jus étant fermée). Vous pouvez ainsi rincer les résidus et les arômes.
- ▶ Laissez la sortie de jus fermée avec son bouchon si vous extrayez du jus d'aliments qui moussent beaucoup (par exemple pomme, céleri, ...).
- ▶ Faites attention quand vous extrayez du jus avec la sortie de jus bouchée. Le jus peut déborder si le niveau du jus dans le récipient à jus à filtre dépasse le marquage.

7. Une fois que le jus et la pulpe de fruit sont complètement extraits, arrêtez l'appareil.

HINWEIS

Remarque

- ▶ Si quelques denrées se trouvant dans la cuve ne sont pas encore complètement pressées, il se peut que le couvercle soit assez difficile à ouvrir. Faites donc fonctionner l'extracteur 30 secondes après chaque opération, afin que tout le contenu soit correctement extrait.
- ▶ Si le couvercle reste bloqué, pressez REV(II)-O-ON(I), dans cet ordre, faites faire 2 ou 3 allers-retours pour décoller les aliments. Placez vos mains sur le couvercle et pressez fermement, tout en le faisant tourner simultanément en sens antihoraire, afin de l'ouvrir.
- ▶ Selon le type d'aliment traité, vous pouvez faire couler un peu d'eau dans la trémie de remplissage pour rincer l'intérieur de la cuve puis tentez ensuite d'ouvrir le couvercle.
- ▶ Après l'extraction de jus d'aliments à pépins, par exemple les raisins, nettoyez en particulier à fond le bas de la vis.
- ▶ En cas de production d'une grande quantité de mousse, on se servira d'une passoire pour la retirer.

⚠ WARNING

Attention

- ▶ Une seule utilisation de l'extracteur à vide peut endommager la vis d'extracteur.
- ▶ N'utilisez pas l'extracteur sur un morceau pendant plus de 5 minutes. Ceci pourrait faire surchauffer le moteur. Lorsque vous faites fonctionner l'extracteur pendant une durée assez longue, laissez-le refroidir pendant 30 minutes, avant de le remettre en service.
- ▶ N'introduisez ni vos doigts ni un autre objet dans la trémie de remplissage. Utilisez uniquement l'accessoire de pression fourni, si nécessaire. Si d'autres objets sont introduits dans la trémie de remplissage pendant l'extraction, ils peuvent rester coincés, endommager les pièces de l'appareil et/ou conduire à des blessures.
- ▶ Ne remettez pas les denrées déjà pressées dans l'extracteur. Ceci pourrait le faire stopper ou empêcher l'ouverture du couvercle.

25.4 Si l'extracteur s'arrête pendant la marche :

Éteignez l'appareil (bouton O) et pressez et maintenez enfoncée la touche REV(II)-, jusqu'à ce que les denrées se décollent. Répétez les opérations REV(II)-O-ON(I) si nécessaire.

ON (I): tire les denrées vers le bas

O: arrête la marche

REV (II): repousse les denrées vers le haut

HINWEIS**Remarque**

- ▶ Pressez la touche O et assurez-vous, que l'appareil arrive à l'arrêt complet. Pressez ensuite la touche REV (II).
- ▶ Maintenez enfoncée la REV (II) pendant 2 à 3 secondes, puis relâchez-la. Au besoin, répétez cette opération. Attendez que l'appareil s'immobilise complètement avant de presser la touche REV (II), pour éviter tout défaut de fonctionnement.
- ▶ Si l'extracteur ne marche toujours pas, démontez-le et nettoyez les pièces, avant de le remettre en service.

25.5 Préparation du sorbet

Utilisez l'accessoire à sorbets au lieu du filtre à jus et du balayeuse rotative.

HINWEIS

Utilisez des fruits surgelés. Laissez les décongeler de 5 à 20 minutes suivant la quantité.

- ▶ L'accessoire de sorbet est destiné seulement aux fruits congelés/décongelés.
- ▶ Traitez lentement par petites quantités à chaque fois que vous le remplissez.

26 Nettoyage et entretien

Ce chapitre est consacré à des indications importantes sur le nettoyage et l'entretien de l'appareil. Pour éviter la dégradation de l'appareil par un nettoyage incorrect et pour son bon fonctionnement veuillez observer les conseils ci-dessous.

26.1 Consignes de sécurité

⚠ VORSICHT**Prudence**

Veuillez respecter les consignes de sécurité suivantes avant de nettoyer l'appareil:

- ▶ Débranchez l'appareil de la prise murale avant de le nettoyer ou si vous ne l'utilisez pas.
- ▶ Ne plongez pas l'appareil ou le câble ou la prise dans l'eau ou dans un autre liquide et ne mettez pas au lave-vaisselle.
- ▶ N'utilisez pas de brosse métallique ou autres objets tranchants abrasifs pour le nettoyage.
- ▶ Ne pas utiliser de produits nettoyants agressifs ou abrasifs et aucun solvant.

26.2 Nettoyage

HINWEIS**Remarque**

- ▶ Vous pouvez utiliser la brosse de nettoyage fournie pour le nettoyage.
- ▶ Pressez tous les restes d'aliments se trouvant dans le récipient à jus et le filtre ou l'accessoire à sorbets avant d'arrêter l'extracteur.
- ▶ Pour faciliter le nettoyage, faites tourner l'extracteur 30 secondes de plus après extraction complète du jus ou préparation du sorbet.

HINWEIS

Remarque

- Pour nettoyer l'entonnoir et son couvercle, le filtre avec la balayeuse rotative ou l'accessoire à sorbets, la vis et le récipient à jus, vous pouvez utiliser de l'eau chaude, un produit vaisselle doux et la brosse nettoyante jointe.
 - Le bloc moteur et le câble d'alimentation ne doivent pas être mis en contact avec de l'eau. Essuyez le bloc moteur et le câble d'alimentation avec un chiffon humide.
1. Eteignez l'appareil et retirez la fiche de la prise.
 2. Retirez le poussoir.
 3. Faites tourner l'entonnoir avec le couvercle en sens antihoraire pour l'ouvrir.

HINWEIS

Remarque

- S'il n'est pas possible d'ouvrir le couvercle, pressez REV(II)-O-ON(I) dans cet ordre, faites tourner 2 à 3 fois en marche avant et arrière. Enfoncez ensuite fermement le couvercle tout en le tournant vers la droite dans le sens inverse de la flèche.
 - Quand vous déplacez l'appareil, ne le prenez pas par l'entonnoir. Soulevez toujours l'appareil en le tenant par le bloc moteur ou la poignée.
4. Débloquez le récipient à jus avec la vis, le filtre et la balayeuse rotative ou l'accessoire à sorbets et soulevez l'ensemble.
 5. Retirez la vis, le filtre et la balayeuse rotative ou l'accessoire à sorbets.

HINWEIS

Remarque

- Nettoyez l'extracteur directement après utilisation. Si vous laissez sécher les restes de denrées, le démontage et le nettoyage seront plus difficiles. Les restes auront un impact sur les performances ultérieures.
6. Pour un nettoyage plus facile, faites couler de l'eau dans l'entonnoir, le filtre avec la balayeuse rotative ou l'accessoire à sorbets et rincez ces pièces à l'eau avec du liquide vaisselle doux.
 7. Rincez la vis sous l'eau courante en nettoyant en particulier le bas.
 8. Rincez le récipient à jus sous l'eau courante avec un liquide vaisselle doux en ouvrant le bouchon de la sortie de jus. Éliminez bien tous les résidus du trou et du bouchon de la sortie de jus.

⚠️ WARNUNG

Attention

- N'utilisez pas produits chimiques dangereux pour nettoyer l'appareil. Il y a des risques de décoloration et d'amorçage de feu.
9. Séchez les pièces après le nettoyage avec un chiffon sec. Montez l'unité et stockez-le dans un endroit sec et sûr.

27 Réparation des pannes

Ce chapitre est consacré à des indications importantes sur la localisation des pannes et leur réparation. Pour éviter les dangers et les dégradations il faut observer les indications.

27.1 Consignes de sécurité

⚠ VORSICHT Prudence

- ▶ Pour éviter les accidents, les réparations des parties électriques ne doivent être effectuées que par du personnel qualifié formé par le constructeur.
- ▶ Toute réparation non conforme peut représenter un danger pour l'utilisateur et pourrait endommager la machine.

27.2 Résolution des problèmes

Problème	Solution
L'appareil ne démarre pas.	<ul style="list-style-type: none"> • Assurez-vous que la fiche est correctement branchée dans la prise. • Assurez-vous que l'appareil est correctement assemblé.
La quantité de jus est très réduite et les résidus sont encore très humides.	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez que les aliments traités ne sont pas trop durs. • Les aliments doivent être frais. S'ils ont séjourné longtemps au réfrigérateur, ils doivent tremper d'abord 10 minutes dans l'eau pour les utiliser pour l'extraction. • Les diverses denrées produisent des quantités de jus différentes. • Vérifiez que l'appareil est bien emboîté. • Lorsque vous pressez des denrées contenant de petits pépins, il se peut que la quantité de jus diminue après quelques extractions. Pour obtenir les meilleurs résultats possibles, démontez et nettoyez la partie supérieure (sauf le bloc moteur) entre chaque extraction. • Si de petites graines/pépins s'accumulent au fond du tamis, la performance de l'extracteur sera impactée et il y aura réduction de la quantité globale de jus.
L'appareil s'arrête pendant l'opération.	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez si vous n'utilisez pas trop d'aliments. • Vérifiez si les aliments utilisés n'ont pas de noyaux trop durs. • Si l'extracteur stoppe parce qu'il est trop d'aliments, pressez REV(II)-O-ON(I) dans cet ordre, faites tourner 2 à 3 fois en marche avant et arrière. • Si la protection de surchauffe interrompt le fonctionnement de l'extracteur, laissez-le refroidir de 30 minutes à 2 heures avant de vous en servir à nouveau.
L'appareil fait beaucoup de bruit pendant l'extraction.	<ul style="list-style-type: none"> • Des bruits importants sont possibles lorsque vous traitez des aliments très durs. • Vérifiez que les pièces sont correctement montées. Essayez de les démonter et de les remonter, et écoutez si les bruits continuent. • Ne démarrez pas l'extracteur sans denrées ni/ou liquide dans la cuve. • Lorsque vous faites fonctionner l'extracteur vide, le bruit risque de s'amplifier et des dommages peuvent survenir sur

	<p>l'appareil.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Le bruit de frottement de vis d'extracteur et de tamis est émis lorsque les denrées sont introduites dans l'extracteur.
Trop de pulpe de fruit dans le jus.	<ul style="list-style-type: none"> • Selon les denrées concernées, et si vous pressez en continu, il se peut que le jus contienne beaucoup de pulpe fine. • Pour réduire la quantité de pulpe fine de fruit, nettoyez régulièrement la partie supérieure (sans le bloc moteur) et enlevez la pulpe de fruit. • Prenez un tamis et faites passer le jus par le filtre, pour enlever la pulpe en excès. • La durée de vie de chaque pièce peut varier en fonction de la durée de pression, des méthodes d'utilisation et des denrées pressées. • Si vous introduisez trop de denrées simultanément, l'extracteur risque de s'arrêter. Le jus risque alors de contenir de la pulpe. Introduisez les produits lentement et un à un.
Le couvercle ne ferme pas.	<ul style="list-style-type: none"> • Assurez-vous que la vis d'extracteur est complètement insérée dans le filtre pour que le couvercle ferme correctement. • Lorsque la vis d'extracteur n'est pas bien positionnée, le couvercle risque de ne pas bien fermer.
Le récipient à jus bouge en cours d'usage	<ul style="list-style-type: none"> • La vis de presse-fruit et le filtre sont conçus pour presser les données. Il est normal que les pièces vibrent pendant l'extraction. • Si les denrées sont très fibreuses, les vibrations seront parfois plus fortes.
Couches différentes dans le jus.	<ul style="list-style-type: none"> • Selon la consistance des denrées, le jus peut présenter des couches différentes. Ces couches ne sont pas dues à l'oxydation, au contraire de ce qui se produit avec un extracteur à grande vitesse.
Le couvercle se bloque.	<ul style="list-style-type: none"> • Après extraction, laissez marcher l'extracteur pendant 30 secondes de plus, pour presser tous les restes. S'il y a trop de pulpe de fruit, on ne peut pas ouvrir le couvercle. Pressez REV(II)-O-ON(I) dans cet ordre, faites tourner 2 à 3 fois en marche avant et arrière. • Faites couler de l'eau par la trémie de remplissage pour laver l'intérieur et essayez ensuite d'ouvrir le couvercle.
Décoloration des parties plastique.	<ul style="list-style-type: none"> • Si l'extracteur n'est pas nettoyé directement après l'extraction, les restes risquent de sécher dans les parties supérieures et de poser des obstacles au démontage et au nettoyage. Ceci peut également avoir un impact sur la conduite et la couleur. • Les denrées riches en carotène, comme les carottes et les épinards peuvent décolorer les parties plastiques. Lorsque c'est le cas, frottez un peu d'huile alimentaire sur les pièces et utilisez un nettoyant doux pour les laver. • N'utilisez l'huile alimentaire que pour le nettoyage des

	<p>pièces plastiques colorées. N'en mettez pas sur la vis d'extracteur ou le filtre. Si cela se passe, la performance de l'extracteur sera impactée et il y a risque de dommages.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Les parties en silicone des pièces supérieures peuvent être retirées et soigneusement lavées.
--	---

▲VORSICHT Prudence

- Faute de résolution de votre problème, veuillez contacter un représentant du service à la clientèle.

28 Elimination des appareils usés

Les appareils électriques et électroniques contiennent de nombreux matériaux recyclables. Mais ils contiennent également des produits nocifs qui sont indispensables au fonctionnement et à la sécurité.

Ces derniers peuvent être nocifs pour les personnes ou pour l'environnement en cas d'élimination dans les ordures ménagères ou de traitement incorrect. Ne jamais jeter les anciens appareils avec les ordures ménagères.



HINWEIS Remarque

- Portez les vieux appareils électriques et électroniques dans les points de collecte et de recyclage près de chez vous. Le cas échéant informez-vous auprès de la mairie, des services des ordures ou de votre concessionnaire.
- Assurez-vous que votre ancien appareil reste hors de portée des enfants jusqu'à son transport définitif.

29 Garantie

Sur ce produit nous accordons une garantie de 24 mois à partir de la date d'achat pour les manques et les défauts de fabrication ou de matériaux.

Vous conserver entièrement vos droits de garantie légale accordés par le §439 et suivants BGB-E. La garantie ne concerne pas les dégâts causés par une utilisation ou une manipulation non conforme, ainsi que les défauts qui n'influencent que faiblement le fonctionnement ou la valeur de l'appareil. D'autre part ne sont pas garantis également les pièces d'usure, les dommages de transport dans la mesure où ils ne sont pas sous notre responsabilité, ainsi que les dommages occasionnés par des réparations qui n'ont pas été effectuées par nos soins. La construction et la puissance de cet appareil sont conçues pour un usage ménager privé. Un éventuel usage commercial reste couvert par la garantie dans la mesure où cette utilisation ne dépasse pas le cadre des contraintes d'un usage privé. L'appareil n'est pas prévu pour un usage commercial plus intensif.

En cas de recours en garantie justifié nous déciderons de réparer l'appareil ou de le remplacer par un appareil sans défaut. Les manques doivent être signalés dans un délai de 14 jours après livraison. Tout autre recours est sans objet. Pour tout recours en garantie nous vous prions d'entrer en contact avec nos services avant de nous retourner l'appareil (toujours avec le bon d'achat!).

30 Caractéristiques techniques

Appareil	SJW 400
Modèle	JT-2014C
N°. d'article	3502
Données de raccordement	220-240 V, 50/60 Hz
Puissance consommée	240 W
Dimensions	33 x 48 x 27 cm
Poids net	7,15 kg

CASO®

GERMANY

Istruzione d'uso

Estrattore di succo „Whole Slow Juicer“ SJW 400



Articolo-N. 3502

31 Istruzione d'uso

31.1 In generale

Legga le informazioni qui contenute, affinché acquisti rapidamente familiarità con il suo apparecchio e affinché possa utilizzare appieno le sue funzioni. Il SJW 400 le renderà un buon servizio per molti anni, se lo tratterà e lo curerà in modo adeguato. Ci auguriamo che il suo utilizzo Le procuri molta gioia.

31.2 Informazioni su queste istruzioni d'uso

Queste istruzioni d'uso sono una componente del SJW 400 (di seguito chiamato l'apparecchio) e Le fornirà importanti indicazioni per la messa in funzione, la sicurezza, un utilizzo conforme alle disposizioni e per la cura dell'apparecchio. Le istruzioni d'uso devono trovarsi sempre nelle vicinanze dell'apparecchio. Dovranno essere lette ed utilizzate da qualsiasi persona, incaricata con la:

- messa in funzione,
- l'utilizzo,
- l'eliminazione di malfunzionamenti e/o
- la pulizia dell'apparecchio.

Conservi queste istruzioni d'uso e le passi insieme all'apparecchio al successivo proprietario.

31.3 Indicazioni d'avvertenza

Nelle presenti istruzioni d'uso vengono utilizzate le seguenti indicazioni d'avvertenza:

▲GEFAHR

Pericolo

Un'indicazione d'avvertimento di questo livello di pericolo contrassegna una situazione di pericolo imminente.

Se tale situazione pericolosa non viene evitata, le conseguenze saranno la morte o gravi lesioni.

- Osservare le indicazioni in queste avvertenze, per evitare il pericolo di morte o gravi lesioni di persone.

▲WARNUNG

Avviso

Un'indicazione d'avvertimento di questo livello di pericolo contrassegna una situazione di pericolo potenziale.

Se tale situazione pericolosa non viene evitata, le conseguenze potranno essere la morte o gravi lesioni.

- Osservare le indicazioni in queste avvertenze, per evitare il lesioni di persone.

▲VORSICHT

Attenzione

Un'indicazione d'avvertimento di questo livello di pericolo contrassegna una situazione di pericolo potenziale.

Se tale situazione pericolosa non viene evitata, le conseguenze potranno essere lesioni leggere o di media entità.

- Osservare le indicazioni in queste avvertenze, per evitare il lesioni di persone.

Un indicazione contrassegna inoltre delle informazioni, che facilitano l'utilizzo della macchina.

32 Sicurezza

In questo capitolo riceverà importanti indicazioni sulla sicurezza nell'utilizzo dell'apparecchio. Questo apparecchio corrisponde alle disposizioni di sicurezza prescritte. Un utilizzo inadeguato può però provocare danni a persone e cose.

32.1 Utilizzo conforme alle disposizioni

Questo apparecchio è previsto solo per l'utilizzo in un ambiente domestico, al chiuso

- Estrazione di succo di verdure e/o frutta
- La preparazione di sorbetti

Un altro utilizzo o un utilizzo che vada oltre a ciò è da considerarsi inadeguato.

⚠️ WARNUNG

Avviso

Pericolo per un utilizzo non conforme alle disposizioni!

Dall'apparecchio possono derivare pericoli, nel caso di un utilizzo non conforme alle disposizioni e/o nel caso di un utilizzo differente.

- ▶ Utilizzare l'apparecchio esclusivamente in conformità alle disposizioni.
- ▶ Rispettare le procedure descritte in queste istruzioni d'uso.

Pretese di qualsiasi genere, per danni dovuti ad un utilizzo non conforme alle disposizioni, sono escluse. L'utilizzo avviene a rischio esclusivo dell'operatore.

32.2 Indicazioni generali di sicurezza

Osservi le seguenti indicazioni di sicurezza per un utilizzo sicuro dell'apparecchio:

- ▶ Controlli prima dell'utilizzo, che l'apparecchio non presenti danni esterni. Non metta in funzione un apparecchio danneggiato.
- ▶ In caso di danni dei cavi di connessione, sarà necessario far installare un nuovo cavo di connessione da un tecnico autorizzato.
- ▶ Questo apparecchio può essere utilizzato da persone con disabilità mentali, sensoriche o fisiche, solo se prima sono stati istruiti sul funzionamento sicuro e se capiscono i possibili pericoli esistenti.
- ▶ Tenere l'apparecchio e il cavo di corrente lontano dalla portata di bambini.

HINWEIS

Indicazione

- ▶ Non fare giocare i bambini con l'apparecchio.
- ▶ Lavori di pulizia e manutenzione non devono essere eseguiti da bambini.
- ▶ Non lasciare l'apparecchio incustodito durante il suo funzionamento.
- ▶ Riparazioni dovranno essere eseguiti soltanto da personale specializzato e qualificato, addestrato dal produttore. Con riparazioni inadeguate possono verificarsi pericoli per l'utilizzatore.
- ▶ Una riparazione dell'apparecchio durante il periodo di garanzia dovrà essere effettuata soltanto da un servizio Clienti autorizzato dal produttore, altrimenti decade ogni diritto di garanzia per danni che ne conseguono.
- ▶ Componenti difettosi dovranno essere sostituiti soltanto da pezzi di ricambio originali. Solo con questi pezzi vi è la garanzia, che i requisiti di sicurezza siano soddisfatti.
- ▶ Non immergere l'apparecchio, il cavo e la spina nell'acqua e in altri liquidi e non metterli nella lavastoviglie.
- ▶ Non sovraccaricare l'apparecchio e non farlo funzionare a vuoto.
- ▶ Non svuotare il contenitore dei rifiuti se non prima avete rimosso la spina dalla presa elettrica.
- ▶ Accertarsi che tutte le parti siano montate correttamente e che siano fissate.
- ▶ I prodotti alimentari devono soddisfare gli standard nazionali.
- ▶ L'uso sbagliato dell'apparecchio può causare lesioni.
- ▶ Le lame nel vano di riempimento sono molto taglienti. Non toccarle!
- ▶ Per evitare pericoli, non utilizzare mai accessori non raccomandati dal fabbricante.
- ▶ Non toccare i componenti in movimento.
- ▶ Prima di accenderlo, assicurarsi che l'apparecchio sia correttamente assemblato.

- ▶ Dopo ogni uso imposti l'interruttore nella posizione O. Prima di smontare l'apparecchio, si assicuri che il motore sia stato completamente arrestato.
- ▶ Non infilare le dita o altri oggetti nell'apertura durante il funzionamento dell'apparecchio (vano di riempimento). Utilizzare l'intasatore o un pezzo di frutta/verdura, per comprimere i prodotti alimentari, quando questi rimangono incastrati nel vano di riempimento. Nel caso ciò non dovesse funzionare, spegnere l'apparecchio e smontarlo nei suoi componenti per rimuovere i profotti alimentari rimasti incastrati.
- ▶ Non utilizzare l'apparecchio se il setaccio rotante o il rialzo per sorbetto sono danneggiati.
- ▶ Utilizzare l'apparecchio esclusivamente con il contenitore per i residui della spremitura.
- ▶ Spenga innanzitutto l'apparecchio, estraendo la spina dalla presa della corrente, prima di montare o smontare le parti.
- ▶ Non apporti alcuna modifica all'apparecchio.
- ▶ L'apparecchio non è adatto a farlo funzionare continuamente. Dopo averlo fatto funzionare per 5 minuti, lasciare raffreddare l'apparecchio per almeno 2 minuti.
- ▶ Spegnere l'apparecchio e staccare la spina, prima di sostituire dei componenti oppure toccate componenti in movimento.
- ▶ Non immergere l'apparecchio, il cavo e la spina nell'acqua e in altri liquidi e non metterli nella lavastoviglie.
- ▶ Non utilizzare l'apparecchio per altri scopi che per quelli normalmente in uso domestico.
- ▶ Non spremere prodotti alimentari estremamente duri (p. es. noci), prodotti ricchi di fibre alimentari (p. es. canna da zucchero) oppure prodotti alimentari che hanno poco succo (p. es. banane).

32.3 Pericolo dovuto a corrente elettrica



Pericolo

Pericolo di vita dovuto a corrente elettrica!

In caso di contatto con cavi o componenti sotto tensione, sussiste pericolo di vita.

Di seguito osservi le indicazioni di sicurezza per evitare il pericolo dovuto alla corrente elettrica:

- ▶ In caso di danni dei cavi di connessione, sarà necessario far installare un cavo di connessione speciale da un tecnico autorizzato dal produttore.
- ▶ Non azionare l'apparecchio, quando il suo cavo elettrico o la sua spina sono danneggiati, se non lavora in modo adeguato o se è danneggiato o è stato fatto cadere. Quando il cavo elettrico è danneggiato, dovrà essere sostituito dal produttore o dalla sua agenzia di servizio o da una persona simile, qualificata, per evitare pericoli.
- ▶ Non apra in nessun caso il contenitore dell'apparecchio. Se si toccano connessioni sotto tensione e se viene modificata la struttura elettrica e meccanica, sussiste il pericolo di scossa elettrica. Inoltre possono verificarsi malfunzionamenti dell'apparecchio.
- ▶ Non apra mai l'involucro e non svisi nessuna parte dell'apparecchio!
- ▶ Non immerga mai l'apparecchio, il cavo e/o l'adattatore nell'acqua al fine di evitare una scossa elettrica.

32.4 Limitazione della responsabilità

Tutte le informazioni tecniche, tutti i dati e le indicazioni per l'installazione, il funzionamento e la cura, contenute in queste istruzioni d'uso, corrispondono all'ultimo stato dell'arte al momento della messa in stampa e sono forniti in considerazione delle nostre attuali esperienze e conoscenze, secondo scienza e coscienza.

Dalle indicazioni, le figure e le descrizioni in queste istruzioni d'uso non possono derivare pretese di nessun tipo. Il produttore non assume alcuna responsabilità per danni dovuti:

- Alla mancata osservanza delle istruzioni d'uso
- A riparazioni inadeguate
- All'utilizzo non conforme alle disposizioni
- A modifiche tecniche, modifiche dell'apparecchio

- All'utilizzo di pezzi di ricambio non autorizzati

Non è consigliabile apportare modifiche dell'apparecchio, le quali non sono coperte da garanzia.

Le traduzioni avvengono secondo scienza e coscienza. Non assumiamo alcuna responsabilità per errori nella traduzione, nemmeno in quei casi in cui la traduzione è stata effettuata da noi o su nostro incarico. Soltanto il testo originale in tedesco sarà vincolante.

32.5 Tutela dei diritti d'autore

Questo documento è coperto dalla tutela per i diritti d'autore.

La Braukmann GmbH si riserva tutti i diritti, anche quelli della riproduzione fotomeccanica, della riproduzione e diffusione mediante particolari procedure (per esempio mediante l'elaborazione dati, supporto dati e reti di dati) anche parziale.

Ci si riserva il diritto di effettuare modifiche tecniche e nel contenuto.

33 Messa in funzione

In questo capitolo riceverà indicazioni importanti sulla messa in funzione dell'apparecchio. Osservi le indicazioni per evitare pericoli e danni.

33.1 Indicazioni di sicurezza

⚠️ WARNUNG Avviso

Con la messa in funzione dell'apparecchio possono verificarsi lesioni a persone e danni alle cose!

Di seguito osservi le indicazioni di sicurezza per evitare i pericoli:

- ▶ Materiali d'imballaggio non dovranno essere utilizzati come giocattoli. Sussiste il pericolo di soffocamento.

33.2 Insieme della fornitura ed ispezione trasporto

Il SJW 400 viene fornito standard con le seguenti componenti:

- Vano di riempimento
- Intasatore
- Pressa a vite
- Setaccio per succo
- Raschiatore rotante
- Contenitore per succo
- Contenitore di raccolta per succo
- Contenitore per residui di spremitura
- Rialzo per sorbetto
- Blocco motore
- Spazzola di pulizia
- Istruzioni d'uso

HINWEIS Indicazione

- ▶ Controlli che la fornitura sia completa e non presenti danni visibili.
- ▶ Segnali immediatamente al spedizioniere, all'assicurazione e al fornitore una fornitura incompleta o danni dovuti ad un imballaggio insufficiente o al trasporto.

33.3 Disimballaggio

Per il disimballaggio dell'apparecchio, proceda come segue:

Estragga l'apparecchio dal cartone e tolga il materiale d'imballaggio.



33.4 Smaltimento dell'involucro

L'involucro protegge l'apparecchio da danni dovuti al trasporto. I materiali per l'imballaggio sono stati selezionati in considerazione dell'ambiente e della tecnica di smaltimento e sono quindi riciclabili. Ricondurre l'imballaggio nel circuito materiali permette di risparmiare sulle materie prime e riduce la produzione di rifiuti. Smaltisca i materiali per l'imballaggio, che non sono più necessari, nei punti di raccolta presso le "aree ecologiche" per il sistema di riciclo.

HINWEIS

Indicazione

- Conservi, se possibile, l'imballaggio originale durante il periodo di garanzia, per poter reimballare adeguatamente l'apparecchio, in caso di necessità.

33.5 Requisiti del luogo di posizionamento

Per un funzionamento sicuro privo di errori dell'apparecchio, il punto di posizionamento dovrà soddisfare i seguenti presupposti:

- L'apparecchio deve essere appoggiato sopra una superficie piana e stabile.
- Non utilizzare l'apparecchio all'aperto.
- Non posizioni l'apparecchio nelle vicinanze di gas bollente o di un forno caldo.
- Scelga il luogo di posizionamento in modo tale, che i bambini non possano raggiungere le superfici calde dell'apparecchio.
- L'apparecchio non è previsto per il montaggio in una parete o in un armadio a muro.
- Non posizioni l'apparecchio in un ambiente caldo, bagnato o molto umido o nelle vicinanze di materiale infiammabile.
- Il montaggio di questo apparecchio in luoghi di posizionamento non stazionari (per esempio navi) dovrà essere effettuato esclusivamente da aziende/persone specializzate, se i presupposti per un utilizzo conforme alla sicurezza dell'apparecchio sono dati.
- Se l'apparecchio viene utilizzato solo raramente, allora conservarlo in un luogo asciutto e ben ventilato per impedire che il motore diventi umido e ammuffito.

33.6 Connessione elettrica

Per un funzionamento sicuro e privo di errori dell'apparecchio, bisognerà considerare le seguenti indicazioni durante la connessione elettrica.

- Prima di connettere l'apparecchio, confronti i dati di connessione (tensione e frequenza) sulla targhetta di omologazione con quelli della rete elettrica. Questi dati dovranno corrispondere, affinché non si verifichino danni sull'apparecchio. In caso di dubbi, chiedi il tuo tecnico elettricista specializzato.
- La spina dovrà essere assicurata mediante un interruttore di protezione 16°.
- La connessione dell'apparecchio alla rete elettrica dovrà avvenire al con una prolunga lunga al massimo 3 metri, srotolata con una sezione di 1,5 mm². L'utilizzo di prese multiple o di ciabatte è vietato a causa del pericolo d'incendio collegato all'uso di queste.
- Ci si assicuri che il cavo elettrico non sia danneggiato e che non venga posato sotto il Slow Juicer o sopra superfici calde o dai bordi taglienti.

- La sicurezza elettrica dell'apparecchio viene garantita solo se ci si connette ad un conduttore di terra installato in conformità alle disposizioni. Il funzionamento con una presa senza conduttore di terra è vietato. In caso di dubbio, faccia controllare l'installazione di casa mediante un tecnico elettricista specializzato.
Il produttore non può essere considerato responsabile per danni, provocati da una condotta di terra mancante o interrotta.

34 Costruzione e funzione

In questo capitolo riceverà indicazioni importanti sulla costruzione e sulla funzione dell'apparecchio.

34.1 Panoramica



1. Intasatore
2. Vano di riempimento
3. Pressa a vite
4. Raschiatore rotante
5. Contenitore per succo
6. Apertura per residui
7. Contenitore per residui di spremitura

8. Setaccio per succo
9. Tappo per lo scarico succo
10. Blocco motore
11. Contenitore di raccolta per succo
12. Rialzo per sorbetto
13. Spazzola di pulitura

34.2 Assemblaggio

1. Blocco motore e contenitore per succo



Appoggiare il blocco motore su una superficie piana (1).

Sull'alloggiamento e contenitore per succo vi sono delle frecce di posizione (2).

Posiziona il contenitore per succo sopra

l'alloggiamento in modo che la freccia bianca sia collocata sopra la freccia nera (3).

2 a. Inserto per succo



Inserire il setaccio per succo dentro il raschiatore rotante arancione (1+2). Il contenitore per succo e il setaccio per succo sono muniti di punti rossi. Inserire il setaccio per succo insieme al raschiatore arancione nel contenitore per succo (3), in modo che i punti rossi siano posizionati l'uno sopra l'altro (4).

2 b. Rialzo per sorbetto



Il contenitore per succo e il rialzo per sorbetto (1) sono muniti di punti rossi (2). Per la produzione di sorbetto, inserire il rialzo per


sorbetto nel contenitore per succo (3), in modo che i punti rossi siano posizionati l'uno sopra l'altro (4).

3. Pressa a vite



Inserire la pressa a vite dritta e ruotarla finché la stessa si accangia in profondità.

4. Vano di riempimento, coperchio e intasatore

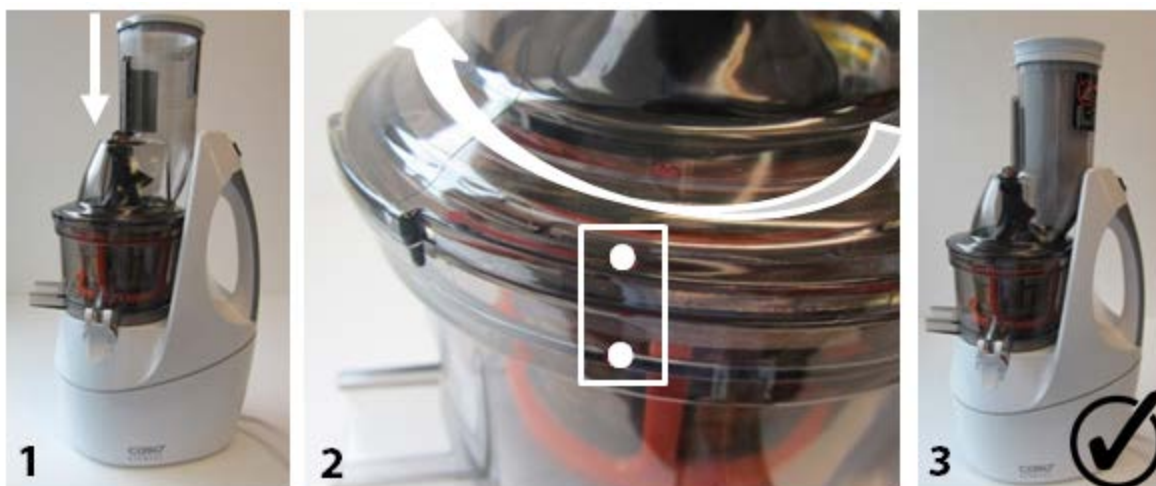

Inserire il vano di riempimento con coperchio (1), in modo che i punti rossi siano posizionati l'uno sopra l'altro (2) e che il vano di riempimento sia posizionato centralmente sulla pressa a vite. Ruotare il coperchio in direzione della freccia a sinistra finché si aggancia. Inserire l'intasatore nel vano di riempimento (3).

5. Contenitore di raccolta per succo e contenitore per residui di succo

Posizionare il contenitore di raccolta per succo sotto lo scarico del succo e il contenitore per residui di succo sotto l'apertura per i residui.

HINWEIS

Indicazione

- L'estrattore di succo potrebbe avere delle perdite se il tappo dello scarico succo non è correttamente chiuso.
- Lo spremifrutta non funziona, se le parti non sono montate correttamente.
- Affinché il vano di riempimento si lascia chiudere con il coperchio è assolutamente necessario che la pressa a vite sia agganciata.

34.3 Targhetta di omologazione

La targhetta di omologazione con i dati di connessione e di potenza, si trova sul lato posteriore dell'apparecchio.

35 Costruzione e funzione

In questo capitolo riceverà indicazioni importanti sull'utilizzo dell'apparecchio. Osservi le indicazioni per evitare pericoli e danni.

⚠️WARNING Avviso

- Non lasci l'apparecchio incustodito durante il suo funzionamento, per poter agire rapidamente, in caso di pericoli.

35.1 Prima di usare l'apparecchio la prima volta

Pulire l'apparecchio, vedi „Pulizia“.

35.2 La preparazione degli alimenti per l'estrazione di succo

I frutti con un nocciolo duro:

Pesche, pesche noci, albicocche, prugne, mango, ecc. → Elimini il nocciolo duro prima di spremere la frutta.

I frutti con un guscio duro o immangiabile:

Ananas, meloni, mango, arance, ecc. → Elimini il guscio e/o la pelle dei rispettivi alimenti prima di iniziare a spremerli.

I frutti surgelati o il gelato:

Fragole, mirtilli e lamponi surgelati, ecc. → Faccia sgelare completamente la frutta, prima di iniziare a spremerla. Non riempi assolutamente lo spremifrutta con il ghiaccio. Gli alimenti congelati quando si sgelano perdono una grande quantità di acqua. Quando sprema la frutta, aggiunga del latte o dello yoghurt al fine di compensare la perdita di acqua.

L'olio vegetale e/o animale

Sesamo, burro, margarina, ecc. → Non sprema alimenti che contengono olio vegetale e olio animale. Questo potrebbe ridurre il livello di prestazione o danneggiare lo spremifrutta.

I fagioli e i cereali

Questi possono essere utilizzati se vengono ammoliti nell'acqua nel corso della notte o se vengono cucinati.

Altri tipi di alimenti

Noce di cocco, canne da zucchero, cereali integrali, frutta secca, ecc. → Non sprema tipi di alimenti che non contengono acqua.

La frutta e la verdura dure (ad es. le carote, le patate, le barbabietole e gli spinaci):

1. La frutta e la verdura dure potrebbero sollecitare ulteriormente il motore e causare la sua interruzione. Prima di spremere gli alimenti, ammorbidirli nell'acqua e tagliarli in pezzi di grandezza adatta.
2. Per ottenere un'alta quantità di succo sprema gli alimenti ad alto contenuto di acqua.

La frutta e la verdura morbide (ad es. le arance e i pomodori):

1. Sbucci e snoccioli tutti gli alimenti e levi tutti i piccioli o simili.
2. Se gli alimenti superano la grandezza del tubo di riempimento, tagli gli alimenti in pezzi di grandezza adatta.

Gli alimenti con noccioli e/o con piccoli semi (ad es. i lamponi, i melograni e l'uva):

1. Inserisca lentamente gli alimenti al fine di ridurre al minimo la quantità di noccioli e/o semi presenti all'interno del colino e al fine di evitare che i semi blocchino il colino.
2. Indipendentemente dalle dimensioni dell'uva, inserisca in contemporanea 3 fino a 5 grappoli di uva e verifichi poi il risultato ottenuto.

Gli alimenti sotto forma di fibre e/o duri, dotati di foglie (ad esempio il sedano, il cavolo e l'ananas):

1. Gli alimenti che contengono molte fibre, quali ad esempio il sedano e il cavolo, prima di essere spremuti devono essere tagliati in pezzi di grandezza adatta.
2. Per spremere alimenti dotati di foglie non inserisca più di 500 g per ogni unità da spremere. Per ottenere risultati migliori, smonti e pulisca le parti superiori dello spremifrutta prima di spremere nuovi alimenti.
3. Nel caso in cui degli alimenti dotati di foglie si avvolgano intorno alla vite dello spremifrutta, apra il coperchio ed elimini gli alimenti avvolti prima di continuare a spremere gli alimenti restanti.
4. Gli alimenti da spremere nel modo migliore sono quelli che contengono dell'acqua, quali ad esempio le carote, le mele e gli alimenti con fibre (9 componenti di alimenti contenenti acqua : 1 componente di alimenti con fibre).
5. Arrotoli le foglie sotto forma di spirali prima di inserirle nello spremifrutta.

Consigli per spremere gli alimenti:

1. Inserisca lentamente gli alimenti uno per uno all'interno dell'apparecchio.
2. Inserisca i prossimi alimenti solamente dopo che gli alimenti inseriti in precedenza siano stati completamente spremuti.
3. Si raccomanda di consumare il succo fresco entro un intervallo di tempo di 48 ore.
4. A seconda dello spessore degli alimenti, il succo può evidenziare degli strati successivi.
5. Non esercitare alcuna pressione al riempimento del genere alimentare, altrimenti la pressa a vite potrebbe bloccarsi.

35.3 Uso

▲VORSICHT

Attenzione

- Non sbloccare/aprire il contenitore di riempimento con coperchio durante il funzionamento.
 - Non introdurre le mani o altri oggetti nell'apparecchio o nel vano di riempimento – sussiste il pericolo di lesioni e l'apparecchio può essere danneggiato.
1. Infilare la spina nella presa elettrica, dopo aver assemblato correttamente l'apparecchio.
 2. Prepari gli alimenti.

⚠️ WARNUNG

Avviso

- ▶ Non tocchi il cavo della corrente con le mani umide. Potrebbe causare una scossa elettrica, un corto circuito o lo scoppio di un incendio!
- 3. Prema il tasto ON(I) al fine di mettere in funzione l'apparecchio.
- 4. Inserire pezzo per pezzo gli alimenti preparati dentro il vano di riempimento.

HINWEIS

Indicazione

- ▶ Dopo aver inserito gli alimenti, se necessario, può utilizzare l'intasatore. Se lo utilizza troppo spesso, questo fatto potrebbe comunque influenzare la qualità del succo. Utilizzi l'intasatore a colpi nel caso di alimenti morbidi quali ad esempio pomodori e mele. Utilizzando ininterrottamente l'intasatore, ciò influenza la qualità del succo.
- 5. Se volete spremere succhi differenti, allora chiudere il tappo dello scarico succo. In questo modo i diversi succhi rimangono nel contenitore per succo, mescolandosi tra loro.
Dai differenti tipi di frutta e verdura scelti potete produrre proprie creazioni di succhi misti.
- 6. Dopo la spremitura chiudere il tappo dello scarico succo per impedire uno sgocciolamento, in particolare quando smontate il contenitore per succo dal blocco motore.

HINWEIS

Indicazione

- ▶ Potete produrre velocemente diversi succhi uno dopo l'altro, andando ad aggiungere di tanto in tanto un bicchiere di acqua (con scarico succo chiuso) nell'apparecchio. In questo modo potete sciacquare via residui e aromi.
- ▶ Lasciare aperto il tappo dello scarico succo, se volete spremere degli alimenti che procuro molta schiuma (p. es. mele, sedano...).
- ▶ Fare attenzione quando estraete del succo con tappo chiuso. Il succo potrebbe traboccare quando lo stesso nel contenitore per succo con setaccio ha superato la marcatura.
- 7. Non appena il succo e la polpa della frutta sono completamente spremuti, spenga l'apparecchio.

HINWEIS

Indicazione

- ▶ Nel caso in cui alcuni alimenti non fossero stati completamente spremuti all'interno del tamburo, potrebbe essere difficile aprire il coperchio. Faccia funzionare lo spremifrutta per un intervallo di 30 secondi dopo ogni operazione al fine di spremere gli alimenti restanti.
- ▶ Se il coperchio rimane bloccato, prema i tasti REV(II)-O-ON(I) in questa sequenza e proceda in avanti e indietro per 2 fino a 3 volte al fine di spremere gli alimenti. Posizioni le Sue mani sul coperchio e lo prema fortemente verso il basso, mentre allo stesso tempo ruota il coperchio in senso orario al fine di aprirlo.
- ▶ Indipendentemente dall'alimento può inserire un po' di acqua nel tubo di riempimento al fine di risciacquare l'interno del tamburo per poi cercare di aprire il coperchio.
- ▶ Dopo la spremitura di alimenti con semi, come p. es. uva, pulire accuratamente in particolar modo il lato inferiore della pressa a vite.

HINWEIS

Indicazione

- Nel caso in cui venga prodotta una grande quantità di schiuma, questa può essere eliminata mediante un colino.

⚠️ WARNUNG

Avviso

- Se si utilizza lo spremifrutta senza alimenti, si potrebbe danneggiare la vite dello spremifrutta.
- Non utilizzi lo spremifrutta per un intervallo di tempo superiore ai 5 minuti. In questo modo si potrebbe surriscaldare il motore. Dopo aver utilizzato lo spremifrutta per un periodo prolungato, lo faccia raffreddare per un intervallo di 30 minuti prima di rimetterlo in funzione.
- Non inserisca le Sue dita o altri oggetti all'interno del tubo di riempimento. Utilizzi esclusivamente il tappo contenuto nel volume di consegna, se necessario. Se altri oggetti vengono inseriti all'interno del tubo di riempimento, mentre si spremono i frutti, questi potrebbero bloccarsi e danneggiare i componenti e/o causare ferimenti.
- Non inserisca nuovamente gli alimenti spremuti all'interno dello spremifrutta. Questo potrebbe bloccare lo spremifrutta o evitare che si apra il coperchio.

35.4 Nel caso in cui lo spremifrutta si fermi durante il funzionamento:

Spenga l'apparecchio (attivando l'interruttore O) e prema e tenga poi premuto il tasto REV(II) fino a che si spremano gli alimenti. Ripeta REV(II)-O-ON(I) se necessario.

ON (I): tira gli alimenti verso il basso

O: interrompe il funzionamento

REV (II): prema nuovamente gli alimenti verso l'alto

HINWEIS

Indicazione

- Prema il tasto O e si assicuri che l'apparecchio si sia completamente fermato. Prema poi il tasto REV (II).
- Tenga premuto il tasto REV (II) per 2 fino a 3 secondi e passi nuovamente all'impostazione O. Ripeta questo passaggio se necessario. Interrompa completamente l'apparecchio prima di premere il tasto REV (II) al fine di evitare una disfunzione dello stesso.
- Nel caso in cui lo spremifrutta in seguito a questi passaggi continui a non funzionare, lo smonti e pulisca i componenti prima di rimettere in funzione lo spremifrutta.

35.5 La produzione del sorbetto

Utilizzare il rialzo per sorbetto invece del setaccio per succo e raschiatore rotante.

HINWEIS

Utilizzate frutta congelata e, a secondo della quantità, lasciarla scongelare per 5-20 minuti.

- Il rialzo per il sorbetto va utilizzato solo per frutta congelata/brinata.
- Lavorare lentamente quantità piccole per riempimento.

36 Pulizia e cura

In questo capitolo riceverà indicazioni importanti sulla pulizia e la cura dell'apparecchio. Osservi le indicazioni per evitare danni dovuti ad una erronea pulizia dell'apparecchio e per assicurare un funzionamento senza inconvenienti.

36.1 Avvertenze di sicurezza

▲VORSICHT

Attenzione

Prima di iniziare la pulizia della macchina, osservare le avvertenze di sicurezza seguenti:

- ▶ Staccare la spina dell'apparecchio dalla presa elettrica, quando l'apparecchio non è in funzione e prima di eseguire la pulizia.
- ▶ Non immergere l'apparecchio, il cavo e la spina nell'acqua e in altri liquidi e non metterli nella lavastoviglie.
- ▶ Per pulire lo spremifrutta non utilizzi una spazzola di metallo e non usi neppure degli altri oggetti acuti e aggressivi.
- ▶ Non utilizzi detersivi aggressivi o abrasivi e non utilizzi solventi.

36.2 Pulizia

HINWEIS

Indicazione

- ▶ È possibile utilizzare la spazzola di pulizia incluso per la pulizia.
- ▶ Sprema tutti i resti degli alimenti presenti all'interno del tamburo, prima di fermare lo spremifrutta.
- ▶ Per una pulizia più semplice faccia lavorare lo spremifrutta per un intervallo di tempo di ulteriori 30 secondi dopo aver spremuto gli alimenti.
- ▶ Per la pulizia del vano di riempimento con coperchio, del setaccio con raschiatore rotante ovvero del rialzo per sorbetto, della pressa a vite e del contenitore per succo potete utilizzare acqua calda, un detergente delicato e la spazzola di pulitura in dotazione.
- ▶ Non portare a contatto con l'acqua il blocco motore e il cavo di alimentazione. Pulire il blocco motore e il cavo di alimentazione solo con un panno morbido leggermente umettato.

1. Spegnerne l'alimentazione e scollegare la spina dalla presa di corrente.
2. Elimini il tappo.
3. Agendo sul coperchio, compia un movimento di rotazione in senso anti-orario al fine di aprirlo.

HINWEIS

Indicazione

- ▶ Se non si riesce ad aprire il coperchio, prema i tasti REV(II)-O-ON(I) secondo la presente sequenza, commutando in avanti e indietro per 2 fino a 3 volte. Premere poi il coperchio spingendolo forte in basso e ruotarlo contemporaneamente in direzione opposta della freccia verso destra. Indicazione
- ▶ Quando muove l'apparecchio, non lo alzi nel settore adiacente al tubo di riempimento. Alzi sempre l'apparecchio, tenendolo alla base o all'impugnatura.

4. Sbloccare il contenitore per succo insieme alla pressa a vite, il setaccio e il raschiatore rotante ovvero il rialzo per sorbetto e sollevare il tutto verso l'alto.
5. Rimuovere la pressa a vite, il setaccio e il raschiatore rotante ovvero il rialzo per sorbetto fuori dal contenitore per succo.

HINWEIS

Indicazione

- Pulisca direttamente lo spremifrutta dopo ogni uso. Se i resti degli alimenti si asciugano, questo fatto potrebbe rendere più difficoltoso lo smontaggio e la pulizia. I resti potrebbero limitare la prestazione dell'apparecchio in futuro.
- 6. Per facilitare la pulizia, lasciare scorrere dell'acqua attraverso il vano di riempimento, il setaccio con raschiatore rotante ovvero il rialzo per sorbetto e sciacquare accuratamente questi componenti con acqua e detergente delicato.
- 7. Sciacquare la pressa a vite sotto acqua corrente e in particolare pulire il lato inferiore della pressa a vite.
- 8. Sciacquare accuratamente il contenitore per succo sotto acqua corrente con un detergente delicato e durante ciò aprire il tappo dello scarico succo. Pulire accuratamente l'apertura per residui e il tappo dello scarico succo da tutti i residui rimasti.

⚠️ WARNUNG

Avviso

- Non utilizzi sostanze chimiche pericolose alla superficie per la pulizia dell'apparecchio. Potrebbe scolorirsi o causare un incendio.
- 9. Dopo la pulizia asciugare i componenti con un panno asciutto. Assemblare l'apparecchio e conservarlo in un luogo asciutto e sicuro.

37 Eliminazione malfunzionamenti

In questo capitolo riceverà indicazioni importanti sulla localizzazione di malfunzionamenti e sulla loro eliminazione. Osservi le indicazioni per evitare pericoli e danni.

37.1 Avvertenze di sicurezza

⚠️ VORSICHT

Attenzione

- Le riparazioni sugli apparecchi elettrici possono essere eseguite solo da personale specializzato che è stato addestrato dal fabbricante.
- Attraverso riparazioni eseguite non a regola d'arte potrebbero crearsi notevoli pericoli per l'utente e danni dell'apparecchio.

37.2 Cause malfunzionamenti e risoluzione

Problema	Rimedio
L'apparecchio non si avvia.	<ul style="list-style-type: none"> • Assicurarsi che la spina sia correttamente inserita nella presa di corrente. • Assicurarsi che l'apparecchio sia correttamente assemblato.

<p>La quantità di succo è poca e i residui sono ancora molto umidi.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Verificare se utilizzate prodotti alimentari duri. • I prodotti alimentari devono essere freschi. Se erano stato conservati a lungo nel frigorifero, allora occorre dapprima farli ammorbidire per 10 minuti almeno in acqua per poterli poi utilizzare a fare del succo. • Da diversi tipi di alimenti si ottengono diverse quantità di succo. • Verificare se l'apparecchio è stato correttamente assemblato. • Se spreme degli alimenti con dei noccioli piccoli, potrebbe essere che la quantità del succo dopo alcune volte si riduca. Per ottenere i risultati migliori smonti i pezzi superiori (ad eccezione del blocco motore) e li pulisca tra una spremitura e l'altra. • Se i piccoli semi e/o i noccioli si accumulano sul fondo del colino, questo fatto potrebbe limitare la prestazione dello spremifrutta e ridurre di conseguenza l'intera quantità del succo.
<p>L'apparecchio si arresta durante l'estrazione.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Verificare se vengono utilizzati troppi prodotti alimentari. • Verificare se utilizzate prodotti alimentari con semi troppi duri. • Se lo spremifrutta si blocca perché sono stati inseriti troppi alimenti, prema i tasti REV(II)-O-ON(I) secondo la presente sequenza, commutando in avanti e indietro per 2 fino a 3 volte. • Se lo spremifrutta si blocca a causa della protezione del surriscaldamento, lo faccia raffreddare per un periodo di tempo tra i 30 minuti e le 2 ore, prima di eseguire la prossima spremitura.
<p>Durante l'estrazione del succo l'apparecchio fa rumori forti/bizzarri.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dall'apparecchio possono svilupparsi forti rumori quando si estrae del succo da prodotti molto duri. Questo è normale. • Verifici se le parti sono state montate correttamente. Cerchi di smontare le parti e di rimontarle e ascolti se in questo modo si hanno ancora dei rumori. • Non metta in funzione lo spremifrutta senza che vi siano degli alimenti e/o sostanze liquide all'interno del tamburo. • Se mette in funzionamento lo spremifrutta senza contenuto, questo fatto potrebbe aumentare il livello del rumore, causando anche dei danni all'apparecchio. • Il rumore dello sfregamento della vite dello spremifrutta e del colino viene prodotto, quando si inseriscono degli alimenti all'interno dello spremifrutta.
<p>Il succo contiene troppa polpa di frutto.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • A seconda degli alimenti e quando sprema in modo continuo, potrebbe essere che il succo contenga molta polpa di frutto fina. • Per ridurre la polpa di frutto fina, pulisca regolarmente le parti superiori (senza blocco motore), eliminando la polpa di frutto. • Utilizzi un colino e versi il succo attraverso il colino al fine di eliminare la polpa di frutto indesiderata. • Il ciclo di vita di ogni pezzo può variare a seconda della

	<p>durata, del metodo d'uso e degli alimenti spremuti.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nel caso in cui si inseriscano troppi alimenti allo stesso tempo, lo spremifrutta potrebbe bloccarsi. Questo può causare la formazione di un succo contenente molta polpa di frutto. Inserisca lentamente gli alimenti uno per uno.
Non si chiude il coperchio.	<ul style="list-style-type: none"> • Si assicuri che la vite dello spremifrutta sia completamente inserita all'interno del colino, al fine di poter chiudere correttamente il coperchio. • Se la vite dello spremifrutta non si trova nella posizione giusta, potrebbe essere che il coperchio non si chiuda bene.
Durante il suo utilizzo, il contenitore per succo si muove.	<ul style="list-style-type: none"> • La vite dello spremifrutta e il colino sono inseriti al fine di spremere gli alimenti. È normale che queste parti vibrino in seguito alla spremitura. • Nel caso in cui l'alimento evidenzia molte fibre, la vibrazione potrebbe raggiungere un livello superiore.
Nel succo si ritrovano diversi strati.	<ul style="list-style-type: none"> • A seconda dello spessore degli alimenti, il succo potrebbe evidenziare diversi strati. In modo diverso che nel caso dello spremifrutta ad alta velocità, questi strati non si formano mediante ossidazione.
Il coperchio rimane incastrato.	<ul style="list-style-type: none"> • Dopo aver eseguito la spremitura, faccia funzionare lo spremifrutta per altri 30 secondi al fine di spremere tutti i resti. Il coperchio non si apre, nel caso in cui nello spremifrutta sia contenuta una quantità eccessiva di polpa di frutto. • Faccia scorrere l'acqua attraverso il tubo di riempimento al fine di pulire la parte intera e cerchi poi di aprire il coperchio.
I componenti di plastica si scolorano.	<ul style="list-style-type: none"> • Se lo spremifrutta non viene pulito direttamente dopo la spremitura, i resti potrebbero seccarsi all'interno delle parti superiori e rendere dunque difficoltoso sia lo smontaggio che la pulizia. Questo fatto potrebbe influenzare in modo negativo sia la prestazione che il colore. • Alimenti ad alto contenuto di carotene, quali le carote e gli spinaci, potrebbero scolorare i pezzi di plastica. Se ciò avviene, sfreghi un po' di olio commestibile e utilizzi un detergente non aggressivo per eseguire la pulizia. • L'olio commestibile deve essere utilizzato esclusivamente per pulire i pezzi di plastica scolorati. Non lo utilizzi per la vite dello spremifrutta o per il suo colino. Altrimenti questo fatto potrebbe influenzare negativamente la prestazione dello spremifrutta e causare danni allo stesso. • I pezzi di silicone dei componenti superiori possono essere smontati e puliti in profondità.

▲VORSICHT

Attenzione

- Rivolgersi al servizio di assistenza clienti, se i passi sopra menzionati non risolvono il problema.



38 Smaltimento dell'apparecchio obsoleto

Apparecchi elettrici ed elettronici obsoleti contengono spesso ancora materiali preziosi. Essi contengono però anche sostanze nocive, che erano necessarie per il loro funzionamento e la loro sicurezza. Questi possono nuocere alla salute umana o all'ambiente se vengono gettati tra i rifiuti non riciclabili o in caso di un trattamento errato. Per questo eviti assolutamente di gettare il suo apparecchio obsoleto nella spazzatura non riciclabile.

HINWEIS

Indicazione

- Si serva dell'area ecologica realizzata nel suo comune di residenza, per la consegna ed il riciclo di apparecchi elettrici o elettronici obsoleti. Si informi eventualmente presso il Suo comune, il Suo servizio di nettezza urbana o presso il suo rivenditore.
- Si assicuri, che il suo apparecchio obsoleto venga stoccato a prova di bambini, fino al momento della sua rimozione.

39 Garanzia

A partire dalla data di vendita assumiamo per questo prodotto una garanzia di 24 mesi per difetti, riconducibili ad errori di fabbricazione o nelle materie prime. Ciò non ha alcuna influenza sulle sue pretese di garanzia di legge in conformità al §439 e seguenti del BGB-E. Non contenute nella garanzia sono i danni, che si sono verificati a causa di un trattamento o un impiego inadeguato, così come i danni, che compromettono solo lievemente il funzionamento o il valore dell'apparecchio. Inoltre si escludono dalle pretese di garanzia pezzi d'usura, danni dovuti al trasporto, fin tanto questi non siano imputabili alla nostra responsabilità, così come danni, che sono riconducibili a riparazioni non eseguiti da noi. Questo apparecchio è stato realizzato per un utilizzo in ambito privato (impiego domestico) ed è stato realizzato con una potenza adeguata. Un eventuale utilizzo di tipo commerciale è assoggettabile alla garanzia, solo fintanto il suo utilizzo possa essere confrontato con quello in ambito privato. Non è previsto per un uso che vada oltre questo tipo di utilizzo commerciale. In caso di reclami giustificati, saremo liberi di scegliere se riparare l'apparecchio o se è il caso di sostituirlo con uno privo di malfunzionamenti. Malfunzionamenti aperti dovranno essere comunicati entro 14 giorni dalla fornitura. Altre pretese sono escluse. Per far valere una pretesa di garanzia, La preghiamo di mettersi in contatto con noi, prima di reinviarci l'apparecchio (sempre con scontrino d'acquisto!).

40 Dati tecnici

Apparecchio	SJW 400
Modello	JT-2014C
N. articolo	3502
Dati connessione	220-240 V, 50/60 Hz
Potenza assorbita	240 W
Misure esterne (L/H/P)	33 x 48 x 27 cm
Peso netto	7,15 kg

CASO®

GERMANY

Manual del usuario

Exprimidor „Whole Slow Juicer“ SJW 400



Ref.3502



41 Manual del usuario

41.1 Generalidades

Lea atentamente la información contenida en este manual para familiarizarse rápidamente con el aparato y poder utilizar sus funciones en toda su capacidad.

Su Exprimidor SJW 400 le servirá durante muchos años si lo trata y conserva adecuadamente. Le deseamos una gran satisfacción durante el uso.

41.2 Información acerca de este manual

El manual de instrucciones forma parte integrante del aparato y le proporciona instrucciones importantes para la puesta en marcha, la seguridad, el uso previsto y la conservación del aparato. El manual del usuario debe guardarse siempre a mano, cerca del aparato. Debe ser leído y utilizado por la persona encargada de:

- la puesta en marcha,
- resolución de fallos y/o
- operación,
- limpieza

del aparato. Guarde este manual de instrucciones en un lugar seguro y facilítelo a las terceras personas que vayan a utilizarlo en el futuro.

41.3 Advertencias

En el presente manual se utilizan las siguientes advertencias:



GEFAHR

Peligro

Una advertencia de este nivel de peligro indica una situación peligrosa.

Si la situación peligrosa no se evita, puede causar la muerte o lesiones graves.

- Siga las instrucciones que indica esta advertencia para evitar el peligro de muerte o de lesiones graves a personas.



WARNUNG

Advertencia

Una advertencia de este nivel de peligro indica una posible situación peligrosa.

Si la situación de peligro no se evita, puede conducir a lesiones graves.

- Siga las instrucciones que indica esta advertencia para evitar lesiones a personas.



VORSICHT

Precaución

Una advertencia de este nivel de peligro indica una posible situación peligrosa.

Si la situación de peligro no se evita, puede conducir a lesiones de gravedad moderada a leve.

- Siga las instrucciones que indica esta advertencia para evitar lesiones a personas.



HINWEIS

Nota

Esta indicación proporciona información adicional que facilitará el manejo de la máquina.

42 Seguridad

En este capítulo obtendrá importantes instrucciones de seguridad sobre la manipulación del aparato. Este aparato cumple la normativa de seguridad vigente. No obstante, el uso indebido puede causar lesiones a personas y daños materiales.

42.1 Uso previsto

Este aparato está previsto únicamente para el uso doméstico.

- Exprimidor de verdura y/o fruta
- Elaboración de sorbetes

Cualquier otro uso no se adecúa a su uso original.

Cualquier otro uso distinto al aquí previsto se considera un uso indebido del aparato.

⚠ WARNING

Advertencia

Peligro ante el uso no conforme a lo previsto.

El uso indebido del aparato o cualquier uso distinto al uso previsto puede entrañar peligro.

- ▶ Utilice el aparato exclusivamente para su uso previsto
- ▶ Los procedimientos descritos en el manual de instrucciones deben obedecerse.

Queda excluida cualquier reclamación de garantía debido a daños derivados del uso no conforme a lo previsto. La responsabilidad recae exclusivamente en el usuario.

42.2 Instrucciones generales de seguridad

HINWEIS

Nota

- ▶ Para una manipulación segura del aparato, observe las siguientes instrucciones generales de seguridad:
- ▶ Antes de utilizar el aparato debe revisarlo para detectar posibles daños. Si el aparato presenta daños, no lo ponga en marcha.
- ▶ Si el cable de alimentación está dañado deberá avisar al servicio técnico para que lo sustituya.
- ▶ Este aparato puede ser utilizado por personas con discapacidad psicológica, sensorial o física si han sido instruidos en el uso seguro y son conscientes de los posibles peligros existentes.
- ▶ Mantenga el aparato y el cable de alimentación fuera del alcance de los niños.
- ▶ Los niños no deben jugar con el aparato.
- ▶ Las tareas de limpieza y mantenimiento no deben ser realizadas por niños.

HINWEIS

Nota

- ▶ No deje el aparato sin vigilancia durante el funcionamiento.
- ▶ La reparación del aparato durante el período de garantía sólo debe ser realizada por el servicio técnico autorizado por el fabricante. De lo contrario, la garantía quedará anulada en caso de sufrir daños.
- ▶ Los componentes defectuosos solo deben ser sustituidos por piezas de repuesto originales. Sólo en este tipo de componentes se asegura el cumplimiento de los requisitos de seguridad.
- ▶ No sumerja el aparato, el cable ni el enchufe en agua ni otros líquidos ni los meta en el lavavajillas.
- ▶ No sobrecargue el aparato ni lo ponga en marcha en vacío.
- ▶ Vacíe el recipiente de posos antes de retirar el enchufe de la toma de alimentación.
- ▶ Asegúrese de que todos los componentes están correctamente montados y quedan bien asentados.
- ▶ Asegúrese de que la cubierta t está correctamente colocada.
- ▶ No utilice el aparato si el filtro de zumo está dañado.
- ▶ Los alimentos deben cumplir los estándares nacionales.
- ▶ El uso indebido del aparato puede causar lesiones.
- ▶ Las cuchillas de la tolva de llenado están afiladas. ¡No las toque!
- ▶ Para evitar accidentes, no utilice accesorios que no hayan sido recomendados por el fabricante.
- ▶ No toque las partes móviles.
- ▶ Asegúrese de que el aparato está correctamente ensamblado antes de encenderlo.
- ▶ Después de cada uso deje el interruptor en O. Asegúrese de que el motor esté completamente parado antes de desmontar el aparato.
- ▶ No introduzca dedos ni otros objetos a través de las ranuras de abertura (tolva de llenado) durante el uso. Si se quedan alimentos obstruidos en la ranura de llenado, utilice el tope u

otro trozo de fruta/verdura para presionarlos hacia abajo. Si no da resultado, apague el aparato y desmóntelo para retirar los alimentos.

HINWEIS**Nota**

- ▶ No utilice el aparato si el filtro giratorio o el inserto del filtro presentan daños.
- ▶ A continuación, apague el aparato y desconecte el enchufe antes de montar o desmontar piezas.
- ▶ No modifique el aparato en modo alguno.
- ▶ El aparato es apto para el funcionamiento continuado. Deje que el aparato enfríe durante 2 minutos después de haberlo utilizado durante 5 minutos.
- ▶ Apague el aparato y desconecte el enchufe antes de sustituir componentes o tocar partes móviles.
- ▶ No sumerja el aparato, el cable ni el enchufe en agua ni otros líquidos ni los meta en el lavavajillas.
- ▶ No utilice el aparato para fines distintos a los domésticos.
- ▶ No exprima ningún alimento demasiado duro (por ejemplo, frutos secos), alimentos ricos en oligoelementos (por ejemplo, caña de azúcar) o alimentos que contengan poco zumo (p.ej. plátanos).

42.3 Peligro de electrocución

⚠GEFAHR**Peligro**

Peligro de muerte por electrocución

El contacto con cables o componentes energizados implica peligro de muerte. Tener en cuenta las precauciones indicadas, a fin de evitar peligro de electrocución:

- ▶ Si el cable de alimentación está dañado deberá avisar al servicio técnico autorizado del fabricante para que lo sustituya por otro especial.
- ▶ No utilice el aparato si el cable de alimentación o el enchufe presentan daños, si no funcionan correctamente o si han

resultado dañados o se han caído. Si el cable de alimentación presenta daños deberá enviarse al fabricante o a uno de sus distribuidores o a un centro de servicio técnico autorizado para evitar peligros.

⚠GEFAHR Peligro

- ▶ Nunca abra la carcasa del aparato. Si toca cualquier conexión energizada y cambia la disposición del cableado eléctrico o el diseño mecánico existe peligro de electrocución. Además, pueden producirse fallos de funcionamiento en el aparato.
- ▶ ¡No abra jamás la carcasa y destornille partes del aparato!
- ▶ Aparato el cable y/o el enchufe jamás deberán entrar en contacto con el agua para evitar electrocuciones.

42.4 Limitación de responsabilidad

La información técnica contenida, datos e indicaciones contenidos en el presente manual para la instalación, operación y conservación se corresponden con los últimos avances técnicos en el momento de la impresión y se publican teniendo en cuenta nuestra experiencia y conocimientos hasta ese momento. Por este motivo no nos hacemos responsables de las indicaciones, ilustraciones o descripciones contenidas en el presente manual del usuario. El fabricante no se hace responsable de los daños causados por:

- desobedecimiento de las instrucciones
- uso indebido
- reparaciones indebidas
- modificaciones técnicas, modificaciones del aparato
- uso de piezas de repuesto no autorizadas

No se recomienda realizar modificaciones en el aparato y no están cubiertas por la garantía.

Las traducciones se realizan a nuestro buen saber y entender. No nos hacemos responsables de ningún error de traducción, incluso si la traducción hubiera sido realizada por nosotros o por orden nuestra. Por tanto, sólo el texto original en alemán tendrá carácter vinculante.

42.5 Derechos de autor (copyright)

Esta documentación está protegida por los derechos de autor.

Braukmann GmbH se reserva todos los derechos, incluida la reproducción fotomecánica, la publicación y distribución mediante procedimientos especiales (p.ej. procesamiento de datos, soporte de datos y redes de datos), ya sea en su totalidad o en parte.

Válido salvo errores de contenido y modificaciones técnicas

43 Puesta en marcha

Este capítulo incluye algunos consejos importantes acerca de la puesta en marcha del aparato. Observe dichos consejos para evitar peligros y daños.

43.1 Instrucciones de seguridad

⚠️ WARNUNG Advertencia

Al poner en marcha el aparato pueden producirse lesiones a personas o daños materiales

Tener en cuenta las precauciones indicadas, a fin de evitar peligros:

► Los materiales de embalaje no deben utilizarse como juguetes. Peligro de asfixia.

43.2 Ámbito de suministro e inspección de transporte

El aparato incluye los siguientes componentes de fábrica:

- Tolva de llenado
- Filtro de zumo
- Colector de recipiente de zumo
- Inserto para sorbete
- Cepillo de limpieza
- Tope
- Limpiador cónico
- Sinfín de compresión
- Recipiente de zumo
- Recipiente de posos
- Bloque motor
- Manual del usuario

HINWEIS Nota

- Verifique la integridad del suministro y revíselo para detectar daños visibles.
- Si detectara cualquier falta o daños en el suministro debidos a un embalaje defectuoso o al transporte debe informar de inmediato al transportista, a la aseguradora y al proveedor.

43.3 Desembalaje

Para desembalar el aparato, sáquelo de la caja y retire el material de embalaje.

43.4 Eliminación del embalaje



El embalaje protege al aparato frente a daños ocasionados por el transporte. Los materiales de embalaje han sido seleccionados con una filosofía respetuosa con el medio ambiente e idónea a efectos de una correcta eliminación y, por tanto, son reciclables.

La devolución del embalaje al ciclo de material ahorra materia prima y reduce la generación de residuos. Por tanto, deposite los materiales de embalaje que no necesite en los puntos de recogida "punto verde".

HINWEIS Nota

- Si fuera posible, conserve el embalaje original durante el periodo de garantía para poder embalar el aparato adecuadamente en caso de que requiera hacer uso de la garantía.

43.5 Requisitos que debe reunir el lugar de montaje

Para garantizar el funcionamiento seguro y correcto del aparato, el lugar de colocación debe cumplir los siguientes requisitos:

- El aparato debe colocarse sobre una superficie llana y estable.
- No utilice el aparato en exteriores.
- No ponga en marcha el aparato cuando esté cerca de gas caliente o un horno.
- Elija el montaje de manera que los niños no puedan obtener en el dispositivo.
- El dispositivo no está diseñado para ser instalado en una pared o en un armario.
- No instale la unidad en un entorno cálido, húmedo o muy húmedo o cerca de materiales combustibles.
- La instalación y el montaje de este dispositivo en instalaciones móviles (barcos, por ejemplo) puede llevarse a cabo por empresas especializadas / si se aseguran las condiciones para el uso seguro de este equipo.
- Si utiliza el aparato con poca frecuencia debe guardarlo en un lugar seco y bien ventilado para evitar que el motor se humedezca y se forme moho en su interior.

43.6 Conexión eléctrica

Para que el aparato funcione con seguridad y correctamente debe observar las siguientes indicaciones al establecer la conexión eléctrica:

- Antes de conectar el aparato, compare los datos de conexión (tensión y frecuencia) de la placa de especificaciones con las de la red eléctrica doméstica. Estos datos deben coincidir para evitar daños en el aparato.
- En caso de duda, consulte a su servicio técnico eléctrico.
- La toma de alimentación debe estar provista de un fusible protector de 16A.
- La conexión del aparato a la red eléctrica debe realizarse mediante un cable alargador enrollado, de 3 metros de longitud como máximo y una sección recta de 1,5 mm². El uso de regletas de conexiones o ladrones con varias tomas está prohibido, por el peligro de incendio.
- Asegúrese de que el cable de alimentación no resulta dañado y que no se tiende bajo el horno ni sobre superficies calientes o de bordes afilados.
- La seguridad eléctrica del aparato solo se asegurará si se conecta un sistema de protección frente a sobrecargas. Está prohibido conectar el aparato a una toma de alimentación desprotegida. En caso de duda, avise al electricista autorizado para que revise la instalación doméstica. El fabricante no se hace responsable de los daños ocasionados por falta de protección o protección interrumpida.

44 Estructura y funciones

Este capítulo incluye algunos consejos importantes acerca de la estructura y el funcionamiento del aparato.

44.1 Sinopsis




1. Tope
2. Tolva de llenado
3. Sinfín de compresión
4. Limpiador cónico
5. Recipiente de zumo
6. Abertura para posos
7. Recipiente para posos

8. Filtro de zumo
9. Cierre de salida de zumo
10. Bloque motor
11. Recipiente de recogida de zumo
12. Inserto para sorbete
13. Cepillo de limpieza

44.2 Ensamblaje


1. Bloque motor y recipiente de zumo

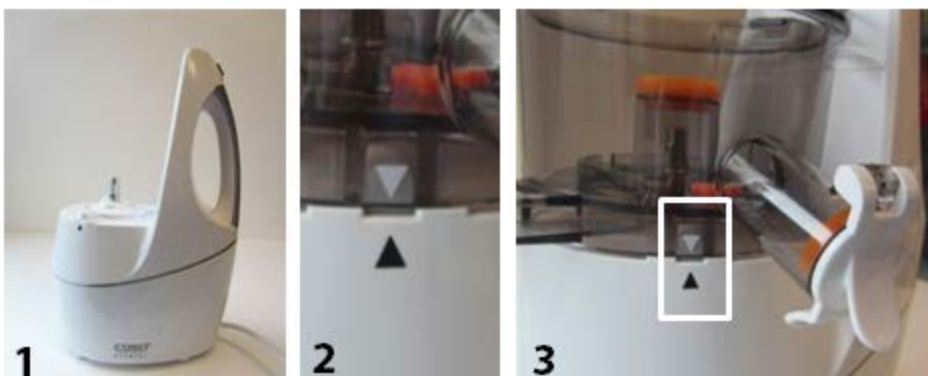

Coloque el bloque motor sobre una superficie plana (1).

La carcasa y el recipiente de zumo lleva flechas de posición impresas (2). Coloque el recipiente de zumo sobre la carcasa de forma que la flecha blanca quede colocada sobre la flecha negra (3).


2 a. Inserto de zumo

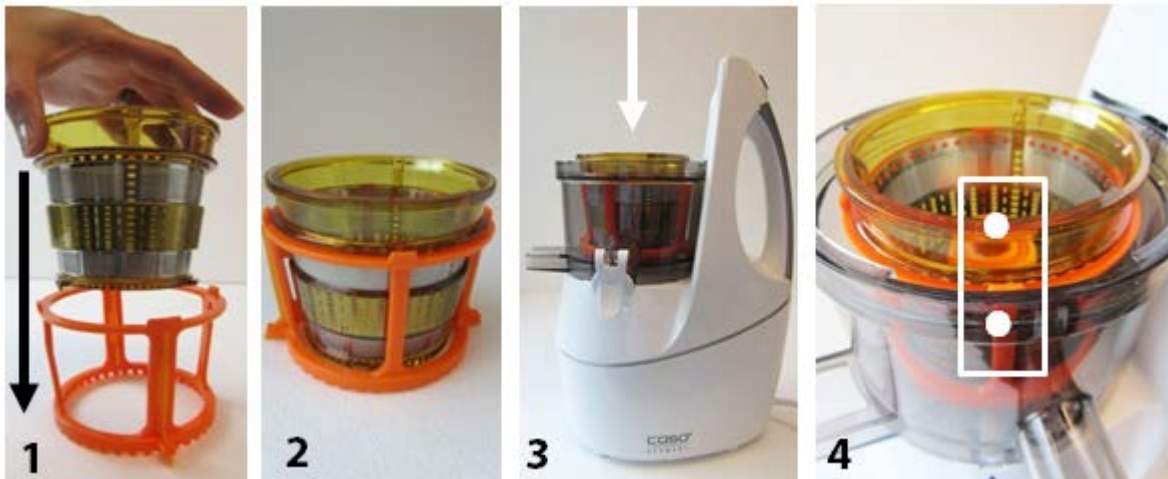

Coloque el filtro de zumo en el limpiador giratorio (1+2). El recipiente de zumo y el filtro de zumo están dotados de puntos rojos.

Coloque el filtro de zumo con el limpiador naranja introduciéndolo en el recipiente de zumo (3), de forma que los puntos rojos queden colocados uno sobre otro (4).

2 b. Inserto para sorbete

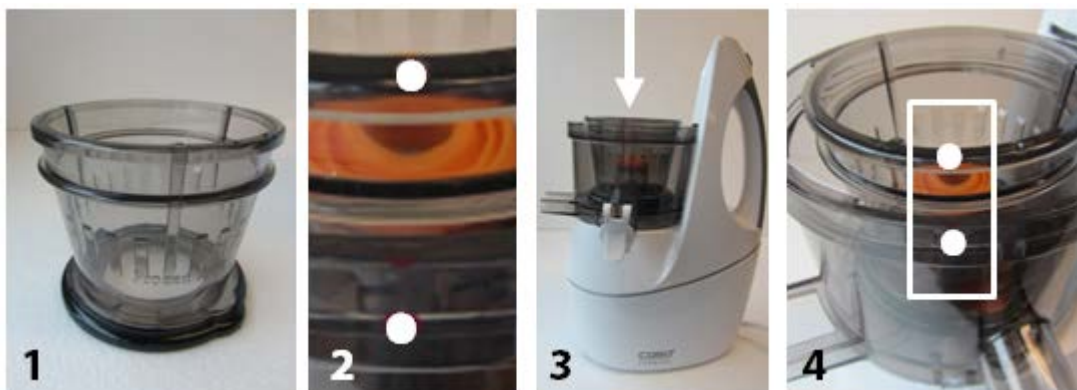


El recipiente de zumo y el inserto para sorbete (1) están dotados de puntos rojos (2). Para preparar sorbete, coloque el inserto de sorbete en el recipiente de zumo (3), de forma que los puntos rojos queden colocados uno sobre otro (4).

3. Sinfín de compresión



Inserte el sinfín de compresión en posición recta y gírelo hasta que quede bien acoplado.

4. Tolva de llenado, tapa y tope

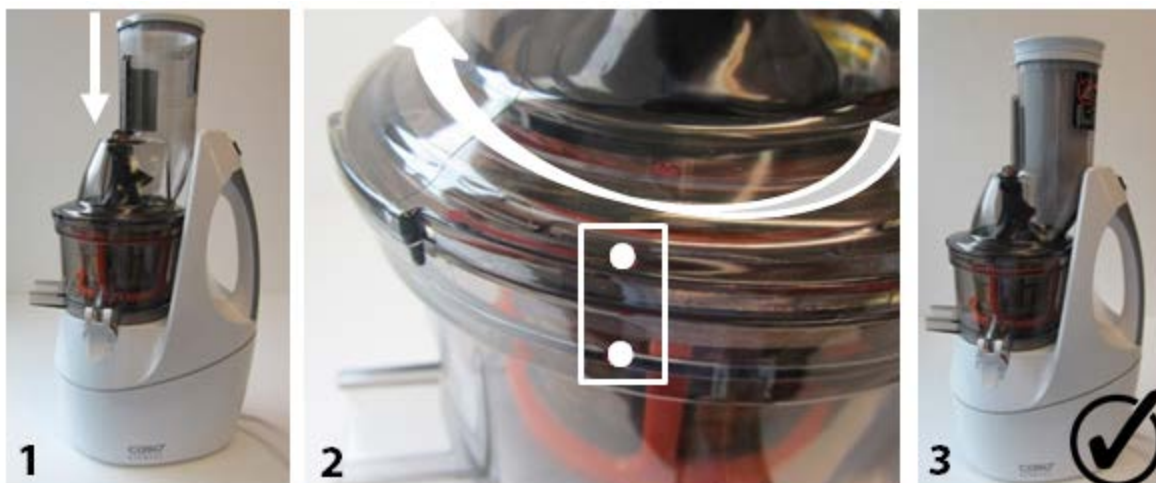

Coloque la tolva de llenado con tapa (1) de forma que los puntos rojos queden colocados uno sobre otro (2) y la tolva de llenado quede en el centro sobre el sinfín de compresión. Gire la tapa en la dirección de la flecha a la izquierda hasta que quede enclavada. Coloque el tope en la ranura de llenado (3).

5. Recipiente de recogida de zumo y posos

Coloque el recipiente de recogida de zumo bajo la salida de zumo y el recipiente de posos bajo la abertura de posos.

HINWEIS

Nota

- El exprimidor podría rebosar si la tapa de la salida de zumo no está correctamente cerrada.
- El exprimidor no funciona cuando las piezas no están bien montadas.
- El sinfín de compresión debe estar acoplado para que la tolva de llenado pueda cerrarse mediante la tapa.

44.3 Placa de especificaciones

La placa de especificaciones con los datos de conexión y de potencia se encuentra en la parte trasera del aparato.

45 Operación y funcionamiento

Este capítulo incluye algunos consejos importantes acerca de la operación y el funcionamiento del aparato. Observe dichos consejos para evitar peligros y daños.

⚠ WARNING

Advertencia

- No deje el aparato sin vigilancia durante el funcionamiento para poder reaccionar rápidamente ante los peligros.

45.1 Antes del primer uso

Limpie el aparato, véase "Limpieza".

45.2 Preparación de los alimentos para exprimir su zumo

Hueso duro:

Melocotones, nectarinas, albaricoques, ciruelas, mango, etc. →Extraiga el hueso antes de exprimir.

Piel dura e incomedible:

Piña, melón, mango, naranja, etc. →Extraiga la piel del alimento antes de exprimir.

Fruta congelada o hielo:

Fresas congeladas, arándanos, frambuesa, etc. →Deje que los alimentos se descongelen antes de exprimir. No adhiera hielo al exprimidor. Los alimentos congelados pierden mucha agua durante el proceso de descongelación. Al exprimirlos añada yogur o leche para compensar la pérdida de agua.

Aceite vegetal/animal

Sésamo, mantequilla, margarina, etc. →No exprima alimentos que contengan aceite animal o vegetal. Hacerlo puede dañar el aparato o reducir su rendimiento.

Cereales, judías

Se pueden usar si antes han estado una noche en remojo o están precocinadas.

Otros

Coco, caña de azúcar, frutos secos, etc. →No exprima alimentos que no contengan agua.

Fruta y verdura dura (por ejemplo zanahorias, patatas, remolacha, espinacas, etc...):

1. La verdura y la fruta dura pueden sobrecargar el motor y que éste falle. Ponga antes en remojo esta clase de alimentos y córtelos en trozos antes de su uso.
2. Para alcanzar una gran cantidad de zumo exprima alimentos con un alto contenido en agua.

Fruta y verdura tierna (por ejemplo naranjas, melones, etc...)

1. Pele y deshuese todos los alimentos. Retire también posibles pistilos u hojas.
2. Si los alimentos son más grandes que el tubo de relleno, corte los alimentos a medida.

Alimentos con pepitas o semillas pequeñas (por ejemplo frambuesa, granada, uva, etc...):

1. Rellene lentamente para evitar grandes cantidades de semillas o pepitas en el colador, las cuales podrían bloquearlo.
2. Rellene, dependiendo del tamaño de la uva, con 3 y 5 uvas a la vez y compruebe el resultado.

Alimentos hilados y/o duros con hojas (por ejemplo apio, col o piña):

1. Los alimentos hilados como el apio o la col deben ser cortados en trozos pequeños antes de exprimirlos.

2. No rellene con más de 500 gramos de alimentos con hojas para exprimir a la vez. Para mejorar el rendimiento, desmonte y limpie el exprimidor.
3. Si los alimentos con hojas se enredan en la hélice exprimidora, deberá retirarlos antes de proseguir.
4. Hay alimentos que exprimidos conjuntamente dan un muy buen resultado como las zanahorias o las manzanas y algún alimento hilado (9 porciones de alimentos con contenido de agua para 1 porción de alimentos con hilos)
5. Enrolle las hojas en espiral antes de rellenar.

Consejos para exprimir:

1. Rellene con los alimentos de forma lenta y uno detrás de otro.
2. Solo rellene con más alimentos cuando el alimento anterior esté lo suficientemente exprimido.
3. Se aconseja consumir el zumo fresco antes de 48 horas.
4. Dependiendo del grosor de cada alimento, pueden producirse capas en el zumo.
5. No ejerza presión al introducir los alimentos, esto podría bloquear el sinfín de compresión.

45.3 Uso

⚠ VORSICHT

Precaución

- ▶ No suelte la tolva de llenado con su tapa durante el uso.
 - ▶ No inserte la mano ni ningún otro objeto en el aparato o la tolva de llenado, existe peligro de lesiones y el aparato podría resultar dañado.
1. Conecte el enchufe a la toma de alimentación después de haber ensamblado correctamente el aparato.
 2. Preparación de los alimentos.

⚠ WARNING

Advertencia

- ▶ ¡No toque el cable eléctrico con las manos mojadas. Podría electrocutarse e incluso producir fuego!
3. Apriete la tecla ON(I) para poner el aparato en marcha.
 4. Introduzca los alimentos preparados, uno a uno, en la ranura de llenado.

HINWEIS

Nota

- ▶ Después de haber añadido los alimentos, puede hacer uso del tapón si es necesario. Si lo utiliza muy a menudo influirá en la calidad del zumo. Use el tapón con alimentos suaves como tomates o manzanas. Si utiliza el tapón de manera excesiva, podrá influenciar el gusto final del zumo.
5. Cierre la tapa de salida de zumo si desea obtener zumos mixtos. Así, los zumos permanecen en el depósito de zumo y se mezclan.

Puede elegir entre varios tipos de fruta y verduras y obtener sus propias creaciones de zumos mixtos.

6. Cierre la tapa de la salida de zumo después de exprimir para evitar que gotee zumo al exterior, sobre todo si desmonta el recipiente de zumo del bloque motor.

HINWEIS

Nota

- ▶ Puede crear rápidamente uno tras otro zumos distintos enjuagando el aparato con un vaso de agua (con la salida de zumos cerrada) entretanto. Así podrá eliminar los restos y aromas residuales.
- ▶ Deje la tapa de la salida de zumo abierta si exprime alimentos que generen mucha espuma (p.ej. manzanas, apio, etc.).
- ▶ Tenga presente que si exprime zumo con la tapa cerrada. El zumo podría rebosar si el zumo del depósito de zumo con filtro sobrepasa la marca.

7. Cuando se haya exprimido al completo la pulpa y el zumo, desconecte el aparato.

HINWEIS

Nota

- ▶ Si hay alimentos que no se han exprimido del todo puede encontrarse con dificultades para abrir la tapa. Después de cada uso, déjelo en marcha durante 30 segundos para que los restos también sean exprimidos.
- ▶ Si la tapa se queda atascada, pulse la tecla REV (II)-O-ON(I) en este orden. Rote durante 2 o 3 veces adelante y atrás para que los restos de alimentos se suelten. Apriete fuertemente la tapa y hágala rotar en el sentido contrario a las agujas del reloj para abrirla.
- ▶ Independientemente de los alimentos puede introducir agua en el tubo de relleno para limpiar el interior del tambor. Esto puede facilitar la apertura de la tapa.
- ▶ Después de exprimir zumo de alimentos con pepitas, p.ej. uvas, lave a fondo la parte inferior del sinfín de compresión.
- ▶ Si se produjera gran cantidad de espuma, ésta puede ser retirada con un colador.

⚠ WARNING

Advertencia

- ▶ Usar el aparato sin alimentos puede provocar daños en la hélice exprimidora.
- ▶ No haga uso del exprimidor más de media hora seguida. Un uso incorrecto puede quemar el motor. Durante un uso prolongado de unos 30 minutos se aconseja dejar reposar y enfriar el aparato antes de volver a usarlo de nuevo.
- ▶ No meta los dedos u otros objetos dentro del tubo de relleno. Solo use el tapón adjunto en caso necesario. Si durante el uso del exprimidor entran objetos dentro de éste, se puede atascar el aparato y dañar piezas y/o disfunciones.
- ▶ No vuelva a poner los alimentos exprimidos de nuevo en el aparato. Esto podría dañar al exprimidor o hacer que la tapa no se abra.

45.4 Si durante el proceso el exprimidor se parase:

Apague el aparato (Tecla O) y apriete sin soltar la tecla REV(II) hasta que los restos de alimentos se suelten por si solos. Repita REV(II)-O-ON(I) si es necesario.

ON (I): absorbe los alimentos hacia abajo

O: para el aparato

REV (II): empuja los alimentos hacia arriba

HINWEIS

Nota

- ▶ Apriete la tecla O- y compruebe que el aparato se haiga detenido por completo. Acto seguido apriete la tecla REV (II)
- ▶ Apriete la tecla REV (II) durante 2 o 3 segundos y apriete la tecla O. Repítalo si fuese necesario. Espere hasta que el aparato se haya detenido por completo antes de apretar REV (II) para evitar un mal funcionamiento del aparato.
- ▶ Si después de seguir estos pasos, el exprimidor no funciona, desmóntelo y límpielo antes de volver a ponerlo en marcha.

45.5 Creación de sorbetes

Utilice el inserto para sorbete en lugar del filtro para zumo y el limpiador cónico.

HINWEIS

Utilice fruta congelada y déjela descongelar, dependiendo de la cantidad, de 5 a 20 minutos.

- ▶ El accesorio para sorbetes es únicamente para fruta congelada/descongelada.
- ▶ Procese lentamente pequeñas cantidades por cada relleno.

46 Limpieza y conservación

Este capítulo incluye algunos consejos importantes acerca de la limpieza y la conservación del aparato. Tenga presentes las instrucciones y daños por limpieza incorrecta del aparato y asegúrese de que el aparato funciona sin errores.

46.1 Instrucciones de seguridad

⚠ VORSICHT

Precaución

Tenga presentes las siguientes instrucciones de seguridad antes de comenzar a limpiar el aparato.

- ▶ Antes de limpiar el aparato, desconéctelo de la red de alimentación eléctrica y si no está siendo utilizado, desconéctelo de la toma igualmente.
- ▶ No sumerja el aparato, el cable ni el enchufe en agua ni otros líquidos ni los meta en el lavavajillas.
- ▶ No emplee objetos cortantes como cepillos de metal u otros para la limpieza.
- ▶ No utilice limpiadores agresivos ni disolventes

46.2 Limpieza

HINWEIS

Nota

- ▶ Usted puede utilizar el cepillo de limpieza incluido para la limpieza.
- ▶ Exprima todos los restos de alimento en el recipiente de zumo y el filtro o el inserto para sorbete antes de detener el exprimidor.
- ▶ Para una limpieza simple deje actuar el exprimidor unos 30 segundos más después de haber exprimido los alimentos.
- ▶ Para limpiar la tolva de llenado con tapa, el filtro con limpiador giratorio o inserto para sorbete, el sinfín de compresión y el recipiente de zumo puede utilizar agua caliente, un lavavajillas suave y el cepillo de limpieza incluido.
- ▶ Ni el bloque motor ni el cable de alimentación debe entrar en contacto con el agua. Limpie el bloque motor y el cable de alimentación exclusivamente con un paño ligeramente humedecido.
- ▶

1. Apague el dispositivo y desconecte el enchufe de la toma de corriente.
2. Retire el tapón.
3. Gire la tapa en el sentido de las agujas del reloj para abrirla.

HINWEIS

Nota

- ▶ Si la tapa no se puede abrir, apriete la tecla de REV (II)-O-ON(I) en este orden. Rote durante 2 o 3 veces adelante y atrás para que restos de alimentos se suelten. Entonces presione la tapa fijamente y gírela al mismo tiempo contra la dirección de la flecha a la derecha.
 - ▶ Cuando desplace el aparato, no lo coja por el tubo de relleno. Levante y coja siempre el exprimidor por la base o por el mango.
4. Desbloquee el recipiente de zumo junto con el sinfín de compresión, el filtro y el limpiador cónico o el inserto de sorbete y levántelos juntos.
 5. Retire el sinfín de compresión, el filtro y el limpiador giratorio o el inserto para sorbete del recipiente de zumo.

HINWEIS

Nota

- ▶ Limpie el exprimidor después de cada uso. Al no hacerlo pueden producirse daños, por ejemplo, al secarse restos de alimentos. Esto dificultaría su montaje, desmontaje y limpieza. También puede afectar al rendimiento del exprimidor.
6. Para facilitar la limpieza, lave con agua corriente la tolva de llenado, el filtro con limpiador giratorio o el inserto para sorbete y enjuague estos componentes a fondo con agua y un lavavajillas suave.
 7. Enjuague el sinfín de compresión bajo el grifo de agua corriente y lave especialmente la parte inferior del sinfín de compresión.
 8. Enjuague a fondo el recipiente de zumo colocándolo bajo el grifo de agua corriente utilizando un lavavajillas suave y abra la tapa de la salida de zumo. Lave a fondo la abertura y la tapa de la salida de zumo para eliminar todos los restos.

⚠️ WARNUNG Advertencia

- No emplee químicos peligrosos para limpiar el aparato. Podría desteñirse o incluso incendiarse.

9. Seque todos los elementos después de la limpieza utilizando un paño seco. Ensamble los componentes del aparato y guárdelo en un lugar seco y seguro.

47 Resolución de fallas

Este capítulo incluye algunos consejos importantes acerca de la localización y resolución de fallas del aparato. Observe dichos consejos para evitar peligros y daños.

47.1 Instrucciones de seguridad

⚠️ VORSICHT Precaución

- Las reparaciones de aparatos eléctricos y electrónicos sólo deben realizarse por personal técnico autorizado e instruido por el fabricante.
- Una reparación indebida podría poner en grave peligro al usuario y causar daños en el aparato.

47.2 Indicaciones de avería

Problema	Solución
El aparato no arranca.	<ul style="list-style-type: none"> • Asegúrese de que el enchufe está correctamente encajado en la toma de alimentación eléctrica. • Asegúrese de que el aparato está correctamente ensamblado.
La cantidad de zumo es muy poca y los posos aún están muy húmedos.	<ul style="list-style-type: none"> • Compruebe si ha utilizado alimentos duros. • Los alimentos deben ser frescos. Si se han guardado en el frigorífico durante mucho tiempo, primero deben ablandar durante 10 minutos como mínimo en agua para poder extraerles el zumo. • No todos los alimentos dan la misma cantidad de zumo. • Compruebe si el aparato está correctamente ensamblado. • Si exprime alimentos con pepitas durante repetidas veces puede ser que la cantidad de zumo vaya menguando. Para mejorar los resultados desmonte y limpie las piezas antes (excepto el bloque motor) de usarlo de nuevo. • La acumulación de restos de pepitas o semillas en el fondo del colado puede llevar a disfunciones y reducir considerablemente la cantidad de zumo.
El aparato se detiene durante el proceso.	<ul style="list-style-type: none"> • Compruebe si ha utilizado demasiados alimentos. • Compruebe si utiliza los alimentos con pepitas duras. • La parada del exprimidor puede deberse a demasiada cantidad de alimentos en el exprimidor, rote durante 2 o 3 veces adelante y atrás para que restos de alimentos se suelten.

	<ul style="list-style-type: none"> • Si se produce una parada debido a un sobrecalentamiento por un uso excesivo, deje reposar al exprimidor durante unos 30 segundos – 2 horas antes de volver a usarlo.
El aparato emite un ruido fuerte/curioso al extraerle el zumo.	<ul style="list-style-type: none"> • Si exprime alimentos muy duros puede generarse mucho ruido. Esto se considera normal. • Compruebe que todo esté bien montado. Pruebe a desmontar y montar las piezas para localizar posibles ruidos y la procedencia de una disfunción en el aparato. • No ponga en marcha el aparato sin que el exprimidor contenga alimentos o líquidos. • Hacer funcionar el aparato sin contenido alimenticio puede aumentar el nivel de ruido y también puede causar daños en el aparato. • Al llenar de alimentos el exprimidor, se produce un ruido por fricción ocasionado por la hélice y por el colador.
Demasiada pulpa en el zumo:	<ul style="list-style-type: none"> • Independientemente del alimento usado, un empleo excesivo puede producir un aumento de pulpa en el zumo. • Para reducir la pulpa, limpie regularmente las piezas superiores (sin el bloque motor y retire la pulpa). • Emplee un colador para extraer la pulpa no deseada. • La durabilidad del aparato depende del uso que se haga de él y los alimentos empleados. • Si se administran demasiados alimentos a la vez puede ser que el aparato se colapse y se detenga. Esto puede dar el resultado de un zumo con mucha pulpa. Añada alimentos de una forma moderada.
La tapa no se cierra	<ul style="list-style-type: none"> • Asegúrese de que la hélice exprimidora está bien colocada. • Si esta no está bien colocada la tapa no cerrará correctamente.
El recipiente de zumo se mueve durante el uso.	<ul style="list-style-type: none"> • La hélice y el colador están dispuestos de tal forma que pueden exprimir los alimentos. Es normal que durante este proceso el aparato vibre. • Si los alimentos son hilados, la vibración puede ser mayor.
Diferentes capas en el zumo.	<ul style="list-style-type: none"> • Dependiendo del grosor de cada alimento, pueden producirse capas en el zumo. A diferencia del exprimidor de alta velocidad, estas capas no aparecen por oxidación.
La tapa no se abre.	<ul style="list-style-type: none"> • Deje rotar al aparato unos 30 segundos más después de su uso para exprimir los restos. La tapa no se abre cuando se acumula mucha pulpa. • Añada agua por el tubo de relleno para limpiar el interior de restos e intente abrir de nuevo la tapa.
Pérdida de color en las piezas de plástico.	<ul style="list-style-type: none"> • La no limpieza del aparato después de su uso, conlleva a la dificultad en el desmontaje por la acumulación de restos en las piezas superiores. Esto también puede influir en el rendimiento y la decoloración de algunas piezas. • Los alimentos ricos en carotenos como las zanahorias o las espinacas pueden desteñir algunas piezas de plástico. Si esto

	<p>ocurre, frote con aceite alimenticio y emplee un producto de limpieza neutro.</p> <ul style="list-style-type: none"> • El aceite alimenticio solo deberá ser empleado para limpiar piezas desteñidas. No lo use para la hélice exprimidora o para el colador. Si esto ocurre, podría influir en el rendimiento del aparato y se podrían dar disfunciones. • Las piezas de silicona de las piezas superiores pueden ser extraídas para su limpieza a fondo.
--	---

⚠ VORSICHT

Precaución

- Si con los pasos que se indican más arriba no consigue solucionar el problema, diríjase al servicio técnico.

48 Eliminación del aparato usado



Los productos eléctricos y electrónicos usados contienen materiales reutilizables. No obstante, también contienen materiales nocivos, necesarios para su funcionamiento y seguridad. En la basura doméstica, o ante la manipulación indebida, puede ponerse en peligro la salud humana y el medio ambiente. Por tanto, no debe depositar su aparato usado en ningún caso junto con la basura doméstica

HINWEIS

Nota

- Utilice el puesto de recogida más cercano para devolver y reciclar los aparatos electrónicos usados. Infórmese, si fuera preciso, en su ayuntamiento, en el servicio de recogida de basura o en su distribuidor.
- Guarde su aparato usado, protegido frente al acceso de los niños, para su eliminación.

49 Garantía

Otorgamos para este producto, 24 meses de garantía a contar desde la fecha de venta por defectos de fabricación o de material. Su derecho legal de reclamación de garantía, de conformidad con el §439 ss. de la ley BGB-E alemana permanecen invariables. En la garantía no se incluyen daños resultantes de la manipulación o el uso indebidos, ni aquellos daños que impidan el correcto funcionamiento o disminuyan el valor del aparato en lo más mínimo. Además, no nos hacemos responsables en cuanto a la garantía en relación a los componentes desgastados, daños de transporte, siempre que no seamos responsables, así como daños no atribuibles a las reparaciones realizadas por nosotros. Este aparato es apto para el uso doméstico y sus características de diseño y potencia así lo confirman. Cualquier uso industrial o comercial restringe el derecho a garantía en la medida en que el aparato haya sido sometido a esfuerzo equivalente al uso doméstico. El aparato no está previsto para el uso industrial. En caso de reclamaciones legítimas, enviaremos el aparato defectuoso, a nuestra discreción, a reparar o a sustituir por un aparato sin defecto. Los defectos detectados deben notificarse en un plazo de 14 días a partir de la fecha de suministro. Queda excluida cualquier otra reclamación de garantía. Para hacer valer una declaración de garantía, antes de devolver el aparato (siempre con presentación del recibo de compra), póngase en contacto con nosotros.

50 Datos técnicos

Denominación	SJW 400
Modelo	JT-2014C
Nº de art.	3502
Conexión	220-240 V, 50/60 Hz
Consumo de potencia	240 W
Dimensiones exteriores (An/H/P)	33 x 48 x 27 cm
Peso neto	7,15 kg

Originele Gebruiksaanwijzing

Fruit- en groentepers „Whole Slow Juicer“ SJW 400



Artikelnr 3502



51 Gebruiksaanwijzing

51.1 Algemeen

Lees de hier vermelde informatie, zodat u snel vertrouwd raakt met uw apparaat en al zijn functies in volle omvang kunt gebruiken. U heeft jaren lang plezier van uw fruit- en groentepers SJW 400 als u hem vakkundig behandelt en onderhoudt. Wij wensen u veel plezier met het gebruik.

51.2 Informatie over deze gebruiksaanwijzing

Deze gebruiksaanwijzing is onderdeel van de fruit- en groentepers SJW 400 (vanaf hier 'apparaat' genoemd) en geeft u belangrijke aanwijzingen voor de ingebruikname, de veiligheid, het doelgerichte gebruik en het onderhoud van het apparaat.

De gebruiksaanwijzing moet altijd bij het apparaat voorhanden zijn en voor iedereen te lezen en te gebruiken die met de

- Ingebruikname
- oplossing van een storing en/of
- bediening
- reiniging

van het apparaat belast is. Bewaar deze gebruiksaanwijzing en geef hem samen met het apparaat door aan een eventuele volgende eigenaar.

51.3 Waarschuwingeninstructies

In deze gebruiksaanwijzing worden de volgende waarschuwingeninstructies gebruikt:

⚠GEFAHR

Gevaar

Een waarschuwing van dit gevarenniveau duidt op een dreigende, gevaarlijke situatie.

Indien de gevaarlijke situatie niet vermeden wordt, leidt deze tot de dood of zware verwondingen.

- De aanwijzingen van deze waarschuwingeninstructie opvolgen om het gevaar van dood of zware verwondingen bij personen te voorkomen.

⚠WARNING

Waarschuwing

Een waarschuwing van dit gevarenniveau duidt op een mogelijk gevaarlijke situatie.

Indien de gevaarlijke situatie niet vermeden wordt, kan dit tot zware verwondingen leiden.

- De aanwijzingen van deze waarschuwingeninstructie opvolgen om verwondingen bij personen te voorkomen.

⚠VORSICHT

Voorzichtig

Een waarschuwing van dit gevarenniveau duidt op een mogelijk gevaarlijke situatie.

Indien de gevaarlijke situatie niet vermeden wordt, kan dit tot lichte of matige verwondingen leiden.

- De aanwijzingen van deze waarschuwingeninstructie opvolgen om verwondingen bij personen te voorkomen.

HINWEIS

Tip

Een tip duidt op extra informatie, die de omgang met het apparaat lichter maakt.

52 Veiligheid

In dit hoofdstuk krijgt u belangrijke veiligheidsinstructies betreffende de omgang met het apparaat.

Dit apparaat beantwoordt aan de voorgeschreven veiligheidsvoorschriften. Een ondeskundig gebruik kan echter tot materiële schade en schade aan personen leiden.

52.1 Gebruik volgens de voorschriften

Dit apparaat is alleen voor het gebruik in het huishouden in een gesloten ruimte ter

- Groenten en/of vruchten uitpersen
- Sorbets maken

Een ander of er van afwijkend gebruik geldt als niet volgens de voorschriften.

⚠️WARNING

Waarschuwing

Gevaar door gebruik niet volgens de voorschriften!

Bij onreglementair gebruik van het apparaat en/of gebruik op een andere wijze kunnen gevaren ontstaan.

- ▶ Het apparaat uitsluitend volgens de voorschriften gebruiken.
- ▶ De in deze gebruiksaanwijzing beschreven handelswijzen in acht nemen.

Aanspraken van welke aard dan ook wegens niet reglementair gebruik zijn uitgesloten. Het risico draagt alleen de gebruiker.

52.2 Algemene veiligheidsinstructies

HINWEIS

Tip

Houdt u zich voor een veilige omgang met het apparaat aan de volgende algemene veiligheidsinstructies:

- ▶ Controleer het apparaat voor de ingebruikname op aan de buitenkant zichtbare schade. Neem een beschadigd apparaat niet in gebruik.
- ▶ Bij beschadiging van de voedingskabel moet een nieuwe voedingskabel door een erkende vakman geïnstalleerd worden.
- ▶ Dit apparaat kan door personen met een geestelijke, zintuiglijke of lichamelijke handicap worden gebruikt, als zij

zijn onderwezen in het veilige gebruik en de mogelijke gevaren begrijpen.

HINWEIS

Tip

- ▶ Houd het apparaat en de netkabel buiten het bereik van kinderen.
- ▶ Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
- ▶ Reinigings- en onderhoudswerkzaamheden mogen niet door kinderen worden uitgevoerd.
- ▶ Het apparaat tijdens gebruik niet onbeheerd laten.
- ▶ Reparaties mogen alleen uitgevoerd worden door gekwalificeerd vakpersoneel dat door de fabrikant is geschoold. Door ondeskundige reparaties kunnen aanzienlijke gevaren voor de gebruiker ontstaan.
- ▶ Een reparatie van het apparaat tijdens de garantieperiode mag alleen door een door de fabrikant geautoriseerde servicedienst uitgevoerd worden, anders vervalt bij een volgende schade de aanspraak op garantie.
- ▶ Defecte onderdelen mogen alleen tegen originele vervangende onderdelen omgewisseld worden. Alleen bij die onderdelen is gegarandeerd dat ze aan de veiligheidseisen voldoen.
- ▶ Het apparaat, niet in contact brengen met water en andere vloeistoffen en niet in de afwasmachine plaatsen.
- ▶ Doe de machine niet te vol en laat hem niet leeg draaien.
- ▶ Leeg de afvalbak niet voordat u de stekker uit het stopcontact hebt gehaald.
- ▶ Verzeker u ervan dat alle onderdelen goed gemonteerd zijn en vastzitten.
- ▶ Controleer of de afdekking juist geplaatst is.
- ▶ De producten moeten voldoen aan de nationale normen.
- ▶ Verkeerd gebruik van het apparaat kan tot lichamelijk letsel leiden.
- ▶ De messen in de vulbuis zijn scherp. Raak ze niet aan!

HINWEIS

Tip

- ▶ Gebruik geen accessoires die niet door de fabrikant zijn aanbevolen om gevaren te voorkomen.
- ▶ Raak bewegende delen niet aan.
- ▶ Verzekert u ervan dat het apparaat correct in elkaar is gezet, voordat u het aanzet.
- ▶ Zet de schakelaar na elk gebruik op O. Controleer of de motor volledig stil staat voor u het apparaat uit elkaar neemt.
- ▶ Steek niet uw vingers of andere voorwerpen in de opening tijdens het gebruik (vulopening). Als producten in de vulopening blijven steken, gebruikt u een vulstop of een stuk fruit/groente om die naar beneden te drukken. Als dit niet werkt, schakel dan het apparaat uit en demonteer het om het product te verwijderen.
- ▶ Gebruik het apparaat niet als de roterende zeef of de sorbetinzet beschadigd zijn.
- ▶ Gebruik het apparaat uitsluitend met bijgeleverde bezinkselcontainer.
- ▶ Schakel voor het monteren of demonteren van onderdelen het apparaat eerst uit en trek de stekker uit het stopcontact.
- ▶ Wijzig het apparaat op geen enkele manier.
- ▶ Het apparaat is niet geschikt om continu te worden gebruikt. Laat het apparaat na 5 minuten werken 2 minuten afkoelen.
- ▶ Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat u onderdelen vervangt of bewegende delen aanraakt.
- ▶ Het apparaat, niet in contact brengen met water en andere vloeistoffen en niet in de afwasmachine plaatsen.
- ▶ Gebruik de machine alleen voor huishoudelijke doeleinden.
- ▶ Pers geen heel harde producten uit (bijvoorbeeld noten), vezelrijke producten (bijvoorbeeld suikerriet) of producten die weinig sap bevatten (bijv. bananen).

52.3 Gevaar door elektrische stroom



Gevaar

Levensgevaar door elektrische stroom!

Bij contact met onder stroom staande snoeren of constructieonderdelen bestaat levensgevaar!

Neemt u de volgende veiligheidsvoorschriften in acht om een dreiging van elektrische stroom te voorkomen:

- ▶ Bij beschadiging van de voedingskabel moet een speciale voedingskabel door een door de fabrikant aangewezen vakkracht geïnstalleerd worden.
- ▶ Neem het apparaat niet in gebruik als de voedingskabel of de stekker beschadigd is, als het niet naar behoren functioneert, als het beschadigd is of op de grond is gevallen. Als de voedingskabel beschadigd is, moet deze door de fabrikant of zijn servicedienst of een soortgelijk gekwalificeerde persoon vervangen worden, om zo gevaren te voorkomen.
- ▶ Opent u in geen enkel geval de behuizing van het apparaat. Zodra van spanning voorziene aansluitingen aangeraakt worden en de elektrische en mechanische structuur veranderd worden, dan bestaat het gevaar van een elektrische schok. Bovendien kunnen hierdoor storingen in het functioneren optreden.
- ▶ Open de behuizing nooit en schroef geen onderdelen van het apparaat af.
- ▶ Dompel het apparaat, de kabel en/of de netstekker nooit in water om een elektrische schok te vermijden.

52.4 Aansprakelijkheid

Alle in deze gebruiksaanwijzing aanwezige technische informatie, gegevens en instructies voor installatie, ingebruikname en onderhoud beantwoorden aan de laatste stand bij het in druk gaan en vinden plaats met inachtneming van onze tot nu toe opgedane ervaringen en kennis naar eer en geweten. Aan de informatie, afbeeldingen en beschrijvingen in deze gebruiksaanwijzingen kunnen geen rechten worden ontleend.

De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade op grond van:

- Niet-naleving van de gebruiksaanwijzing
- Niet volgens de voorschriften geldend gebruik
- Ondeskundige reparaties
- Technische veranderingen, modificaties van het apparaat
- Toepassing van niet goedgekeurde onderdelen

Modificaties van het apparaat worden niet aanbevolen en vallen niet onder de garantie. Vertalingen worden naar beste weten uitgevoerd. Wij zijn niet verantwoordelijk voor vertaalfouten, ook niet in het geval dat de vertaling door ons of in opdracht van ons is gemaakt. Bindend blijft alleen de oorspronkelijke Duitse tekst.

52.5 Auteurswet

Dit documentatiemateriaal is auteursrechtelijk beschermd.

Alle rechten, ook die van de fotomechanische reproductie, de verveelvoudiging en de verbreiding door bijzondere handelswijzen (bijvoorbeeld gegevensverwerking, informatiedragers en datanetwerken), ook ten dele, zijn de firma Braukmann GmbH voorbehouden. Inhoudelijke en technische veranderingen voorbehouden.

53 Ingebruikname

In dit hoofdstuk krijgt u belangrijke informatie omtrent de ingebruikname van het apparaat. Neem de aanwijzingen in acht om gevaren en beschadigingen te voorkomen.

53.1 Veiligheidsvoorschriften

⚠️ **WARNUNG**

Waarschuwing

Bij de ingebruikneming van het apparaat kan materiële schade en letsel aan personen ontstaan!

Neemt u de volgende veiligheidsvoorschriften in acht om de gevaren te voorkomen:

- Verpakkingsmateriaal mag niet als speelgoed gebruikt worden. Er bestaat kans op verstikking.

53.2 Leveringsomvang en transportinspectie

De SJW 400 wordt standaard met de volgende onderdelen geleverd:

- | | | | | |
|-----------------|-----------|----------------------|-------------------------------------|----------------------|
| • Vulbuis | • Vulstop | • Persschroef | • Sapzeef | • Rotatiewisser |
| • •Sapcontainer | | • Opvangbak voor sap | • Bezinkselcontainer voor restanten | |
| • Sorbetinzet | | • Motorblok | • Reinigingsborstel | • Gebruiksaanwijzing |

HINWEIS

Tip

- Controleer de levering op volledigheid en op zichtbare beschadigingen.
- Waarschuw de expediteur, de verzekering en de leverancier bij een onvolledige levering of bij beschadiging als gevolg van gebrekkige verpakking of als gevolg van het transport.

53.3 Uitpakken

Bij het uitpakken van het apparaat gaat u als volgt te werk:

- Neem het apparaat uit de doos en verwijder het verpakkingsmateriaal.



53.4 Verwijderen van de verpakking

De verpakking beschermt het apparaat tegen transportschade. De verpakkingsmaterialen zijn uitgezocht vanuit milieuvriendelijke en verwijderingstechnische gezichtspunten en daarom recyclebaar.

Het terugbrengen van de verpakking in de materiaalkringloop bespaart grondstoffen en verkleint de afvalhoop. Lever niet meer benodigd verpakkingsmateriaal in bij een afvalbrengstation, dat zorgdraagt voor de recycling.

HINWEIS

Tip

- Bewaar indien mogelijk het originele verpakkingsmateriaal gedurende de garantieperiode, zodat u het apparaat indien nodig weer volgens de voorschriften kunt inpakken.

53.5 Eisen aan de plek van plaatsing

Voor een veilige en correcte werking van de apparatuur, de plaats van installatie moet:

- De machine moet op een vlakke en stabiele ondergrond worden geplaatst.
- Gebruik het apparaat niet buiten.
- Gebruik het apparaat niet in de buurt van een heet gasfornuis of een hete oven.
- Kies de montage zodat kinderen zich niet naar het apparaat.
- Het apparaat is niet bedoeld voor inbouw in een muur of kast.
- Plaats het apparaat niet in een hete, natte of zeer vochtige omgeving of in de buurt van brandbare materialen.
- De installatie en montage van dit apparaat in mobiele installaties (bijv. schepen) kunnen worden uitgevoerd door gespecialiseerde bedrijven / als ze de voorwaarden te scheppen voor het veilig gebruik van deze apparatuur.
- Is u de machine zelden gebruikt, moet deze op een droge en goed geventileerde plaats worden opgeslagen om te voorkomen dat de motor vochtig en schimmelig wordt.

53.6 Elektrische aansluiting

Voor een veilig en feilloos gebruik van het apparaat moeten bij de elektrische aansluiting de volgende aanwijzingen in acht genomen worden:

- Controleer voor het aansluiten van het apparaat de aansluitingsgegevens (spanning en frequentie) op het typeplaatje met de gegevens van uw stroomnet. Deze gegevens moeten overeenkomen, zodat het apparaat niet beschadigd kan raken. In geval van twijfel vraagt u een vakkundige elektricien.
- Het stopcontact moet beschermd worden door een zekering van 16A stroomonderbreker.
- Bij gebruik van een verlengsnoer mag voor aansluiting van het apparaat op het stroomnet alleen een uitgerold verlengsnoer van maximaal 3 meter lengte en een doorsnede van 1,5 mm² gebruikt worden. Het gebruik van een stekker of stekkerdoos

met meerdere aansluitingen is vanwege het daarmee verbonden brandgevaar verboden.

- Vergewis u er van dat de voedingskabel onbeschadigd is en niet onder de oven of over hete of scherpe oppervlakten gelegd is.
- De elektrische veiligheid van het apparaat is alleen dan gegarandeerd wanneer het is aangesloten aan een reglementair geïnstalleerd systeem met aardkabels en veiligheidsschakelaars. Het in werking stellen via een stopcontact zonder veiligheidsschakelaar is verboden. Laat u in geval van twijfel de huisinstallatie controleren door een erkende elektricien.
- De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, die door een gebrekkige of onderbroken aardingskabel veroorzaakt worden.

54 Opbouw en functie




1. Vulstop
2. Vulbuis
3. Persschroef
4. Rotatiewisser
5. Sapcontainer
6. Opening voor restanten
7. Bezinkselcontainer voor restanten

8. Sapzeef
9. Afsluitdop voor sapuitloop
10. Motorblok
11. Opvangbak voor sap
12. Sorbetinzet
13. Reinigingsborstel

54.2 Montage

1. Motorblok en sapcontainer

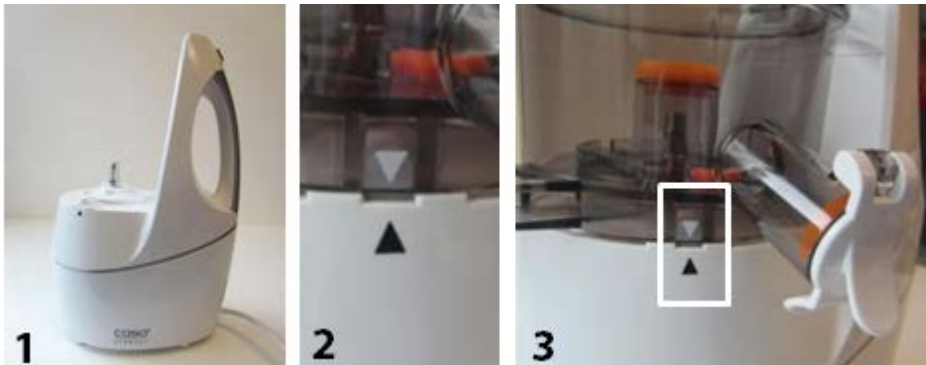


Plaats het motorblok op een vlakke ondergrond (1).

Op de behuizing en sapcontainer zijn positiepijlen aangebracht (2).

Plaats de sapcontainer zo op de


behuizing, dat de witte pijl boven de zwarte pijl valt (3).

2 a. Sapinzet

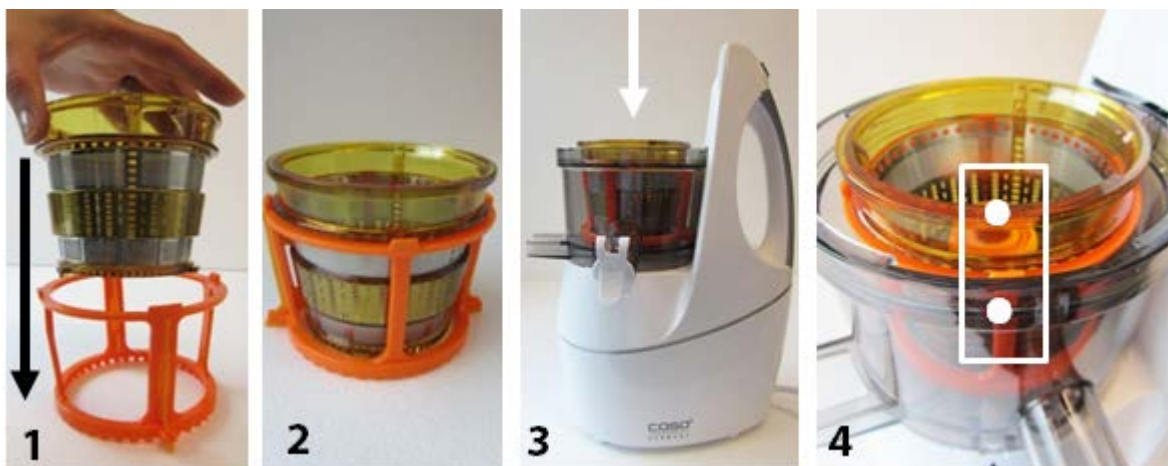

Plaats de sapzeef in de oranje rotatiewisser (1+2). De sapcontainer en de sapzeef zijn van rode punten voorzien. Zet de sapzeef met de oranje wisser zo in de sapcontainer (3), dat de rode punten boven elkaar vallen (4).

2 b. Sorbetinzet

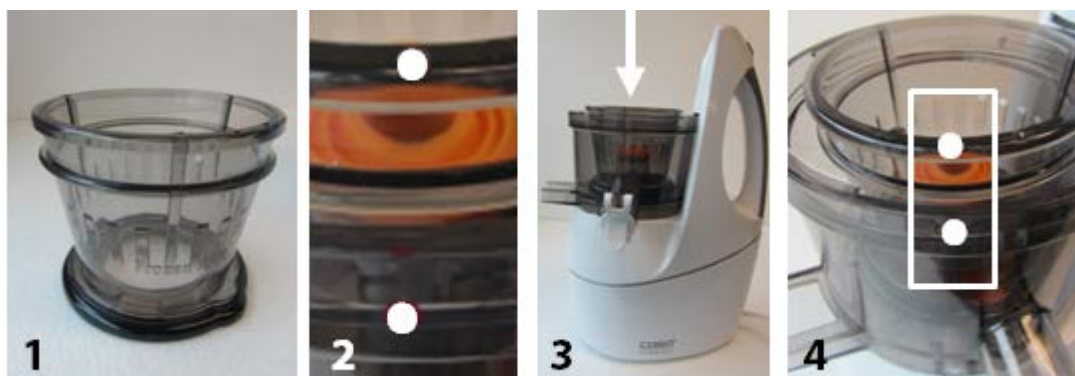

De sapcontainer en sorbetinzet (1) zijn van rode punten voorzien (2). Voor het maken van sorbetijs plaatst u de sorbetinzet zo in de sapcontainer (3), dat de rode punten boven elkaar vallen (4).

3. Persschroef



Stel de persschroef recht af en draai hem totdat hij diep vastklikt.

4. Vulbuis, deksel en vulstop



Plaats de vulbuis met deksel (1) zodat de rode punten over elkaar vallen (2) en de vulbuis in het midden op de persschroef komt. Draai het deksel in de richting van de pijl naar links tot het vastklikt. Plaats de vulstop op de vulbuis (3).

5. Opvangbak voor sap- en bezinselcontainer

Plaats de opvangbak voor sap onder de sapuitloop en de bezinselcontainer onder de opening voor restanten.

HINWEIS Tip

- ▶ Er kan sap uit de juicer lopen als de afsluitdop van de sapuitloop niet goed is gesloten.
- ▶ De juicer werkt niet als de onderdelen niet goed gemonteerd zijn.
- ▶ De persschroef moet zijn vastgeklikt, zodat de vulbuis met deksel kan worden gesloten.

54.3 Typeplaatje

Het typeplaatje met de aansluit- en vermogensgegevens bevindt zich aan de achterkant van het apparaat.

55 Bediening en gebruik

In dit hoofdstuk krijgt u belangrijke aanwijzingen m.b.t. de bediening van het apparaat. Neem de aanwijzingen in acht om gevaren en beschadigingen te voorkomen.

⚠️WARNING Waarschuwing

- Het apparaat tijdens gebruik niet uit het oog verliezen, zodat er bij gevaren snel ingegrepen kan worden.

55.1 Voor het eerste gebruik

Reinig de machine, zie „Reiniging“.

55.2 Voorbereiding van de levensmiddelen voor het uitpersen

Harde pit:

perzik, nectarine, abrikoos, pruim, mango, enz. → Verwijder de harde pit voor het persen.

Harde of oneetbare schil:

ananas, meloen, mango's, sinaasappel, enz. → Verwijder de schil/het vel van het levensmiddel voor het persen.

Bevroren vruchten of ijs:

bevroren aardbei, blauwe bes, framboos, enz. → Laat het fruit volledig ontdooien voor u het perst. Doe geen ijs in de juicer. Bevroren levensmiddelen verliezen bij het ontdooien een grote hoeveelheid water. Meng ze, als u deze perst, met melk of yoghurt om het waterverlies te compenseren.

Plantaardige/dierlijke olie:

sesam, boter, margarine, enz. → Pers geen levensmiddelen die plantaardige of dierlijke olie bevatten. Dit kan de prestaties verminderen of de juicer beschadigen.

Bonen, graan:

kunnen gebruikt worden als ze een nacht in water hebben geweekt of vooraf gekookt zijn.

Andere:

kokosnoot, suikerriet, volkoren, gedroogd fruit, enz. → Pers geen levensmiddelen die geen water bevatten.

Hard fruit en groente (b.v. wortel, aardappel, rode biet, spinazie):

1. hard fruit en groente kunnen de motor extra belasten en ertoe leiden dat deze uitvalt. Week deze levensmiddelen voor het persen in water en snij ze in geschikte stukken.
2. Pers om een grote hoeveelheid sap te krijgen, levensmiddelen met een hoog watergehalte.

Zacht fruit en groenten (b.v. sinaasappel, tomaat):

1. schil en ontpit alle levensmiddelen en verwijder alle stelen, e.d.
2. Snij als het levensmiddel groter is dan de vulbuis, het levensmiddel in geschikte stukken.

Levensmiddelen met kleine pitten/zaden (b.v. framboos, granaatappel, druif):

1. voer de levensmiddelen langzaam in om de hoeveelheid overgebleven pitten/zaden in de zeef te minimaliseren en om te voorkomen dat de zaden de zeef blokkeren.
2. Voer, afhankelijk van de grootte van de druiven, 3-5 druiven tegelijkertijd in en controleer het resultaat.

Vezelige en/of harde, bladerrijke levensmiddelen (b.v. selderie, kool, ananas):

1. vezelige levensmiddelen zoals selderie en kool moeten voor het persen in kleine stukken worden gesneden.
2. Voer bij het persen van bladerrijke levensmiddelen niet meer dan 500 g per perseenheid in. Demonteer en reinig het bovenste deel van de juicer voor u opnieuw gaat persen, voor de beste resultaten.
3. Open het deksel indien bladerrijke levensmiddelen zich om de juicerschroef wikkelen, en verwijder deze voor u verder gaat.
4. Het is het beste om waterhoudende levensmiddelen, zoals wortels en appels, samen met vezelige levensmiddelen te persen (9 delen waterhoudende levensmiddelen: 1 deel vezelige levensmiddelen).
5. Rol de bladeren in spiralen voor u ze invoert.

Tips voor slowjuicen:

1. Voer de levensmiddelen langzaam en een voor een in.
2. Voer pas nieuwe levensmiddelen in als de eerder ingevoerde levensmiddelen volledig geperst zijn.
3. Het wordt aanbevolen om vers sap binnen 48 uur te consumeren.
4. Afhankelijk van de dichtheid van de levensmiddelen kan het sap langzaam lagen vormen.
5. Oefen geen druk uit bij het vullen met levensmiddelen, anders kan de persschroef geblokkeerd raken.

55.3 Gebruik

⚠ VORSICHT

Voorzichtig

- Maak tijdens het gebruik de vulbuis met deksel niet los.
 - Steek nooit uw hand of andere voorwerpen in de machine of de vulopening– er bestaat gevaar voor lichamelijk letsel en de machine kan beschadigen.
1. Steek de stekker in het stopcontact nadat u het apparaat correct in elkaar hebt gezet.
 2. Bereid de levensmiddelen voor.

⚠ WARNING

Waarschuwing

- Raak de stroomkabel niet aan met vochtige handen. Dit kan een elektrische slag, kortsluiting of brand veroorzaken!
3. Druk op de knop ON(I) om het apparaat aan te zetten.
 4. Stop de voorbereide levensmiddelen een voor een in de vulbuis.

HINWEIS

Tip

- Na het invoeren van het levensmiddel kunt u, indien nodig, de stop gebruiken. Als u deze te vaak gebruikt, heeft dit invloed op de kwaliteit van het sap. Gebruik de stop

stootsgewijs bij zachte levensmiddelen zoals tomaten en appels. Als u de stop ononderbroken gebruikt, heeft dit invloed op de kwaliteit van het sap.

5. Sluit de afsluitdop van de sapuitloop als u gemengde sappen wilt maken. Zo blijven de sappen in de sapcontainer staan en vermengen ze zich.
6. U kunt kiezen uit verschillende groente- en vruchtensoorten en uw eigen creaties van gemengde sappen samenstellen.
7. Sluit de afsluitdop van de sapuitloop na het uitpersen om uitdruppelen te voorkomen, vooral wanneer de sapcontainer van het motorblok is verwijderd.

HINWEIS

Tip

- ▶ U kunt snel achter elkaar verschillende sappen samenstellen door tussendoor een glas water (bij gesloten sapuitloop) door het apparaat te laten lopen. Zo kunt u resten en aroma's wegspoelen.
 - ▶ Laat de afdekkap open als u levensmiddelen perst die zeer veel schuim produceren (b.v. appel, selderij, enz.).
 - ▶ Let goed op als u perst met een gesloten afdekkap. Het sap kan overlopen als het sap in de sapcontainer hoger komt dan de markering.
8. Schakel het apparaat uit nadat het sap en het vruchtvlees volledig geperst zijn.

HINWEIS

Tip

- ▶ Als enige levensmiddelen in de trommel nog niet volledig geperst zijn, kan het moeilijk zijn om het deksel te openen. Laat daarom de juicer na elk gebruik 30 seconden lopen, zodat de resterende levensmiddelen geperst worden.
- ▶ Druk als het deksel blijft steken, op de knoppen RE(II)-O-ON(I), in deze volgorde, schakel 2-3 keer aan en uit om de levensmiddelen los te halen. Plaats uw hand op het deksel en druk deze strak naar beneden. Draai tegelijkertijd het deksel tegen de klok in om hem te openen.
- ▶ Afhankelijk van het levensmiddel kunt u wat water in de invoerbuis laten lopen om de binnenkant van de trommel uit te spoelen en daarna proberen het deksel te openen.
- ▶ Reinig na het uitpersen van levensmiddelen met pitten, zoals bijv. druiven, vooral de onderkant van de persschroef goed.
- ▶ Als er een grote hoeveelheid schuim wordt gevormd, kan deze met een zeef worden verwijderd.

⚠️ WARNUNG

Waarschuwing

- ▶ Gebruik van de juicer zonder levensmiddelen kan leiden tot beschadiging van de juicerschroef.
- ▶ Gebruik de juicer niet langer dan 30 minuten achter elkaar. Dit kan de motor oververhitten. Laat de juicer als u hem langere tijd hebt gebruikt, 30 minuten afkoelen voor u hem weer in gebruik neemt.
- ▶ Steek geen vingers of andere voorwerpen in de vulbuis. Gebruik alleen de meegeleverde stop, indien nodig. Als andere voorwerpen tijdens het persen in de vulbuis worden gestopt, kunnen deze vast komen te zitten en onderdelen beschadigen en/of verwondingen veroorzaken.
- ▶ Stop geperste levensmiddelen niet nog een keer in de juicer. Dit kan ervoor zorgen dat de juicer stopt of dat het deksel niet open gaat.

55.4 Als de juicer tijdens de werking stopt:

schakel het apparaat uit (schakelaar O) en houd vervolgens de knop REV(II) ingedrukt tot de levensmiddelen loskomen. Herhaal REV(II)-O-ON(I) indien nodig.

ON (I): Trekt het levensmiddel naar beneden

O: Stopt de werking

REV (II): Drukt het levensmiddel terug naar boven

HINWEIS Tip

- ▶ Druk op de knop O en controleer of het apparaat volledig tot stilstand is gekomen. Druk dan op de knop REV (II).
- ▶ Houd de knop REV (II) 2-3 seconden ingedrukt en schakel weer naar O. Herhaal dit indien nodig. Laat het apparaat volledig tot stilstand komen voor u op de knop REV (II) drukt om een storing te vermijden.
- ▶ Haal als de juicer na deze stappen nog niet werkt, de pers uit elkaar en reinig de onderdelen voor u de juicer weer in gebruik neemt.

55.5 Maken van sorbets

Gebruik de sorbetinzet in plaats van de sapzeef en rotatiewisser.

HINWEIS Gebruik bevroren fruit. Laat het afhankelijk van hoeveelheid 5 tot 20 minuten ontdooien.

- ▶ Het sorbetopzetstuk is alleen voor bevroren/licht ontdooide fruit.
- ▶ Verwerk langzaam kleine hoeveelheden per vulling.

56 Reiniging en onderhoud

In dit hoofdstuk krijgt u belangrijke informatie m.b.t de reiniging en het onderhoud van het apparaat. Neem de aanwijzingen in acht om beschadigingen door verkeerde reiniging van het apparaat te voorkomen en een storingvrij gebruik te waarborgen.

56.1 Veiligheidsvoorschriften

⚠VORSICHT Voorzichtig

Let op de volgende veiligheidsvoorschriften, voordat u met de reiniging van de machine begint:

- ▶ Trek het netsnoer van het apparaat voor de reiniging, en wanneer het niet wordt gebruikt, uit het stopcontact.
- ▶ Het apparaat, het snoer en de stekker niet in contact brengen met water en andere vloeistoffen en niet in de afwasmachine plaatsen.
- ▶ Gebruik voor de reiniging geen metalen borstel of andere scherpe, schurende voorwerpen.
- ▶ Gebruik geen agressieve of schurende reinigingsmiddelen en geen oplosmiddelen

56.2 Reiniging

HINWEIS Tip

- ▶ U kunt de meegeleverde borstel te gebruiken voor het schoonmaken.
 - ▶ Pers alle levensmiddelenresten in de sapcontainer en zeef resp. sorbetinzet voor u de juicer stopt.
 - ▶ Laat de juicer voor een eenvoudige reiniging nog 30 seconden lopen nadat u de levensmiddelen geperst hebt.
 - ▶ Voor de reiniging van vulbuis met deksel, zeef met rotatiewisser resp. sorbetinzet, persschroef en sapcontainer kunt u warm water, een zacht afwasmiddel en de meegeleverde reinigingsborstel gebruiken.
 - ▶ Motorblok en netkabel mogen niet in aanraking komen met water. Wis het motorblok en de netkabel alleen af met een licht vochtige zachte doek.
1. Schakel de stroom uit en trek de stekker uit het stopcontact.
 2. Verwijder de stop.
 3. Draai het deksel tegen de klok in om hem te openen.

HINWEIS Tip

- ▶ Druk als het deksel niet open gaat op REV(II)-O-ON(I), in deze volgorde, schakel 2-3 keer heen en weer. Plaats dan uw hand op het deksel en druk deze strak naar beneden. Duw dan het deksel vast aan en draai het tegelijkertijd tegen de richting van de pijl naar rechts.
 - ▶ Til het apparaat niet op aan de vulbuis als u het beweegt. Til het apparaat altijd op aan de basis of de greep.
4. Entriegeln Sie den Saftbehälter mitsamt der Pressschnecke, dem Sieb und dem Rotationswischer bzw. dem Sorbeteinsatz und heben Sie diese zusammen hoch.
 5. Entfernen Sie die Pressschnecke, das Sieb und den Rotationswischer bzw. den Sorbeteinsatz aus dem Saftbehälter.

HINWEIS Tip

- ▶ Reinig de juicer onmiddellijk na elk gebruik. Als de levensmiddelenresten indrogen, kan dit de demontage en reiniging bemoeilijken. De restanten kunnen de toekomstige prestaties benadelen.
6. Voor de lichte reiniging laat u water door de vulbuis, de zeef met rotatiewisser resp. de sorbetinzet lopen en spoelt u deze onderdelen met water en een zacht afwasmiddel grondig af.
 7. Spoel de persschroef onder stromend water af en reinig vooral de onderzijde van de persschroef.
 8. Spoel de sapcontainer onder stromend water met een zacht afwasmiddel grondig af en open daarbij de afsluitdop van de sapuitloop. Reinig de opening voor restanten en de afsluitdop van de sapuitloop grondig van alle overgebleven restanten.

⚠WARNUNG Waarschuwing

- ▶ Gebruik geen gevaarlijke chemicaliën voor het reinigen van het apparaat. Het apparaat kan verkleuren of er kan brand ontstaan.

9. Droog de onderdelen na het reinigen met een droge doek. Zet het apparaat in elkaar en berg het op een droge en veilige plaats op.

57 Storingen verhelpen

In dit hoofdstuk krijgt u belangrijke informatie m.b.t. het lokaliseren van storingen en het verhelpen van storingen. Let u op de aanwijzingen om gevaren en beschadigingen te voorkomen.

57.1 Veiligheidsvoorschriften

⚠ VORSICHT Voorzichtig

- ▶ Reparaties aan elektronische apparaten mogen alleen door vakmensen worden uitgevoerd, die door de producent zijn opgeleid.
- ▶ Door verkeerd uitgevoerde reparaties kunnen grote gevaren voor de gebruiker en beschadigingen aan het apparaat ontstaan.

57.2 Storingen

Probleem	Oplossing
De machine start niet.	<ul style="list-style-type: none"> • Verzekert u ervan dat de stekker goed in het stopcontact zit. • Verzekert u ervan dat het apparaat correct in elkaar is gezet.
Weinig sap en vochtige resten.	<ul style="list-style-type: none"> • Controleer of u harde producten gebruikt. • De producten moeten vers zijn. Als ze te lang in de koelkast hebben gelegen, moeten ze minstens 10 minuten in water worden geweekt om te kunnen worden geperst. • Verschillende levensmiddelen geven verschillende hoeveelheden sap. • Controleer of het apparaat goed in elkaar is gezet. • Als u levensmiddelen met kleine pitten perst, kan het de saphoeveelheid na een paar keer minder worden. Demonteer en reinig het bovenste deel (uitgezonderd het motorblok) van de juicer tussen het persen, voor de beste resultaten. • Als de kleine zaden/pitten zich op de bodem van de zeef verzamelen, kan dit de prestaties van de juicer benadelen en de totale saphoeveelheid verminderen.
Machine stopt tijdens het persen.	<ul style="list-style-type: none"> • Controleer of u de vulopening te vol hebt gedaan. • Controleer of er producten met te harde pitten zijn gebruikt. • Als de juicer stil blijft staan omdat er te veel levensmiddelen ingevoerd zijn, gaat op REV(II)-O-ON(I), in deze volgorde, schakel 2-3 keer heen en weer. • Laat als de juicer vanwege oververhitting stopt, deze 30 minuten - 2 uur afkoelen voor u weer perst.
Het apparaat maakt tijdens het maken van sap luide / vreemde	<ul style="list-style-type: none"> • Als u heel harde producten perst, kan de machine een hard geluid maken. Dit is normaal. • Controleer of de onderdelen goed gemonteerd zijn. Probeer

geluiden.	<p>de onderdelen te demonteren en opnieuw te monteren en luister of de geluiden daarna nog steeds ontstaan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Start de juicer niet zonder levensmiddelen en/of vloeistoffen in de trommel. • Als u de juicer zonder inhoud laat lopen, kan dit het geluidsniveau verhogen en eventueel leiden tot beschadigingen aan het apparaat. • Het wrijvingsgeluid van de juicerschroef en de zeef klinkt als er levensmiddelen in de juicer worden gedaan.
Te veel vruchtvlees in het sap.	<ul style="list-style-type: none"> • Afhankelijk van het levensmiddel en als u doorlopend sap perst, kan het sap heel veel fijn vruchtvlees bevatten. • Reinig om het fijne vruchtvlees te verminderen, de bovenste delen (zonder motorblok) regelmatig en verwijder het vruchtvlees. • Gebruik een zeef en giet het sap door de zeef om het ongewenste vruchtvlees te verwijderen. • De levensduur van elk onderdeel kan variëren afhankelijk van de duur, gebruiksmethode en de levensmiddelen die geperst worden. • Als er te veel levensmiddelen tegelijkertijd worden ingevoerd, kan de juicer tot stilstand komen. Dit kan leiden tot sap met veel vruchtvlees. Voer de levensmiddelen langzaam en een voor een in.
Het deksel sluit niet.	<ul style="list-style-type: none"> • Controleer of de juicerschroef volledig in de zeef gedrukt is zodat het deksel goed kan sluiten. • Als de juicerschroef niet in de juiste positie is, kan het deksel niet goed gesloten worden.
Tijdens het gebruik beweegt de sapcontainer.	<ul style="list-style-type: none"> • De juicerschroef en de zeef zijn bedoeld om de levensmiddelen uit te persen. Het is normaal dat deze onderdelen door het persen trillen. • Als het levensmiddel heel vezelig is, kan de trilling sterker zijn.
Verschillende lagen in het sap.	<ul style="list-style-type: none"> • Afhankelijk van de dichtheid van de levensmiddelen kan het sap verschillende lagen hebben. Anders dan bij een sapcentrifuges ontstaan deze niet door oxidatie.
Het deksel klemt.	<ul style="list-style-type: none"> • Laat de juicer na het persen nog 30 seconden doorlopen om alle resten te persen. Het deksel gaat niet open als er te veel vruchtvlees is. • Laat water door de vulbuis lopen om de binnenkant te reinigen en probeer dan het deksel te openen.
Verkleuring van de kunststof onderdelen.	<ul style="list-style-type: none"> • Als de juicer niet onmiddellijk na het persen wordt gereinigd, kunnen de resten in de bovenste delen indrogen en de demontage en reiniging moeilijker maken. Dit kan eventueel invloed hebben op de prestaties en kleur. • Levensmiddelen die rijk zijn aan caroteen, zoals wortels en spinazie, kunnen de kunststof onderdelen verkleuren. Wrijf als dit gebeurt, wat slaolie in en gebruik een mild reinigingsmiddel voor de reiniging.

	<ul style="list-style-type: none"> • Slaolie mag alleen worden gebruikt voor het reinigen van verkleurde kunststof onderdelen. Gebruik het niet voor de juicerschroef of de zeef. Als dit gebeurt, kunnen de prestaties van de juicer worden beïnvloed en kan deze beschadigd raken. • De siliconen onderdelen van het bovenste deel kunnen worden afgenomen en grondig worden gereinigd.
--	---

⚠ VORSICHT

Voorzichtig

- Wanneer u met de boven genoemde stappen het probleem niet kunt oplossen, richt u zich dan a.u.b. aan de klantenservice.



58 Afvoer van het oude apparaat

Oude elektrische en elektronische apparaten bevatten vaak nog waardevolle materialen. Ze bevatten echter ook schadelijke stoffen, die voor hun functioneren en veiligheid noodzakelijk waren. In het huishoudelijk afval of bij verkeerde behandeling kunnen deze stoffen de menselijke gezondheid en het milieu schade aanbrengen. Zet uw oude apparaat daarom nooit bij het gewone huishoudelijk vuil.

HINWEIS

Tip

- Maak gebruik van de in uw woonplaats voorhanden zijnde inzamelplek voor teruggave en verwerking van oude elektrische en elektronische apparaten. Haal eventueel informatie bij uw gemeentehuis, de vuilnisophaaldienst of bij uw winkelier.
- Zorg ervoor dat uw oude apparaat tot het moment van transport op een kinderveilige plek wordt bewaard.

59 Garantie

Voor dit product geven we vanaf de dag van aankoop 24 maanden garantie op gebreken, die te herleiden zijn tot productie- of materiaalfouten. Garantieclaims volgens §439 ff. BGB-E blijven hiervan van kracht. Onder de garantie vallen niet de schaden die door onjuiste behandeling of ingebruikname ontstaan zijn, zoals gebreken die de functie of de waarde van het apparaat slechts gering beïnvloeden. Verder zijn aan slijtage onderhevige onderdelen, transportschade zo lang wij deze niet te verantwoorden hebben, als ook schaden, die door niet door ons verrichtte reparaties ontstaan zijn, uitgesloten van aanspraak op garantieclaim. Dit apparaat is vervaardigd voor huishoudelijk gebruik (kleinverbruik) en voorzien van een overeenkomstig vermogen. Een eventueel gebruik voor bedrijfsdoeleinden valt alleen onder de garantie, als de mate van gebruik te vergelijken is met het gebruik in een particulier kleinhuishouden. Het is niet voor de verdere bedrijfsdoeleinden bestemd. Bij rechtmatige reclamaties zullen wij het defecte apparaat naar ons bevinden repareren of tegen een apparaat vrij van gebreken omwisselen. Zichtbare defecten moeten binnen 14 dagen na levering aangetoond worden. Verdere claims zijn uitgesloten. Stelt u zich voor het indienen van een garantieclaim en het terugsturen van uw apparaat via onderstaand adres (altijd met bewijs van koop!) met ons in verbinding.

60 Technische gegevens

Apparaat	SJW 400
Model	JT-2014C
Artikel nr.	3502
Aansluitgegevens	220-240 V, 50/60 Hz
Power consumptie	240 W
Afmetingen buitenkant (B x H x D)	33 x 48 x 27 cm
Netto gewicht	7,15 kg